

說 明 書

機具名稱	中文：希力指多星 3 代 原文：FREE TOUCH 3
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[投入代幣] --> B[進入遊戲選單] B --> C[選擇遊戲] C --> D[進行遊戲] D --> E[遊戲時間到] E --> F[再投入代幣] E --> G[遊戲結束] F --> H[繼續遊戲] H --> I[繼續接關] I --> G </pre>
遊 戲 說 明	<p>本機台搭配最新技術「Touch Panel」的手觸控操作法來代替，讓玩家盡情享受玩樂許多簡易、趣味的遊戲。</p> <ol style="list-style-type: none"> 投入代幣，進入遊戲選單，選擇遊戲，即開始遊戲，在規定時間內，獲得的分數越高，技術越好，當遊戲時間到之後，可再投入代幣繼續接關。 每一次投幣後，只能玩一種遊戲，每種遊戲的進行，需在規定時間內完成，遊戲操作皆為觸控式螢幕進行。 本機台分為推薦、熱門、棋、益智及動作五大類型共 22 種遊戲： 推薦類為廠商推薦的遊戲，熱門類為最常玩的遊戲，其餘為 (1)瘋狂切魚(2)碰碰雞(3)魔幻連連看(4)妖怪對對碰(5)小強啾啾(6)超級廚師 2(7)菜鳥祖瑪(8)拔河要給力(9)蘑菇保衛戰(10)快眼通緝令(11)五子連珠(12)開心問答(13)冰之中國龍(14)寶石消消看(15)四角方塊(16)萬聖節拼圖(17)找錯小專家(18)趣味找不同(19)童話連連看(20)冒險五子棋(21)象棋風雲(22)暗棋訣 本機台為單人玩，無網際網路上網功能，也不與其他機台連線。 當遊戲結束後，玩家若取得高分，便會進行排行，排行紀錄僅為榮譽紀錄用，無其他用途。 本機台的記憶，無積分及押分功能；無保留及累積功能。 本文件總共 24 頁，其中遊戲說明從第 1 頁到第 23 頁，共 23 頁
圖 片 介 紹	<p>機台尺寸：長 67.6 寬 68 高 165 公分</p> <p>本機台所有遊戲畫面，皆有目前分數、最高分數、遊戲時間、說明、遊戲結束的顯示。</p>

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件



推薦類：廠商推薦的遊戲



熱門類：最常玩的遊戲



動作類有 10 種遊戲



益智類有 9 種遊戲



棋類有 3 種遊戲


機具名稱： 中文:希力指多星3代
 原文:FREE TOUCH 3

附件

動作類-(1)瘋狂切魚



遊戲主畫面

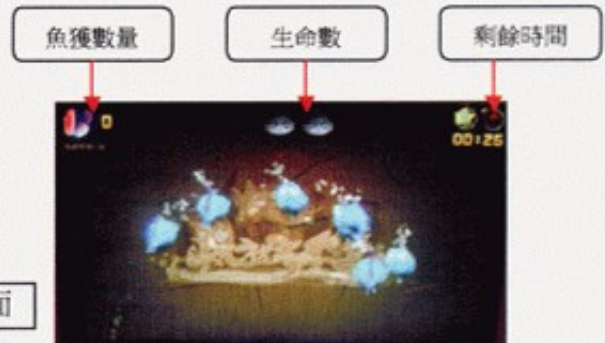

遊戲說明：

1. 本遊戲為用手指掃過螢幕中的魚兒，幫助愛吃魚的貓咪獲得更多的魚兒。
 遊戲開始時，有兩種模式可供選擇“經典模式”及“趣味模式”。
 經典模式適合初級遊戲者，出現的魚直接跳上後落下，比較容易點擊。



經典模式遊戲畫面

2. 趣味模式適合晉級的遊戲者，出現的魚會有各種旋轉花式及排列，增加難度。



過關條件






生命數

趣味模式共有 3 站，每站皆有 4 個關卡，共有 12 個關卡，皆為瘋狂切魚的進階遊戲，每個關卡皆有過關條件及過關時間的限制，遊戲開始給予 3 個生命數，若未達成過關條件的數量或超過過關時間的限制以及在遊戲當中碰觸到炸彈中的任何一項，皆扣掉一個生命數，當生命數扣完為止，即遊戲結束。





3. 經典模式道具說明：

共有 10 個關卡，皆為瘋狂切魚的進階遊戲-依照遊戲(以下)所設定的道具，由電腦隨機出現至各關卡中，以增加遊戲樂趣。

陷害道具 (躲避陷害道具)

	炸彈: 要避開,切到炸彈生命值減一。		龜速纏身: 全螢幕減速。		冰塊來襲: 螢幕被冰塊冰封不可切魚約 5 秒。
	墨汁瀰漫: 噴出墨汁,阻擋視線約 5 秒。		魚雷連連: 全部的魚變成炸彈。		

有益道具(盡量切中有益道具)

	瘋狂暴動: 大量噴出魚。		幸運切切: 加 10 分。
	鯊魚狂切: 可重複切鯊魚得分。		雙倍得分: 得分雙倍。

※經典模式 Combo：依所切的魚的數量，可獲得兩倍的分數做為獎勵。

※趣味模式 Combo：遊戲結算後，給予連擊次數的公佈及加分獎勵。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(2)碰碰雞



繩子的長度代表遊戲剩餘的時間

籃子集滿9隻不同顏色的小雞時，即可進入下一關

集滿5顆彩蛋，就可以玩抓小雞副遊戲



遊戲主畫面

遊戲說明：









1. 基本規則

玩家左右移動整排的小雞，讓3個或3個以上相連接(不限直線)的小雞為相同顏色時，即可消除。

2.



3. 道具說明

	加分：消除小雞時，就會增加分數		整條消除		炸彈：上下左右的小雞皆會消除
	加時：可以增加遊戲時間		鎖：上下左右排皆無法移動		大雞：上下左右移動，一次兩排
	彩蛋：隨機出現不同顏色的彩蛋		副遊戲抓小雞：在30秒內，抓越多小雞，分數越高		

※籃子說明：

- 每一關需要消除的數量都不一樣，累積消除到滿足條件自然會過關，動畫只是輔助判斷，僅表示大概的遊戲過程。(消除的小雞顏色並不等同籃子裡面小雞的顏色)
- 籃子裡面小雞顏色的排序每一關都一樣

※共10個關卡，皆為碰碰雞的進階遊戲，依照遊戲所設定的道具，由電腦隨機出現至各關卡中，通常大雞和鎖會在第4關之後不定時出現以增加遊戲的困難度並有集滿彩蛋抓小雞的副遊戲，以增加遊戲樂趣。

機具名稱： 中文:希力指多星3代
 原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(3)魔幻连连看



1. 遊戲說明：


點擊畫面中兩個相同的方塊，當它們之間的連線轉折，如不超過兩次，即可消除，當所有方塊消除完畢時，即為過關。



請先選擇普通模式或挑戰模式



普通模式畫面

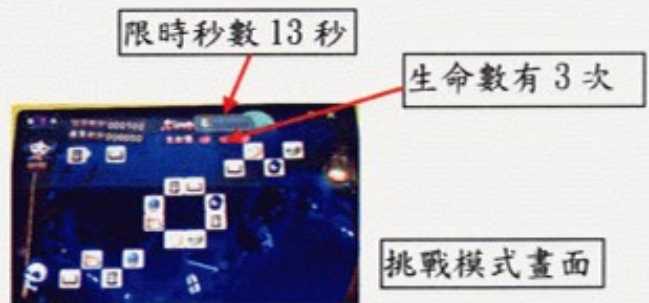

普通模式：時間內完成即過關，有 11 個關卡，皆為魔幻连连看的進階遊戲，由電腦隨機佈置 12X8 的方塊圖形並配合道具的使用，讓玩家更容易過關，以增加遊戲樂趣。

挑戰模式：共 10 個關卡，皆為魔幻连连看的進階遊戲，由電腦隨機佈置方塊圖形，每一關有 3 個生命數，每個生命數給予 13 秒，若超過扣一生命數再補 13 秒數，繼續挑戰，當生命數用完時，即遊戲結束。讓玩家在限定時間內，完成挑戰過關的樂趣。

2. 普通模式說明



連擊槽：當每次消除 2 個相同的方塊時，連擊槽會產生能量，在連擊槽能量結束之前，再一次消除 2 個相同的方塊，就會產生 Combo，使玩家獲得更高的分數

3. 普通模式道具說明：



點擊使用，可以幫助玩家找出一對可以消除的方塊(有 5 次機會)。



點擊使用，打亂現有畫面上的方塊順序重新排列一次(有 2 次機會)。

機具名稱： 中文:希力指多星3代
原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(4)妖怪對對碰



遊戲說明：

1. 選兩個相鄰的妖怪互換位置，當3個或3個以上連成直向或橫向一直線，即可消除，如移動後不能連成線會恢復原位置。
2. 遊戲區域左側顯示要消除的妖怪種類及數目，達成目標即過關。
3. 每次消除怪物後，遊戲區域的下方的”大量消除怪物工具的能量”會增加，依能量長短分別有道具能消除大量妖怪，能量使用後會減少。

共有15個關卡，皆為妖怪對對碰的進階遊戲，由電腦隨機佈置消除區(7x7範圍)妖怪的種類並利用以下的道具來使遊戲快速過關，以增加遊戲樂趣。

道具說明:可消除範圍



4. 遊戲中不定時出現障礙物。

障礙說明：



可消除不可移動。

5. 提示工具：當一時找不出可移動的妖怪時，可利用提示工具幫忙尋找。




查看可行步驟。

6. 時間用完，遊戲結束。

機具名稱： 中文:希力指多星3代
 原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(5)小強啪啪

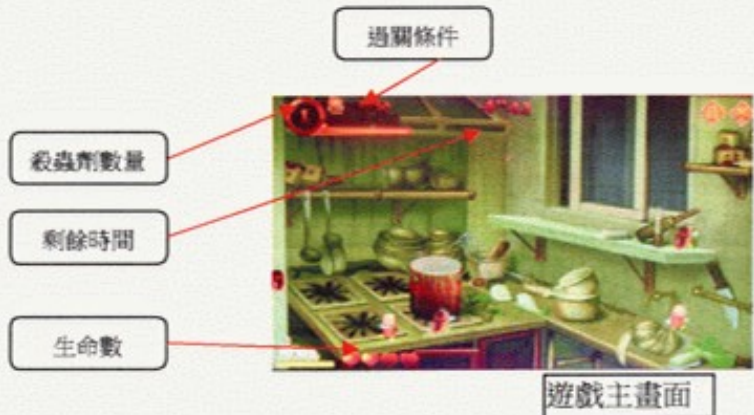




遊戲說明:

1. 遊戲開始時,螢幕顯示該關卡關條件(點擊蟑螂數量).



2. 在規定時間內,點擊消滅蟑螂,依任務條件,達到任務條件可以過關。
3. 玩家連續點擊蟑螂次數越多,獲得的分數就越多。
4. 消滅的蟑螂越多,獲得的分數也越多。
5. 時間內未達成任務生命數減少一個。
6. 共有 10 個關卡,皆為小強啪啪的進階遊戲,電腦會隨機出現蟑螂,玩家可點擊消滅蟑螂並利用道具,在時間內達到過關的條件。

道具說明:

	點中 1 下死亡。		點中 2 下死亡。
	增加遊戲時間。		點擊消滅一定範圍蟑螂。
	一定時間內,大面積拍打。		殺蟲劑:(可一次消滅 7 隻) 當完成過關條件時,即可獲得 殺蟲劑 1 瓶。(僅下一關使用)
	未過關扣除一點生命數。		

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(6)超級廚師 2



目前分數

剩餘時間

遊戲主畫面

1. 遊戲說明：

在規定的時間內找出所有需要菜餚食材，選錯三次為失敗，累積完成五道菜餚則可過關並晉級，共有 10 個階級關卡，皆為超級廚師 2 的進階遊戲，每一關需通過 5 道菜的考驗，由輸送帶上食材的變化及時間的快慢，讓遊戲增加趣味。



開始：點擊螢幕開始遊戲



關卡：10 個階級關卡



時間：做菜速度越快，總時間下降的越慢。

連續：連擊選對食材分數的獎勵可獲得額外。


輸送帶：第一、二關時食材會靜止，第三關時會右移動送食材，隨著關卡的難度增加，食材會蓋起來，點擊選正確食材便開啟下一個食材。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(7)菜鳥祖瑪

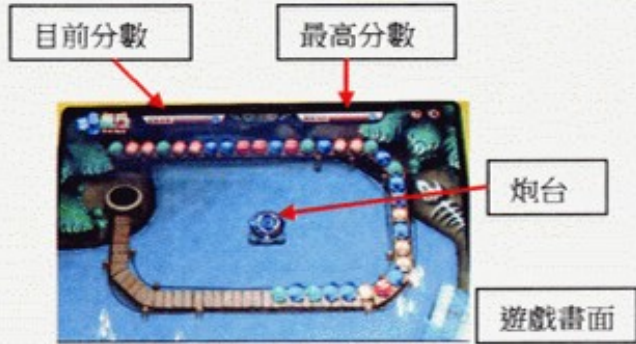

遊戲說明：



基本玩法：
 根據炮台上不同顏色的小鳥，往相同顏色小鳥的位置點擊發射，當有三隻同色小鳥相連後便可消除。玩家要阻止小鳥會移動至傳送陣，清除所有小鳥後便可過關。



點擊炮台切換顏色：玩家可以點擊炮台，切換炮台中不同顏色小鳥的發射順序。



當關卡中出現兩個以上的炮台，可點擊另外一個炮台進行移動，在 BOSS 戰(如圖示說明)中，也是躲閃攻擊的唯一途徑。

道具說明：共有 16 個關卡，皆為菜鳥祖瑪的進階遊戲，電腦會佈置不同的場景，讓玩家依據遊戲的基本玩法及隨機出現的道具來完成過關的樂趣。



暫停：讓小鳥停止移動 5 秒鐘



飛彈：會發射 3 枚炮彈，在炮彈範圍內的小鳥皆消滅



炸彈：消滅左右各 3 個範圍的小鳥




金蛋：擊中隨機出現的金蛋可獲得 200 分



蝸牛：速度可以變慢



倒退：可讓移動的小鳥倒退

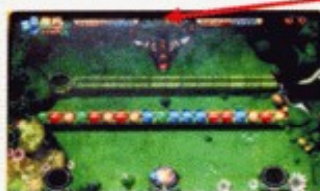

BOSS 能量(生命值)

※BOSS 關卡：當移動的小鳥有空檔時，玩家可利用炮彈或火箭攻擊老鷹並輪流更換炮台位置(3 個)，以躲閃老鷹的攻擊，直到老鷹能量(生命值)消失後，即可過關。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(8)拔河要給力



遊戲主畫面

遊戲說明：

1.



請選擇角色：女生或男生。



玩家和電腦進行拔河比賽，玩家按順序點擊 1~5 數字，每完成一組，角色就會把繩子往自己的方向拉一下，直到超過界線即過關，否則即拔河失敗。



開始：快速點選數字。

點擊數字畫面



連擊：持續快速點擊，增加玩家的力量。

※本遊戲共有 7 個關卡，皆為拔河要給力的進階遊戲，由電腦隨機出現不同位置的 1~5 數字，讓玩家依序點擊，以訓練玩家手眼協調的遊戲樂趣。

機具名稱： 中文：希力指多星 3 代

原文：FREE TOUCH 3

附件

動作類-(9)磨菇保衛戰



剩餘時間

7/9

過關條件：7 個磨菇至少保
 住 4 個磨菇數量即可過關

遊戲主畫面



遊戲說明：

1. 玩家需保護磨菇，不要讓怪物偷走磨菇。



過關條件：每次遊戲即會要求有多少磨菇及需保護多少磨
 菇的數量為要求條件來完成，即過關條件，每關的條件，
 電腦隨機會標示磨菇種類及數量。

2.

3. 點擊保護磨菇  不被怪物  偷走!

4. 本遊戲共有 5 個關卡，皆為磨菇保衛戰的進階遊戲，遊戲會隨機出現怪物，玩家
 可利用道具來完成每關的過關條件。

5.



點中 1 下死亡



點中 2 下死亡



點中 6 下死亡



螢幕上會隨機出現此工具，點擊它可消滅螢幕上全部怪物。



螢幕上會隨機出現此工具，點擊它可冰封螢幕上全部怪物。

Combo：連續擊中任一相同怪物，即可獲得 combo 並且可累積 combo 的次數，
 若停頓 2 秒，就重新計次，但只屬趣味，無任何意義

機具名稱： 中文:希力指多星 3 代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(10)快眼通緝令



遊戲說明：



選擇模式：模式有 2 種分為普通模式和特殊模式。



遊戲主畫面



共有 5 個關卡，皆為快眼通緝令的進階遊戲，在時間限制內，第一關至少要抓捕 8 個通緝犯，若抓捕成功，即可過關，如抓捕失敗，即遊戲結束，隨著關卡增加通緝犯的角色也不同。

共有 5 個關卡，皆為快眼通緝令的進階遊戲，在時間限制內，第一關至少要抓捕 5 個通緝犯，若抓捕成功，即可過關，如抓捕失敗，即遊戲結束，隨著關卡增加通緝犯的角色也不同。



普通模式：根據通緝令，在眾多的嫌疑犯中，快速找出通緝犯。



特殊模式：遇到多個通緝犯的情況下，請按通緝令排列順序找出它們來。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(11)五子連珠



出球位置

剩餘時間



記錄

得分

道具欄

通過的條件
消除的次數

遊戲主畫面

遊戲說明：

將5顆或5顆以上相同顏色的糖果，直向、橫向或斜向連成一線，即可消除。

糖果移動1次卻沒達到消除條件或者規定時間內無動作時，會隨機生成3顆新糖果落入遊戲區域方格中。每消除1次，道具欄相應顏色的道具欄都會亮起1格，集滿3格便可觸發該道具。

本遊戲**關卡無限制**，皆為五子連珠的進階遊戲，玩家要依照遊戲的規則並利用道具來進行遊戲。



道具欄：當道具欄集滿3格相同顏色，即可消除遊戲區域的該相應顏色的糖果。

道具：



加時：如消除掉該道具時，可增加遊戲時間。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

動作類-(12)開心問答



1. 遊戲說明：

根據不同的出題方式，玩家回答正確答案，生命值有50條，如答對則加3條，答錯題目會扣生命值1條，生命值為零則遊戲結束。在普通關裡，問答一定數目的問題就可以過關；考試關中，需要答對一定數目才可過關。

2. 道具說明



加時：增加答題時間



刪除：減少一個錯誤答案



跳過：跳過這條題不答，在考試關中作為答錯處理。



找對：找出正確答案。



四選一：在四個選項中，選出1個正確答案。



是非題：選擇  。



排序題：點擊一張卡片，再點擊另一張卡片，就可以將他們交換位置。



連線題：點擊左右選項連線。(已連的選項，點擊任一個可以撤銷連結)。



選字題：在四組選項中，連續選對四個字，組成正確答案。

※1.本遊戲問答內容含有(1)遊戲動漫(2)自然科學(3)天文地理(4)語言文學(5)數學推理(6)智力謎題(7)歷史風俗(8)醫學保健(9)體育(10)政治軍事(11)社會經濟(12)生活常識(13)影視娛樂，共13個類型來形成各種問答題目(含四選一、是非題、排序題、連線題、選字題)，以增加遊戲趣味。

2.本遊戲共有10個關卡，皆為開心問答的進階遊戲，由13個類型的題目及5種答題的方式，由電腦隨機搭配，產生過關的關卡，考驗玩家的常識。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件:





益智類-(13)冰之中國龍



遊戲說明：

1. 當選擇3張相同牌到存牌區後，相同牌將自動消失並得分，當存牌區不同的牌累積滿牌時，即為遊戲結束。
2. 當存牌區累積滿時為卡關狀態，玩家可使用道具來解關卡。
3. 玩家需點選道具後，再選擇牌發動效果。
4. 使用道具會扣除時間，連擊則能增加時間，結算後可得分數。
連擊：在2秒內連續點擊2次以上相同的3張牌，在存牌區中消失，即為連擊。
5. 本遊戲**關卡無限制**，皆為冰之中國龍的進階遊戲，由電腦隨機佈置選牌區並配合使用道具，以達到過關的趣味。

道具說明：

1.  查看冰封下的牌並可結合【抽出】使用。
2.  **抽出：**可選取任意冰封的牌，放入存牌區空格中。
3.  消除任意一張存牌區的牌，以及選牌區所有同型牌。
1.  返回上一步操作，可返回至上一次消除的牌。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(14)寶石消消看



遊戲主畫面

寶石槽：寶石裝滿即可過關

目前分數及最高分數

剩餘時間

遊戲說明：

2.



點擊三個或三個以上相連且顏色相同的寶石(包括金塊)即可消除

3.



每關都有過關條件，指定任何寶石的數量，當消除後的寶石會放在寶石槽裡，若寶石達到指定的數量並全部裝滿，即可過關。

道具：

1.



消除它附近 5x5 格範圍內所有寶石。

2.



消除包括它所有在行內共 3 行所有寶石。

3.



減慢寶石上升的速度。

4.



點擊任一顏色的道具寶石，螢幕上所有相同顏色的寶石，直接消除。

5. 本遊戲共有 20 個關卡，皆為寶石消消看的進階遊戲，利用道具來消除寶石來達到過關的條件。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件





益智類-(15)四角方塊



遊戲說明：

1. 每一關須達到**過關條件**，才能過關，例如：過關條件為(消除4次和釋放儲蓄欄1次)時，圍出四個角都是相同顏色的餅乾並進入儲蓄欄內，圍住的所有餅乾也會全部消除，圍住範圍越大，得分越多。如果消除的方塊中包含了道具，則他們將被儲存到左下方的道具區中，等待玩家使用，如能連續消除4次同色方塊到儲蓄欄4格滿時，遊戲區同色方塊會全部消除，即可過關。
2. 本遊戲共有**20個關卡**，皆為四角方塊的進階遊戲，可利用道具來消除方塊以達到過關的條件，完成過關的樂趣。

道具：

1.  可當任意餅乾使用。
2.  可跟任意小餅乾互換。
3.  消除範圍 3x3(以 為中心)，消除顏色=炸彈顏色。

4. **超級消除**：一次消除 24 個以上餅乾的方塊。


5. **Combo**：在 5 秒內連續消除兩次任意數量方塊，即可得 combo 一次並增加時間，結算後可得分數，combo 是可累積計數。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(16)萬聖節拼圖

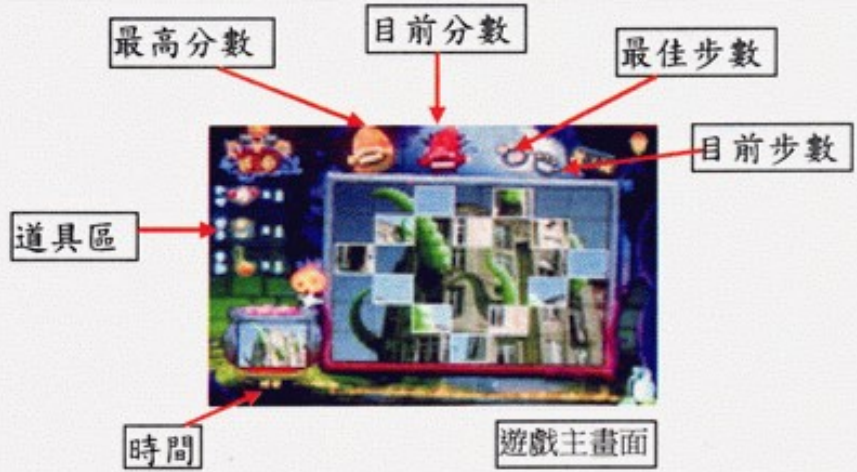

遊戲說明：

用手指點擊打散後的小方塊，將所有小方塊交換至正確的位置，即任務完成。

步數越少
獎勵加時道具越多



道具：

-  1. 加時：
可增加遊戲時間
-  2. 提示：
提示一對正確小方塊的位置
-  3. 重列：
電腦重新排列小方塊的位置

※本遊戲共有 15 個關卡，皆為萬聖節拼圖的進階遊戲，每一關電腦會隨機佈置畫面，依照遊戲的方法及道具來完成每關的遊戲。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(17)找錯小專家



遊戲說明：


找出兩幅畫中 1 個錯誤的地方，在規定時間內並完成一定數量的圖片，即可過關。另外會有靜態圖片關和動態組合關的遊戲。



找出兩幅畫中 1 個錯誤的地方，在規定時間內並完成一定數量的圖片，即可過關。

在多組動畫中找出一組圖片的錯誤之外，即可過關。

道具說明：

1.  **提示：**
 提示道具的筆會在不同的地方打勾，勾勾停留 2 秒

2.  **加時：**
 增加遊戲時間

※本遊戲共有 25 個關卡，皆為找錯小專家的進階遊戲，每一關皆含有基本圖片關及動畫組合關各一次，依照遊戲說明及利用道具來完成過關。

機具名稱： 中文:希力指多星 3 代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(18)趣味找不同



遊戲說明：

在限定時間內，通過觸摸的方式，找出兩張圖片中所有的不同之處，有 5 個不同。連續找出不同形成連擊，會獎勵一定時間！

道具：

開始有 1000 點道具點數(BP)，每種道具需要消耗相應點數才能使用。

1.



幫忙找出一個不同的地方，消耗 400BP

2.



為關卡增加一定時間，消耗 400BP

3.



找不到？那就跳過吧！切換到下一組圖片，消耗 800BP

4. **Combo**: 在 4 秒內連續找出不同之處，即可獲得 combo 一次，可累積計數並增加時間秒數。

關卡：

1.



普通關：本關要找出五個不同的地方，即可過關。
(有些關卡可獲得額外 BP)

2.



特殊關：本關要找出七個不同的地方，即可過關。

※本遊戲共有 20 個關卡，皆為趣味找不同的進階遊戲，特殊關會出現在第 5、10、15、20 關卡，依照遊戲說明及利用道具來完成過關。

機具名稱： 中文:希力指多星 3 代

原文: FREE TOUCH 3

附件

益智類-(19)童話連連看



目前積分




最高積分

遊戲主畫面

剩餘時間

遊戲說明：

找出畫面中，兩個相同的方塊，當它們之間的連線轉折不超過兩次，即可消除，當所有的方塊消除完成時，即可過關。

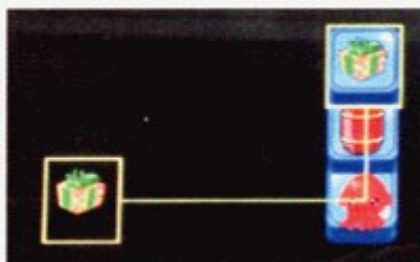

1.

找出畫面中，兩個相同的方塊，當它們之間的連線轉折不超過兩次，即可消除，當所有的方塊消除完成時，即可過關。



2.

快速點擊方塊消除可以形成 **COMBO** 獲取額外加分。

3. **Combo**：在 2 秒內連續快速消除 2 次以上相同的方塊，可獲得 combo 一次並可累計，獲得 combo 可增加時間，結算後可得時間獎勵分數。

4. 本遊戲共有 12 個關卡，皆為童話連連看的進階遊戲，電腦會隨機佈置方塊畫面，產生關卡，在限定時間內，依照遊戲說明消除方塊來完成過關。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

棋類-(20)冒險五子棋



目前積分

最高積分

遊戲畫面

剩餘時間

遊戲說明：

玩家和電腦輪流各下一個棋子，誰先把 5 個或以上棋子排成縱橫或斜向的一條直線者為勝利。



每次使用將扣去 15 秒的遊戲時間並退還前一步下棋所得的分數


※本遊戲共有 9 個關卡，皆為冒險五子棋的進階遊戲，依照遊戲說明來完成遊戲。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

棋類-(21)象棋風雲

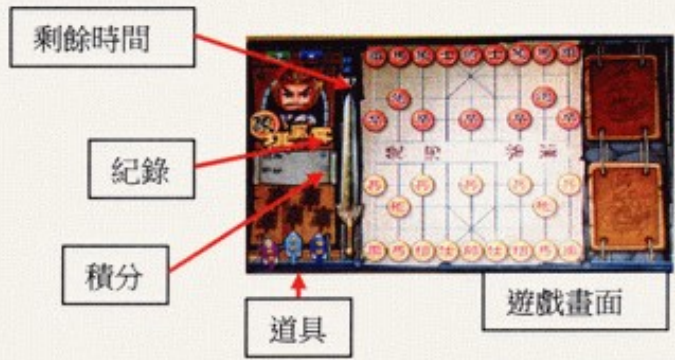

遊戲說明：

遊戲採用中國象棋的行棋規則，紅先黑後，玩家與電腦輪流行棋，每次走棋一着。

本遊戲分為兩種模式：



王者之路
模式



徵戰天下
模式

“王者之路”一殘局挑戰模式、“徵戰天下”一普通的對局過關模式

若電腦的將不可避免地你的棋子吃掉或無棋子可動，你即獲勝過關。但“徵戰天下”中，和棋亦能過關。

棋子走法：

點擊棋子後，會出現走法提示，顯示棋子可移動區域和可吃棋子。



道具：



求和：你可以使用它，向電腦提出和棋，但限用三次



悔棋：使用一次悔一步棋，次數不限，每使用一次，遊戲時間會減少 20 秒和扣 7500 的分數，遊戲分數低於 7500 分數，，扣到 0 分為止



重開牌：使用後，該關卡的對局將重新開始，次數不限
 換局使用後，將換一局殘局，次數不限，每使用一次，遊戲時間會減少 40 秒和扣 15000 的分數，遊戲分數低於 15000 分數，，扣到 0 分為止

※本遊戲王者之路模式和徵戰天下模式各有 10 個關卡，皆為象棋風雲的進階遊戲，依照遊戲說明並利用道具來完成過關。

機具名稱： 中文:希力指多星3代

原文: FREE TOUCH 3

附件

棋類-(22)暗棋訣



遊戲說明：

分為**道具模式**和**普通模式**



道具模式：遊戲中所有的道具(如以下道具說明)皆可使用。



普通模式：遊戲中只有重開和勝負道具可使用。

遊戲開始，雙方交換翻開蓋住的棋子，先下棋的玩家翻出來第一枚棋子後，確定雙方的棋子顏色

棋子的**大小順序**是：



每顆棋子能夠吃掉對方同等或者低等的棋子

特例是：兵雖然最小，但可以吃將；炮可以吃任何棋子，但中間要間隔一個棋子。
 道具：

重開： 重新另開一局。	禁行： 讓對手禁走一輪。	炸彈： 炸掉周圍一格範圍對手的棋子。
暗吃： 吃掉一個未翻開的棋子。	透視： 查看一個未翻開的棋子。	判定： 當所有棋子都翻開了，可以選擇勝負判定。

※本遊戲道具模式和普通模式各有6個關卡，皆為暗棋訣的進階遊戲，依照遊戲說明並利用道具來完成過關。