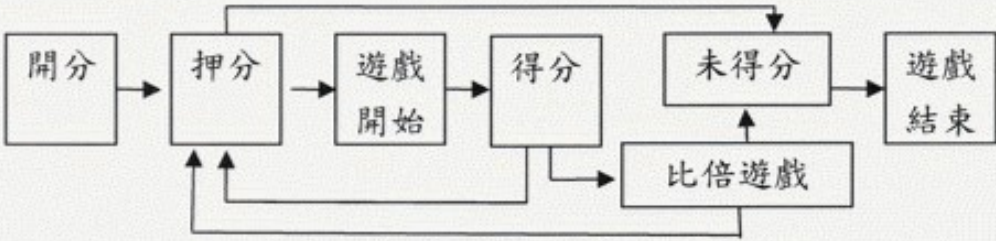
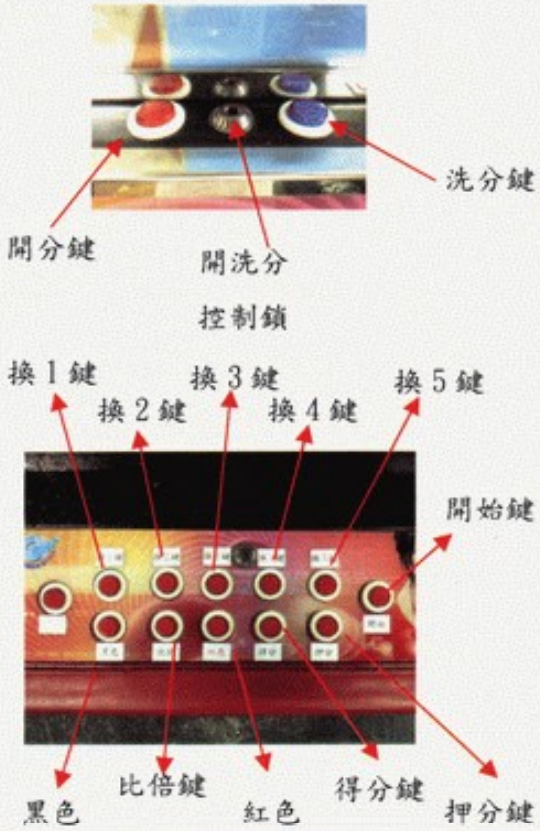


說明書

機具名稱	中文：撲克 99 原文：POKER 99
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開分] --> B[押分] B --> C[遊戲開始] C --> D[得分] D --> E[未得分] E --> F[遊戲結束] D --> G[比倍遊戲] E --> G G --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機具須由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，1 元可開 100 分，每次開分最低為 500 分，最高上限為 5000 分。 2. 玩家須先按押分鍵選擇押分分數，最低押分為 10 分，最高押分為 50 分，每局押分時間為 10 秒，按開始鍵後遊戲開始，畫面中會有 5 張牌，玩家須組合排列出 10 點以上的一對、二對、三條、順子、同花、葫蘆、四條、小柳、五條、大柳牌型。 3. 本機具會發給玩家 5 張牌，玩家可以按下換 1 鍵、換 2 鍵、換 3 鍵、換 4 鍵、換 5 鍵，當玩家按下換牌鍵時，則會進行換牌的動作，每一張牌在每一局只能進行一次換牌的動作，每換一張牌會扣除一次當局所押分的分數，按開始鍵後即玩家確定螢幕中目前的撲克牌排列順序了，若牌型與倍率表的牌型相同時即為中獎，各種牌型的倍率玩家可由倍率表得知。若牌型沒有與倍率表牌型相同，則當局遊戲結束。若出現 3 或 7 二對，則會累積該數字的中獎分數，當中獎分數達 350 分，玩家再中該數字的二對，即可得到 350 分。鬼牌可當成所有牌使用。 4. 得分後，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，比倍遊戲中螢幕會出現一張牌，玩家須猜牌是紅色還是黑色，若玩家猜中牌的顏色，則分數乘以 2 倍給玩家，若玩家猜錯顏色，則得分分數歸零。 5. 遊戲重新開始或是請服務人員以鑰匙控制並按下洗分鍵結清剩餘分數，結清之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並不得兌換現金或是任何有價證券。
圖片介紹	寬:60 公分 深:60 公分 高:160 公分  廣告燈片 材質為壓克力 遊戲畫面 19 吋觸控螢幕 採用國內檢驗合格  開分鍵 開洗分 控制鎖 換 1 鍵 換 2 鍵 換 3 鍵 換 4 鍵 換 5 鍵 開始鍵 比倍鍵 得分鍵 押分鍵 黑色 紅色

機具名稱：撲克 99 (POKER 99)

附件：遊戲說明如下：

NO

遊戲畫面解說

CREDIT

機台剩餘分數

BET

押分分數

3/2P

得到 3 二對即可累積分數, 最高 350 分

7/2P

得到 7 二對即可累積分數, 最高 350 分

遊戲畫面

倍率表

得分分數會依玩家押分分數不同, 自動計算。
得分分數=押分分數 X 倍率

遊戲當局開牌的牌型

比倍畫面

1 玩家須猜開牌後, 牌是紅色或是黑色

當局得分, 倍率表的得分畫面即會閃爍

圖案 連線	大柳	五條	小柳	四條	葫蘆	同花	順子	三條	二對	10 點以上的一對
倍率	1500 倍	1000 倍	500 倍	100 倍	45 倍	30 倍	20 倍	10 倍	6 倍	3 倍

倍率表