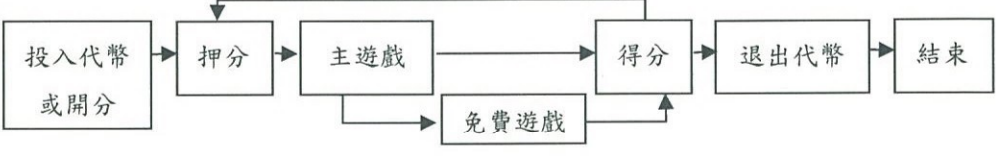



說 明 書

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A
遊 戲 流 程	 <pre> graph LR A[投入代幣 或開分] --> B[押分] B --> C[主遊戲] C --> D[得分] C --> E[免費遊戲] E --> D D --> F[退出代幣] F --> G[結束] </pre>
遊 戲 說 明	1. 本機台為 5 輪 9 線，由「金龍、玉璽、花將軍、花木蘭、副將、令牌、軍旗、戰盔、兵盾、雙刀、銀戟」等 11 種圖案組合之滾輪遊戲(無網際網路功能，不可上網連線)。 2. 投入代幣或開分後(一枚代幣 100 分)，玩家選擇押分，每次押分最少 1 分(1 線 x1 分=1 分)，最多 1800 分(9 線 x200 分=1800 分)。 3. 按下開始鍵啟動遊戲，並可按停止鍵使轉輪立即停止。當轉輪停止後，在遊戲規定的中獎線路上，由左至右或由右至左出現 3 個以上相同圖案，即為得分。單線中獎倍率最少 2 倍，最多 2000 倍(依各中獎圖案不同而定)。另外全盤 15 格圖案皆相同時，即中全盤中獎倍率之獎項，最少 30 倍，最多 3000 倍(依各中獎圖案不同而定)。 4. 免費遊戲：當畫面中出現下述三個玉璽(SCATTER)以上圖案時，玩家可以獲得 15 次免費遊戲。任意位置出現三個以上玉璽將給不同中獎倍率；三個給總押分的 5 倍、四個給總押分的 10 倍、五個給總押分的 100 倍。 5. 玩家贏得分數後可選擇退出代幣或繼續進行本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲退出之代幣可兌換等值於新台幣二千元以下的禮品，但不可兌換現金。 6. 本遊戲共有 20 種不同的框體，各框體種類圖案如附件。
圖 片 介 紹	 長:62 公分 寬:65 公分 高:160 公分 重:65 公斤

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A																																																																		
圖 片 介 紹	 主遊戲  免費遊戲																																																																		
	遊戲按鍵 退幣 說明 自動 停1 停2 停3 停4 幣值選擇 停5 押分 最大押分 開始 取分 全停																																																																		
	倍率表圖 <table><tr><td>中獎圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>圖案名稱</td><td>百變</td><td>花將軍</td><td>花木蘭</td><td>副將</td><td>令牌</td><td>軍旗</td><td>戰盔</td><td>兵盾</td><td>雙刀</td><td>銀戟</td></tr><tr><td>全盤</td><td>3000 倍</td><td>2000 倍</td><td>1500 倍</td><td>600 倍</td><td>300 倍</td><td>240 倍</td><td>150 倍</td><td>90 倍</td><td>60 倍</td><td>30 倍</td></tr><tr><td>5 個連線</td><td>2000 倍</td><td>1200 倍</td><td>1000 倍</td><td>400 倍</td><td>200 倍</td><td>160 倍</td><td>100 倍</td><td>60 倍</td><td>40 倍</td><td>20 倍</td></tr><tr><td>4 個連線</td><td></td><td>300 倍</td><td>200 倍</td><td>80 倍</td><td>40 倍</td><td>30 倍</td><td>20 倍</td><td>15 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td></tr><tr><td>3 個連線</td><td></td><td>75 倍</td><td>50 倍</td><td>20 倍</td><td>15 倍</td><td>10 倍</td><td>7 倍</td><td>5 倍</td><td>3 倍</td><td>2 倍</td></tr></table>	中獎圖案											圖案名稱	百變	花將軍	花木蘭	副將	令牌	軍旗	戰盔	兵盾	雙刀	銀戟	全盤	3000 倍	2000 倍	1500 倍	600 倍	300 倍	240 倍	150 倍	90 倍	60 倍	30 倍	5 個連線	2000 倍	1200 倍	1000 倍	400 倍	200 倍	160 倍	100 倍	60 倍	40 倍	20 倍	4 個連線		300 倍	200 倍	80 倍	40 倍	30 倍	20 倍	15 倍	10 倍	5 倍	3 個連線		75 倍	50 倍	20 倍	15 倍	10 倍	7 倍	5 倍	3 倍	2 倍
	中獎圖案																																																																		
	圖案名稱	百變	花將軍	花木蘭	副將	令牌	軍旗	戰盔	兵盾	雙刀	銀戟																																																								
全盤	3000 倍	2000 倍	1500 倍	600 倍	300 倍	240 倍	150 倍	90 倍	60 倍	30 倍																																																									
5 個連線	2000 倍	1200 倍	1000 倍	400 倍	200 倍	160 倍	100 倍	60 倍	40 倍	20 倍																																																									
4 個連線		300 倍	200 倍	80 倍	40 倍	30 倍	20 倍	15 倍	10 倍	5 倍																																																									
3 個連線		75 倍	50 倍	20 倍	15 倍	10 倍	7 倍	5 倍	3 倍	2 倍																																																									

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：
	 19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口
	MAY-H15-01 MAY-H15-02
	 19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口
	MAY-H15-03 MAY-H15-04

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：
	MAY-L15-01 MAY-L15-02
	MAY-L15-03 MAY-L15-04

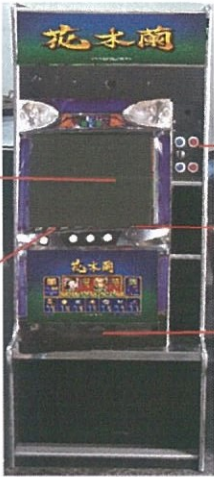機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 ZHONG-A-01  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 ZHONG-A-02  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 ZHONG-A-03  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 ZHONG-A-04

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體：
	 19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口
	STAR-A-01 STAR-A-02
	 19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口  19吋 液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口
	STAR-A-03 STAR-A-04

機具名稱	中文：花木蘭 A 系列框體 原文：MULAN A								
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體： <table border="1" data-bbox="472 461 1401 1787"> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 461 938 1014">  19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 </td><td data-bbox="938 461 1401 1014">  19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 </td></tr> <tr> <td data-bbox="472 1014 938 1093">MAY-C15-01</td><td data-bbox="938 1014 1401 1093">MAY-D15-01</td></tr> <tr> <td data-bbox="472 1093 938 1704">  19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 </td><td data-bbox="938 1093 1401 1704">  19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 </td></tr> <tr> <td data-bbox="472 1704 938 1787">MAY-L15-05</td><td data-bbox="938 1704 1401 1787">MAY-H15-05</td></tr> </tbody> </table>	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	MAY-C15-01	MAY-D15-01	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	MAY-L15-05	MAY-H15-05
 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口								
MAY-C15-01	MAY-D15-01								
 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口	 19吋液晶螢幕 開分/洗分鍵 投代幣口 按鍵位置 退代幣口								
MAY-L15-05	MAY-H15-05								