

說 明 書

機具名稱	中文：聚寶盆 3 英文：JU BAO PEN 3
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[輸入分數] --> B[押分] B --> C[玩主遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 是 --> B E -- 否 --> F[結束遊戲退出分數] C --> G[免費遊戲] C --> H[比倍遊戲] G --> D H --> D </pre>
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本遊戲是 5 輪 25 線的螢幕式單機遊戲，無上網功能。 2. 本機是由招財進寶、太極、龍、龜、魚、花瓶、A、K、Q、J、10，等 11 個圖案組成之遊戲。 3. 押分最低 25 分最高 1000 分，押分後按下開始鍵，螢幕圖型就開始轉動，可按停止鍵加速停止或等其自動停止，停止後依照遊戲規則記分。 4. 當主遊戲中有 3 個以上「招財進寶」圖案同時出現時，即代表進入免費遊戲，押 25-224 分、押 225-424 分、押 425~1000，分別進入免費 5、7、10 次遊戲，免費遊戲如出現「X6」中獎分數乘 6 倍。 5. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(可經由內部調整成其它分數)或經由開分人員開分，一次暫定 50 元 500 分(可經由內部調整成其它分數)。 6. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲直到分數為零時，當分數為零時，則不再列印新的娛樂專用紙代幣給玩家；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不可超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價值證卷或其他通貨為獎品。

機具名稱	中文：聚寶盆 3
	英文：JU BAO PEN 3

【遊戲倍率表】

圖案					A	K	Q	J	10		
名稱	龍	龜	魚	花瓶	A	K	Q	J	10	招財進寶	太極
三個連線	50	25	25	25	10	10	5	5	5	可替代任何圖案成為分組合	三個同時出現可進入免費遊戲輪盤
四個連線	500	125	125	75	50	50	25	25	25		
五個連線	8000	750	250	250	125	125	100	100	100		

圖
片
介
紹


【紅利遊戲畫面】



【主遊戲畫面】



【按鍵說明圖】

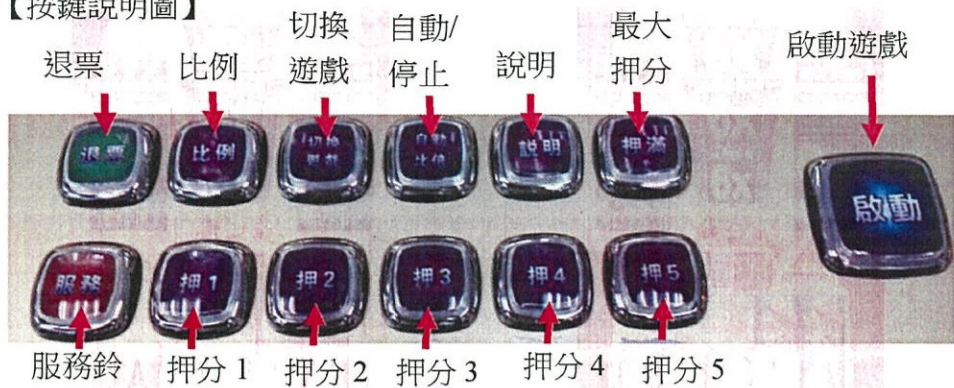

<p>機具名稱</p>	<p>中文：聚寶盆 3 英文：JU BAO PEN 3</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p style="text-align: center;">【機台正面】</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>機台 24 吋螢幕 經國內檢驗合格</p> <p>剩餘分數、押分分數、 得分分數</p> <p>4~5 吋螢幕 僅輪播廣告</p> <p>喇叭</p> <p>紙代幣出口</p> <p>手機充電孔</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 45%;"> <p>機台故障顯示燈</p> <p>上液晶螢幕顯示 遊戲主題和說明</p> <p>主遊戲畫面</p> <p>開洗分鎖頭</p> <p>電子鎖插槽</p> <p>紙代幣入口</p> <p>按鍵區</p> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">附錄一 鐵製框體 A001</p>