

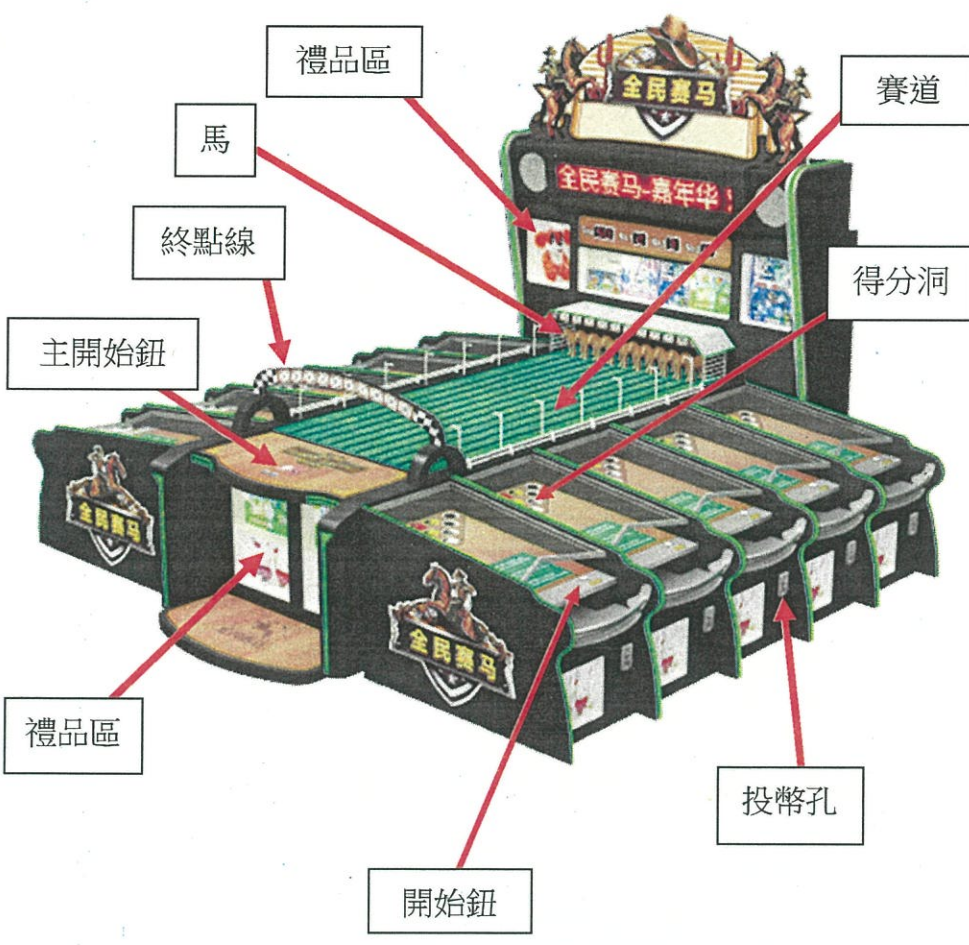


## 說 明 書

機具名稱	中文：全民賽馬 10 人座
遊戲 流程	選擇遊戲位置 → 投入遊戲幣 → 按下開始鈕 → 推動球至中獎位置 → 遊戲結束兌換禮品
遊 戲 說 明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本機台為 10 人座設備，小朋友現場站定位後，由工作人員協助指導玩法。若需 10 人同時遊玩需各自投幣，互不影響。</li> <li>2. 整體外觀設計色彩繽紛明亮，可吸引小朋友遊玩。</li> <li>3. 機台 1 控制賽馬 1 號，以此類推。</li> <li>4. 遊戲開始後球自動落下，小朋友以手部力量控制將球滾到得分區的洞口，滾入白洞賽馬向前 1 步，滾入黃洞賽馬向前 2 步，滾入紅洞賽馬向前 3 步，落入洞後馬會依照得分步數向前跑，最快使馬奔向終點者，即可獲得相對應禮品。</li> <li>5. 本機台具無網際網路連線也無積分押分之功能。</li> </ol>
圖 片 介 紹	 <p>W3800*D3800*H2980(MM) 重量:800KG 電壓:220V</p>

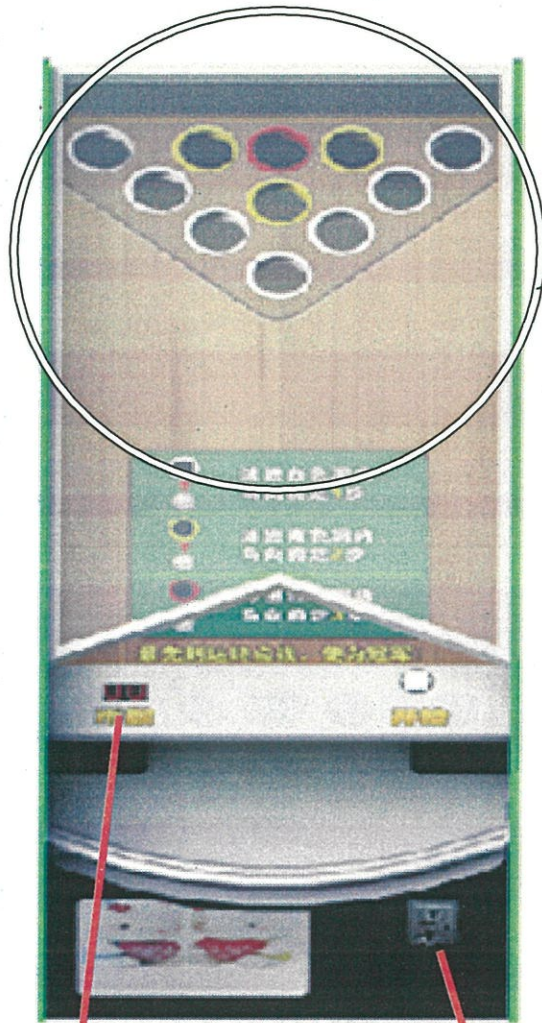

得分洞口

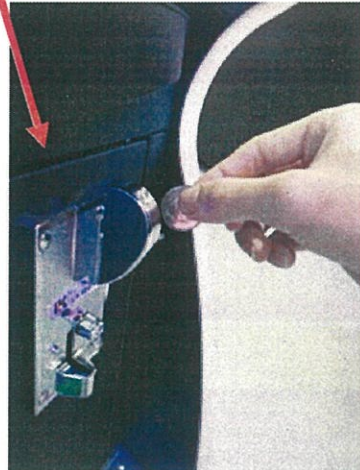

2 本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會107年8月16日第>85次會議評鑑為非屬電子遊戲機