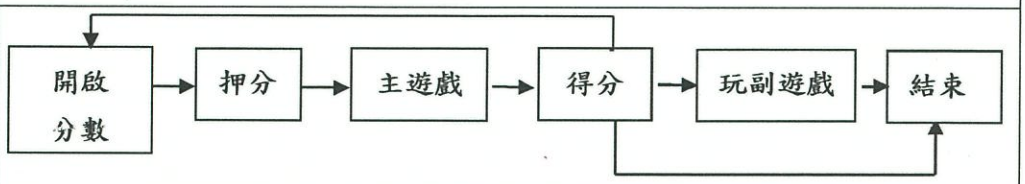
本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會107年9月20日第286次會議評鑑為與業

說　明　書

機具名稱	中文：撲克 6PK 英文：
遊戲流程	
遊戲說明	1. 本遊戲機台是由五張撲克牌組合而成之遊戲，JOKER 牌(傑克牌)，可代替任何的牌。(無網際網路功能，不可上網連線) 2. 開啟分數按下開分鈕開始遊戲(開分分別為 500 分、100 分、10 分鈕)，本機台不能投代幣，開分 100 分=20 分，最高可開 9999 分。 3. 押分 1 至 50 分或押最高押分 50 分啟動遊戲， 4. 按開始鈕進行遊戲，畫面中顯示五張牌，按保 1、保 2、保 3、保 4、保 5 可選擇要保留的牌(牌的下方有顯示〔HLOD〕代表要保的牌，不保留的牌有一次換牌的機會，決定後按開始鈕更換沒保留的牌，此時畫面會閃爍指示中獎分數，玩家可按得分鈕得分或按比倍鈕進入副遊戲。副遊戲為猜比 7 大或比 7 小的遊戲，猜中後給予 2 倍中獎分數，玩家可繼續玩副遊戲或按得分鈕得分結束副遊戲。 5. 主程式判別得獎則給分(得分分數=押分分數 x 中獎倍數)，無得獎則遊戲結束。 6. 玩家贏得分數後可選擇繼續進行本遊戲或一直到分數至零為止，或至櫃檯兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，不可兌換現金。
圖片介紹	 開分鎖 洗分鎖 設定鎖 不使用 上排按鈕：(由左至右) 保 1、保 2、保 3、保 4、保 5  下排按鈕：(由左至右) 得分、比倍、押 1 分、押 10 分、開始、雙倍

本機具業經經濟部電子遊戲機評鑑委員會107年9月20日第286次會議評鑑為與舊類

機具名稱	中文：撲克 6PK 原文:
圖片介紹	獎項說明: 獎項 | 二對 | 三條 | 順子 | 同花 | 葫蘆 | 鐵支 | 小柳 | 五梅 | 大柳 倍數 | 1倍 | 2倍 | 5倍 | 6倍 | 8倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 | 500倍 螢幕獎項對照說明： TWO PAIRS / 二對 / 2對數字相同，不同花可 THREE OF A KIND / 三條 / 3張數字相同，不同花可 STRAIGHT / 順子 / 5張數字順，不同花可 FLUSH / 同花 / 5張同花，數字不同可以 FULL HOUSE / 葫蘆 / 3張相同數字+2張相同數字，不同花可 FOUR OF A KIND / 鐵支 / 4張數字相同，不同花可 STR. FLUSH / 小柳 / 5張數字順並同花，牌面數字10以下 FIVE OF A KIND / 五梅 / 4張數字相同+1張傑克牌 ROYAL FLUSH / 大柳 / 5張數字順並同花，牌面數字10以上 