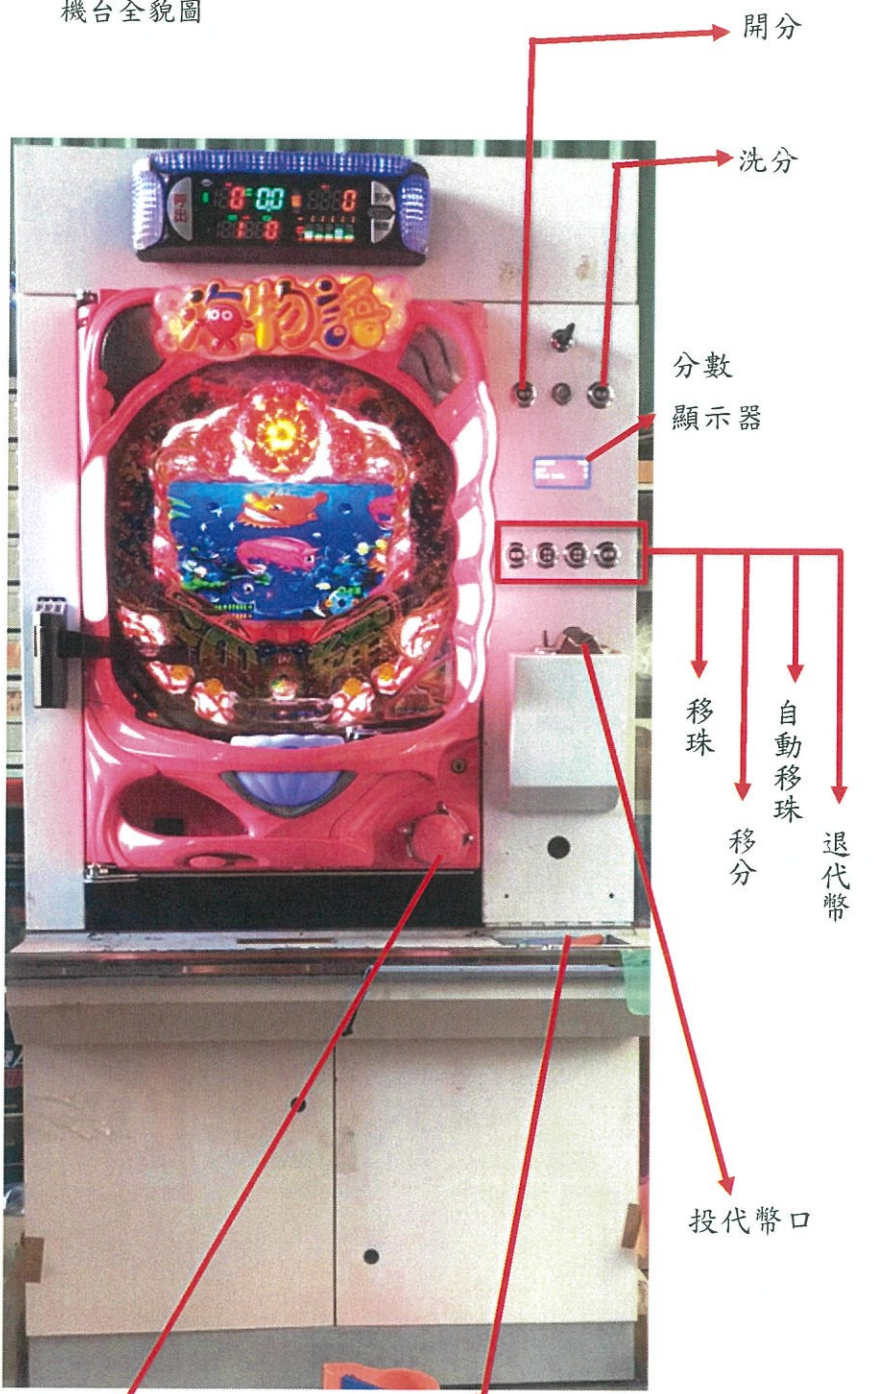



## 說明書

機具名稱	中文：框體版-CR 海物語 IN 沖繩 4			
	原文：CR UMIMONOGATARI IN OKINAWA4			
遊戲流程	1. 投入代幣或開入分數→機台自動掉落鋼珠→轉動握把→玩遊戲→得分繼續遊戲→未得分遊戲結束。			
遊戲說明	<p>1. 本機台無上網之功能，不具備網際網路之連線。</p> <p>2. 玩家每投入1枚代幣時或開入20分，機台會提供10顆鋼珠給玩家，玩家依自己的技術，將機台右下方的擊珠握把順時針方向轉動旋轉，握把的角度可產生不同的擊珠力道，鋼珠會自動擊發，每分鐘打擊出珠量為100顆，機台內鋼珠數量為20顆，僅供內部循環使用，不會流出機台外部。</p> <p>3. 玩家控制握把擊出鋼珠，將鋼珠擊入啟動口時，機台中央之螢幕，就會有數字在進行對獎，當螢幕出現3個相同數字連成一線，即為中獎。</p> <p>4. 中獎方式：當相同數字連線時，機台會開啟龍門處，玩家將鋼珠擊入龍門處10顆後，龍門會自動關閉，此中獎方式將反覆15次，然後結束，每次中獎平均出珠數約為2200顆，鋼珠不會流出機台外部，再由機台換算分數給玩家，並顯示在機台上以提供玩家參考。</p> <p>5. 每一枚代幣價值新台幣2元，遊戲結束後剩餘之代幣或分數不可兌換成現金，僅可換取新台幣2000元以下之贈品。</p> <p>6. 本機台搭載2種顏色框體，如後附件。</p> <p>7. 中獎倍率如下：</p>			
	中獎圖案	中獎珠數	中獎圖案	中獎珠數
		約 2200 顆		約 2200 顆
		約 2200 顆		約 2200 顆
		約 2200 顆		約 2200 顆
		約 2200 顆		約 2200 顆
		約 2200 顆		

<p>機具名稱</p>	<p>中文：框體版-CR 海物語 IN 沖繩 4                  原文：CR UMIMONOGATARI IN OKINAWA4</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>機台全貌圖</p>  <p>開分</p> <p>洗分</p> <p>分數顯示器</p> <p>移珠</p> <p>自動移珠</p> <p>移分</p> <p>退代幣</p> <p>投代幣口</p> <p>擊珠握把</p> <p>退代幣口</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：框體版-CR 海物語 IN 沖繩 4                  原文：CR UMIMONOGATARI IN OKINAWA4</p>
<p>圖 片 介 紹</p>	<p>機台全貌圖</p>  <p>開分</p> <p>洗分</p> <p>分數顯示器</p> <p>右上：移珠</p> <p>左上：自動移珠</p> <p>右下：移分</p> <p>左下：退代幣</p> <p>USB 充電器</p> <p>投代幣口</p> <p>退代幣口</p> <p>擊珠握把</p>