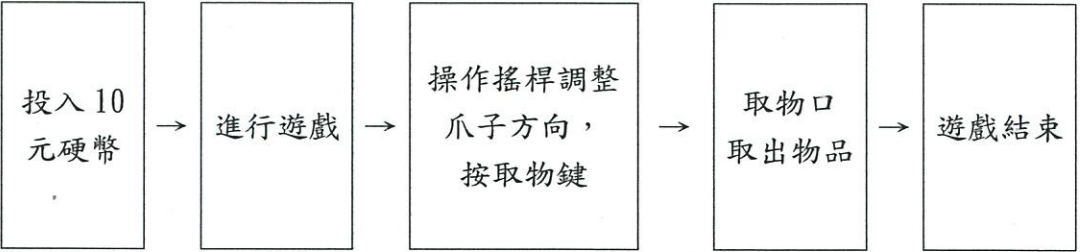
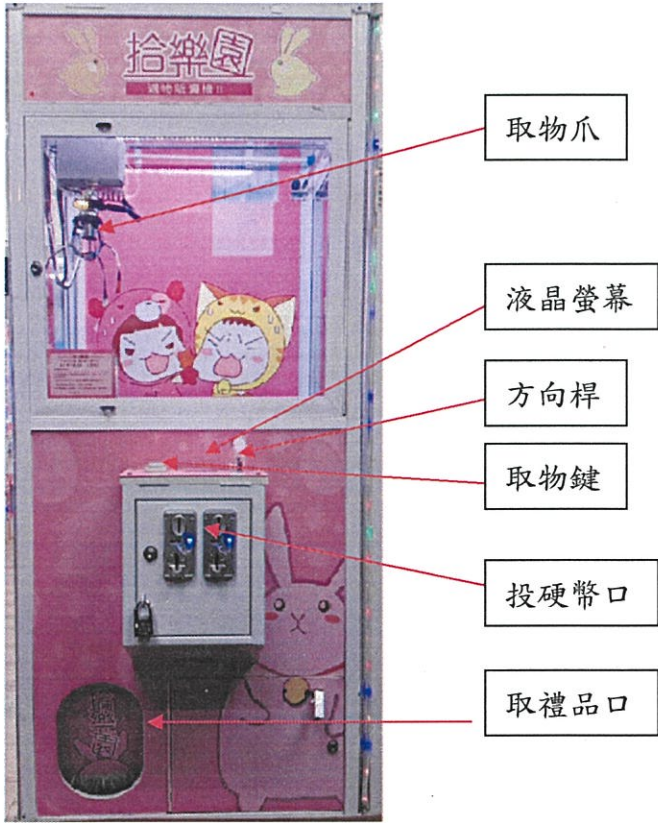


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：拾樂園選物販賣機 II 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR     A[投入 10 元硬幣] --&gt; B[進行遊戲]     B --&gt; C[操作搖桿調整 瓜子方向, 按取物鍵]     C --&gt; D[取物口 取出物品]     D --&gt; E[遊戲結束]     </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本遊戲為 10 元 1 局並具有保證取物功能，該保證取物金額不得超過新臺幣 790 元。液晶螢幕顯示禮品金額(保證取物金額)、已玩金額、剩餘遊戲時間。</li> <li>2. 投入 10 元硬幣一枚，開始遊戲，操作方向桿前後左右移動挑選想要的禮品，按下取物鍵夾取，不論成功或失敗則單次遊戲結束。累積投幣至禮品金額，則不限時間及次數，直到夾中禮品後遊戲結束。機具須揭露「保證取物」、「保證取物金額」及「消費者累積已投入金額」。消費者累積已投入金額不得任意歸零。</li> <li>3. 提供商品之市場價值，不得少於保證取物金額之百分之七十。</li> <li>4. 提供商品之內容必須明確，且其內容及價值不得有不確定性(例如：不得為紅包袋、骰子點數換商品、摸彩券、刮刮樂等。)</li> <li>5. 提供之商品不得為現金、有價證券、鑽石或金銀珠寶等。</li> <li>6. 機檯內部，無改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能之設施。</li> <li>7. 提供之商品不得為菸、酒、檳榔、毒品、成人用品、猥褻商品、活體生物或違禁品等商品。</li> <li>8. 提供之商品須符合商品標示及商品檢驗規定。</li> <li>9. 提供「進口商」及「消費者申訴專線(含機具管理人及聯絡電話)」等資訊。</li> </ol>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：拾樂園選物販賣機 II                  原文：</p>												
<p>機具外觀                  及                  裝置說明</p>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <table border="1" data-bbox="1018 521 1417 750"> <tr> <th colspan="4">選物販賣機二代</th> </tr> <tr> <td>保證取 物金額</td> <td>累積 金額</td> <td>時間</td> <td>局數</td> </tr> <tr> <td>790</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>79</td> </tr> </table> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;">寬 80CM 深 80CM 高 180CM</p>	選物販賣機二代				保證取 物金額	累積 金額	時間	局數	790	0	15	79
選物販賣機二代													
保證取 物金額	累積 金額	時間	局數										
790	0	15	79										