



電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：迷魂車 原文：NEW RALLY - X</p>
<p>遊戲流程</p>	
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 投入硬幣按開始鍵，開始遊戲。 2 此時玩者即可進入遊戲畫面。 3 玩者以機台上的搖桿和按鍵來控制畫面中的迷魂車，進行閃避追車或設障礙煙霧作防禦追車攻擊等動作；如閃避不及與追車撞擊 3 次即電腦自動判定遊戲結束。 4 在畫面右方藍色部份的地圖表示整個行駛的區域，在依圖中所顯示設立的位置旗桿將其全部的旗桿奪取，即可進入下一關畫面。 5 玩者須熟悉本遊戲操控技巧及遊戲規則，方能順利過關。 6 本機具無退幣、押分亦無網際網路功能。
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	 <p>尺寸：寬 82 x 深 80 x 高 132 (cm)</p>

【機具名稱】 中文：迷魂車
原文：NEW RALLY - X

附件一

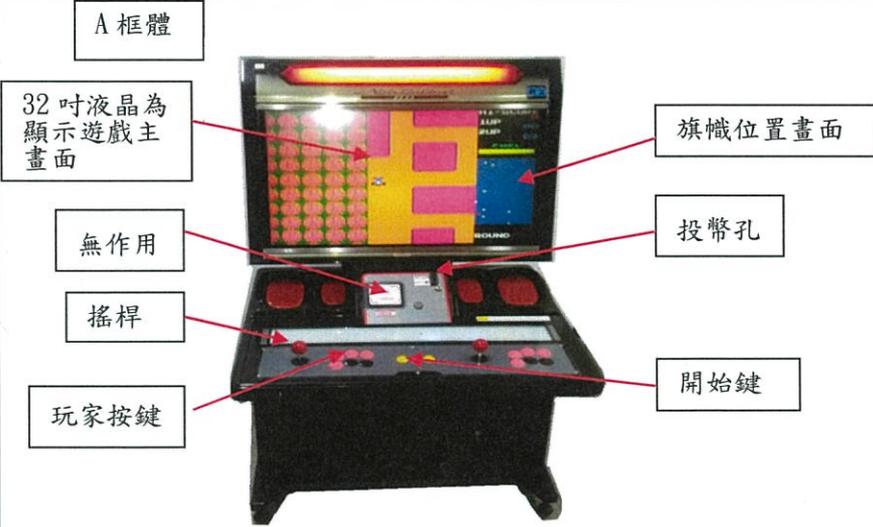