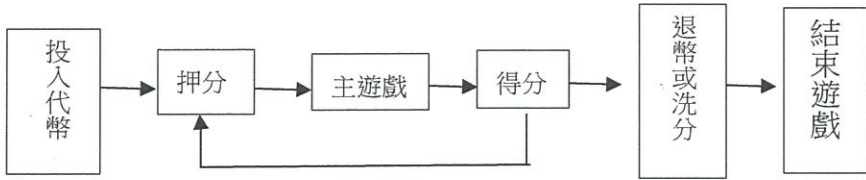
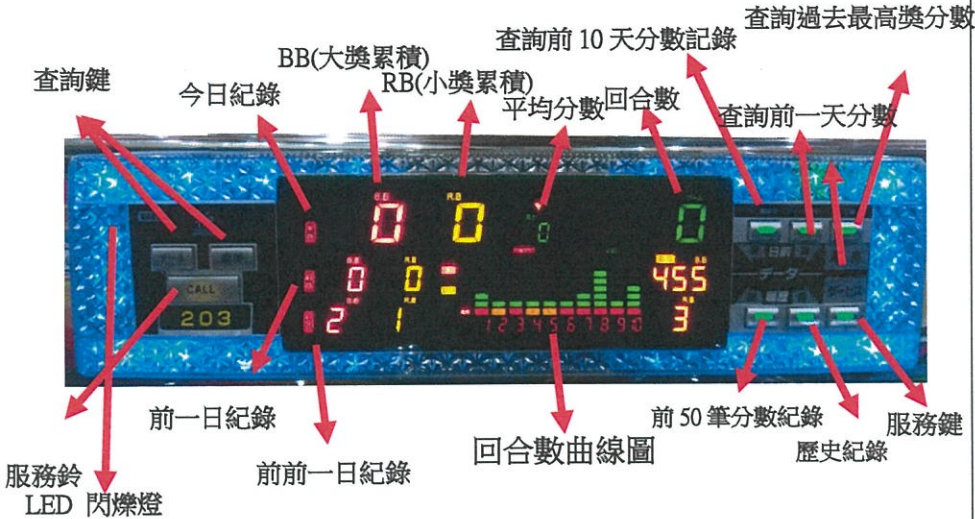


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：超爆扶桑花 原文：																																
遊戲流程																																	
遊戲說明	此機台為開分、洗分、投幣、退幣機台，本遊戲為三線對獎機種 1. 玩家可投入紙代幣1張為50分，或投入代幣1枚為1分。 2. 分數將顯示數字面板上，玩家可利用下分鍵下分，且下分後分數將顯示於遊戲面板上最多53分，按下押分鍵押分，每3分為一單位，再按下啟動搖桿，3個滾輪即開始轉動。 3. 分別選擇停止鍵使滾輪停止，當滾輪停止時，由主程式判別是否得獎，或押自動鍵啟動自動功能，再按一次即可解除自動功能。 4. 如中獎得分超過50分時，分數將會自動加至數字面板內。 5. 遊戲結束後，玩家所剩餘分數可選擇洗分、退出代幣或繼續進行本遊戲，直到分數玩完為止，本遊戲退出之代幣不可兌換禮品及現金。																																
機具外觀 及裝置說明	 超爆扶桑花 <table><tr><th colspan="3">中獎倍率表</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><th colspan="3">中獎圖案</th><th></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>15枚+BIG BONUS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>15枚+REG BONUS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>12枚</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6枚</td></tr><tr><td></td><td>任意圖案</td><td>任意圖案</td><td>2枚</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>再玩一次</td></tr></table>	中獎倍率表			中獎枚數	中獎圖案							15枚+BIG BONUS				15枚+REG BONUS				12枚				6枚		任意圖案	任意圖案	2枚				再玩一次
中獎倍率表			中獎枚數																														
中獎圖案																																	
			15枚+BIG BONUS																														
			15枚+REG BONUS																														
			12枚																														
			6枚																														
	任意圖案	任意圖案	2枚																														
			再玩一次																														

機具名稱	中文：超爆扶桑花 原文：						
圖 片 介 紹	大賞燈(中獎紀錄器) 說明： 1、大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。 2、大賞燈為單一機台的中獎紀錄。 3、遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富性。 4、大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好不同種類設置。 5、大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。 <table border="1" data-bbox="430 857 1158 1263"> <thead> <tr> <th>名稱</th><th>圖示</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MIKIWAME</td><td></td></tr> <tr> <td>BIGEYE</td><td></td></tr> </tbody> </table> 	名稱	圖示	MIKIWAME		BIGEYE	
名稱	圖示						
MIKIWAME							
BIGEYE							