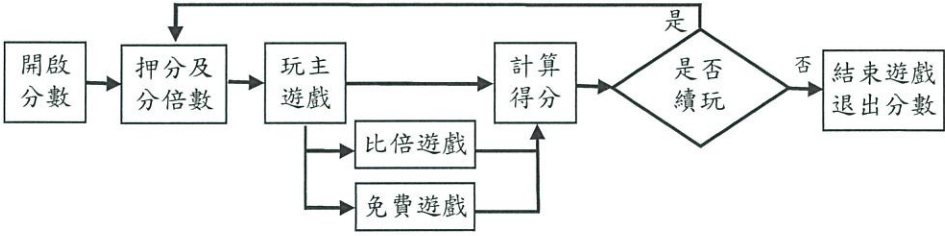


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：傳奇經典 D27 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分及分倍數] B --> C[玩主遊戲] C --> D[比倍遊戲] C --> E[免費遊戲] D --> F[計算得分] E --> F F --> G{是否續玩} G -- 是 --> B G -- 否 --> H[結束遊戲退出分數] </pre>
遊戲說明	1. 本機為轉輪單機遊戲，遊戲內容有(1)駱馬大冒險(2)變臉(3)悟空(4)過新年(5)台灣黑熊(6)文房四寶(7)黃金香蕉帝國(8)麻雀無雙(9)拿破崙等9種，一次可開1~9種遊戲供玩家選擇。不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100分、200分、500分、1000分、2000分等5種)，新台幣1元可兌換紙代幣100分。 3. 遊戲開始，玩家可點選螢幕上遊戲主題選單進入想要玩的遊戲。若玩家想重新選擇新遊戲，則可在主遊戲畫面時點選螢幕左下角的「更多遊戲」，重回遊戲主選單。9種遊戲說明詳見附件。 4. 比倍遊戲：主遊戲中若有得分，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，與莊家的撲克牌點數比大小，玩家可由4張牌中點選其中1張，若玩家的點數比莊家大即可得到2倍分數並可繼續遊戲(最多玩5次)，但若點數小則分數歸零返回主遊戲。 5. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣2000元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 6. 本機台9種遊戲各分別經過評鑑審查通過，唯將整合在一機台上，可提供玩家同時享有更多樣的選擇及娛樂。
機具外觀及裝置說明	機台27吋及5吋螢幕皆經國內檢驗合格  機台故障顯示燈 主遊戲名稱(點選後顯示各遊戲名稱及倍率表) 遊戲畫面 5吋螢幕僅輪流播放4張遊戲產品機具外觀照片，無遊戲功能或其他任何作用 服務 洗分 手機充電孔 紙代幣出口 按鍵區 讀卡機電子鎖插槽 紙代幣入口 JUMBO

電子遊戲機說明書

機具名稱		中文：傳奇經典 D27																																																																																							
		原文：																																																																																							
(1) 駱馬大冒險	1. 本遊戲是由駱馬、月亮駱馬、辣椒、人像、船、玉米、地圖、A、K、Q、J、10、9 等 13 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲。																																																																																								
	2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線 1 分、10 線 10 分、30 線 30 分、50 線 50 分、50+ 線 60 分及押分倍數 1 至 10 倍，最高總押分為 600 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。																																																																																								
	3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3、4 或 5 個「駱馬」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10、15 或 25 次的免費遊戲次數。免費遊戲中，第 2、4 滾軸有機會出現「辣椒」圖案，出現 1 個「辣椒」圖案則得分乘上的倍數會多增加 1 倍，最多可增加到 8 倍。																																																																																								
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>月亮駱馬</td><td>人像</td><td>船</td><td>玉米</td><td>地圖</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>9</td><td>辣椒</td><td>月亮駱馬</td><td>駱馬</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>免費遊戲中出現一個倍數增加一倍</td><td>可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td>三個以上同時出現可進入免費遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>200 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>500 倍</td><td>400 倍</td><td>300 倍</td><td>250 倍</td><td>250 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 															圖案															名稱	月亮駱馬	人像	船	玉米	地圖	A	K	Q	J	10	9	辣椒	月亮駱馬	駱馬	3 連線	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	免費遊戲中出現一個倍數增加一倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個以上同時出現可進入免費遊戲	4 連線	200 倍	100 倍	100 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	20 倍	20 倍				5 連線	500 倍	400 倍	300 倍	250 倍	250 倍	150 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍		
圖案																																																																																									
名稱	月亮駱馬	人像	船	玉米	地圖	A	K	Q	J	10	9	辣椒	月亮駱馬	駱馬																																																																											
3 連線	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	免費遊戲中出現一個倍數增加一倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個以上同時出現可進入免費遊戲																																																																											
4 連線	200 倍	100 倍	100 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	20 倍	20 倍																																																																														
5 連線	500 倍	400 倍	300 倍	250 倍	250 倍	150 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍																																																																														
(2) 變臉	1. 本遊戲是由生、旦、淨、末、丑、變臉、變臉扇子、臉譜轉輪、A、K、Q、J、10 等 13 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲。																																																																																								
	2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 滾軸 1 分、2 滾軸 4 分、3 滾軸 15 分、4 滾軸 30 分、5 滾軸 50 分及押分倍數 1 至 10 倍，最高總押分為 500 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。																																																																																								
	3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「變臉扇子」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。																																																																																								
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>生</td><td>旦</td><td>淨</td><td>末</td><td>丑</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>變臉</td><td>變臉扇子</td><td>臉譜轉輪</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td>三個同時出現可進入免費遊戲</td><td>三個同時出現可進入臉譜轉輪遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>200 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>75 倍</td><td>75 倍</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000 倍</td><td>400 倍</td><td>400 倍</td><td>200 倍</td><td>200 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 															圖案															名稱	生	旦	淨	末	丑	A	K	Q	J	10	變臉	變臉扇子	臉譜轉輪	3 連線	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲	三個同時出現可進入臉譜轉輪遊戲	4 連線	200 倍	150 倍	150 倍	75 倍	75 倍	50 倍	50 倍	20 倍	20 倍	20 倍				5 連線	1000 倍	400 倍	400 倍	200 倍	200 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍						
圖案																																																																																									
名稱	生	旦	淨	末	丑	A	K	Q	J	10	變臉	變臉扇子	臉譜轉輪																																																																												
3 連線	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲	三個同時出現可進入臉譜轉輪遊戲																																																																												
4 連線	200 倍	150 倍	150 倍	75 倍	75 倍	50 倍	50 倍	20 倍	20 倍	20 倍																																																																															
5 連線	1000 倍	400 倍	400 倍	200 倍	200 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍																																																																															

電子遊戲機說明書

機具名稱

中文：傳奇經典 D27
原文：

(3)
悟
空

- 1. 本遊戲是由悟空、火焰山、唐三藏、西遊記、芭蕉扇、佛珠、A、K、Q、J、10、9 等 12 種圖案組合而成之 5 滾軸 25 線轉輪單機遊戲。
- 2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、10 線、15 線、20 線、25 線及每線押分 1 至 25 分，最高總押分為 625 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。
- 3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個以上「火焰山」圖案同時出現時，即啟動免費遊戲，自動開始 8、12 或 20 次免費遊戲。

圖案					A	K	Q	J	10	9		
名稱	唐三藏	西遊記	芭蕉扇	佛珠	A	K	Q	J	10	9	孫悟空	火焰山
3 連線	50 倍	50 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個以上同時出現時可進入免費遊戲
4 連線	150 倍	100 倍	50 倍	50 倍	50 倍	30 倍	30 倍	20 倍	20 倍	15 倍		
5 連線	1000 倍	400 倍	250 倍	125 倍	100 倍	100 倍	100 倍	100 倍	100 倍	100 倍		

(4)
過
新
年

- 1. 本遊戲是由財神爺、紅包、鞭炮、迎春、鯉魚、發糕、金桔、A、K、Q、J、10 等 12 種圖案組合而成之 5 滾軸 50 線轉輪單機遊戲。
- 2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、10 線、20 線、30 線、50 線及每線押分 1 至 10 分，最高總押分為 500 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。
- 3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「紅包」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中，在第 2、3、4、5 滾軸中會增加「鞭炮」圖案出現的機率，以增加中獎的機會。免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。

圖案								A	K	Q	J	10		
名稱	財神爺	紅包	鞭炮	迎春	鯉魚	發糕	金桔	A	K	Q	J	10	鞭炮	紅包
3 連線	50 倍	40 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲
4 連線	200 倍	200 倍	100 倍	60 倍	60 倍	60 倍	60 倍	40 倍	40 倍	35 倍	25 倍	25 倍		
5 連線	1000 倍	750 倍	500 倍	400 倍	300 倍	300 倍	300 倍	200 倍	200 倍	200 倍	100 倍	100 倍		

電子遊戲機說明書

機具名稱		中文：傳奇經典 D27																																																																															
		原文：																																																																															
(5)	台灣黑熊	1. 本遊戲是由黑熊、雲豹、獼猴、樹蛙、藍鵲、蛇、A、K、Q、J、10、9 等 12 種圖案組合而成之 5 滾軸 40 線轉輪單機遊戲。																																																																															
		2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、10 線、20 線、30 線、40 線及每線押分 1 至 15 分，最高總押分為 600 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。																																																																															
		3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「蛇」圖案分別出現於第 2、3、4 滾軸時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數，免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。																																																																															
		<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>黑熊</td><td>雲豹</td><td>獼猴</td><td>樹蛙</td><td>藍鵲</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>9</td><td>黑熊</td><td>蛇</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td rowspan="3">可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td rowspan="3">三個以上同時出現可進入免費遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>200 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000 倍</td><td>400 倍</td><td>400 倍</td><td>250 倍</td><td>250 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td></tr></table>														圖案						A	K	Q	J	10	9			名稱	黑熊	雲豹	獼猴	樹蛙	藍鵲	A	K	Q	J	10	9	黑熊	蛇	3 連線	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個以上同時出現可進入免費遊戲	4 連線	200 倍	100 倍	100 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	20 倍	20 倍	5 連線	1000 倍	400 倍	400 倍	250 倍	250 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍	100 倍
圖案						A	K	Q	J	10	9																																																																						
名稱	黑熊	雲豹	獼猴	樹蛙	藍鵲	A	K	Q	J	10	9	黑熊	蛇																																																																				
3 連線	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個以上同時出現可進入免費遊戲																																																																				
4 連線	200 倍	100 倍	100 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	20 倍	20 倍																																																																						
5 連線	1000 倍	400 倍	400 倍	250 倍	250 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	100 倍	100 倍																																																																						
(6)	文房四寶	1. 本機是由筆、墨、紙、硯、書房、文房四寶、A、K、Q、J、10 等 11 種圖案組合而成之 5 滾軸 20 線轉輪單機遊戲。																																																																															
		2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、5 線、10 線、15 線、20 線及每線押分 1 至 30 分，最高總押分為 600 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。																																																																															
		3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「書房」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。免費遊戲分為 3 階段，第 1 階段玩家可獲得 10 次免費遊戲次數，且文房四寶圖案將取代第 2 滾軸所有位置，在第 1 階段遊戲中，書房圖案出現之次數即累積為第 2 階段遊戲次數，文房四寶圖案將取代第 2、4 滾軸所有位置，第 3 階段遊戲次數累積方式亦同，文房四寶圖案將取代第 2、3、4 滾軸所有位置。																																																																															
		<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>文房四寶</td><td>書房</td></tr><tr><td>名稱</td><td>筆</td><td>墨</td><td>紙</td><td>硯</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>文房四寶</td><td>書房</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td>三個同時出現可進入免費遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>250 倍</td><td>150 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>1000 倍</td><td>500 倍</td><td>300 倍</td><td>300 倍</td><td>125 倍</td><td>125 倍</td><td>125 倍</td><td>125 倍</td><td>100 倍</td><td></td><td></td></tr></table>														圖案					A	K	Q	J	10	文房四寶	書房	名稱	筆	墨	紙	硯	A	K	Q	J	10	文房四寶	書房	3 連線	50 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲	4 連線	250 倍	150 倍	100 倍	100 倍	25 倍	25 倍	25 倍	25 倍	20 倍			5 連線	1000 倍	500 倍	300 倍	300 倍	125 倍	125 倍	125 倍	125 倍	100 倍								
圖案					A	K	Q	J	10	文房四寶	書房																																																																						
名稱	筆	墨	紙	硯	A	K	Q	J	10	文房四寶	書房																																																																						
3 連線	50 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲																																																																						
4 連線	250 倍	150 倍	100 倍	100 倍	25 倍	25 倍	25 倍	25 倍	20 倍																																																																								
5 連線	1000 倍	500 倍	300 倍	300 倍	125 倍	125 倍	125 倍	125 倍	100 倍																																																																								


電子遊戲機說明書

機具名稱		中文：傳奇經典 D27																																																																
		原文：																																																																
(7) 黃 金 香 蕉 帝 國	1. 本遊戲是由香蕉、猴子、帽子、火龍果、鳳梨、葡萄、A、K、Q、J 等 10 種圖案組合而成之 5 滾軸 25 線轉輪單機遊戲。 2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、5 線、10 線、15 線、25 線及每線押分 1 至 25 分，最高總押分為 625 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「香蕉」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中，若有連線得分則會出現一個幸運轉輪，點選後將出現 1 倍數值，該次連線的得分將乘上該倍數值以增加中獎分數。																																																																	
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>帽子</td><td>火龍果</td><td>鳳梨</td><td>葡萄</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>猴子</td><td>香蕉</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td>20 倍</td><td>20 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td>三個同時出現可進入免費遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td>75 倍</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>25 倍</td><td>25 倍</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>500 倍</td><td>500 倍</td><td>250 倍</td><td>250 倍</td><td>125 倍</td><td>125 倍</td><td>100 倍</td><td>100 倍</td><td></td><td></td></tr></table>											圖案											名稱	帽子	火龍果	鳳梨	葡萄	A	K	Q	J	猴子	香蕉	3 連線	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲	4 連線	100 倍	100 倍	75 倍	50 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍			5 連線	500 倍	500 倍	250 倍	250 倍	125 倍	125 倍	100 倍	100 倍		
	圖案																																																																	
	名稱	帽子	火龍果	鳳梨	葡萄	A	K	Q	J	猴子	香蕉																																																							
	3 連線	25 倍	25 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲																																																							
4 連線	100 倍	100 倍	75 倍	50 倍	50 倍	50 倍	25 倍	25 倍																																																										
5 連線	500 倍	500 倍	250 倍	250 倍	125 倍	125 倍	100 倍	100 倍																																																										
 																																																																		
(8) 麻 雀 無 雙	1. 本遊戲是由麻雀、莊、中、發、白、東西南北、K、Q、J、10 等 10 種圖案組合而成之 5 滾軸 25 線轉輪單機遊戲。 2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、5 線、10 線、15 線、25 線及每線押分 1 至 25 分，最高總押分為 625 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 3. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「莊」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 5 次免費遊戲次數。免費遊戲中，每次遊戲皆有 1 個倍數值，此倍數值從 1 開始，每 1 次的倍數值皆為前 1 次倍數值的 2 倍，若有連線則該次得分將乘上該次倍數值。																																																																	
	<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>中</td><td>發</td><td>白</td><td>東西南北</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>10</td><td>麻雀</td><td>莊</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>50 倍</td><td>50 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>10 倍</td><td>5 倍</td><td>5 倍</td><td>可替代任何圖案成為可能得分組合</td><td>三個同時出現可進入免費遊戲</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>500 倍</td><td>200 倍</td><td>60 倍</td><td>60 倍</td><td>30 倍</td><td>30 倍</td><td>30 倍</td><td>10 倍</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 連線</td><td>3000 倍</td><td>1500 倍</td><td>200 倍</td><td>200 倍</td><td>150 倍</td><td>150 倍</td><td>125 倍</td><td>125 倍</td><td></td><td></td></tr></table>											圖案											名稱	中	發	白	東西南北	K	Q	J	10	麻雀	莊	3 連線	50 倍	50 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲	4 連線	500 倍	200 倍	60 倍	60 倍	30 倍	30 倍	30 倍	10 倍			5 連線	3000 倍	1500 倍	200 倍	200 倍	150 倍	150 倍	125 倍	125 倍		
	圖案																																																																	
	名稱	中	發	白	東西南北	K	Q	J	10	麻雀	莊																																																							
	3 連線	50 倍	50 倍	10 倍	10 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合	三個同時出現可進入免費遊戲																																																							
4 連線	500 倍	200 倍	60 倍	60 倍	30 倍	30 倍	30 倍	10 倍																																																										
5 連線	3000 倍	1500 倍	200 倍	200 倍	150 倍	150 倍	125 倍	125 倍																																																										
 																																																																		

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：傳奇經典 D27										
	原文：										
(9) 拿破崙	1. 本遊戲是由拿破崙、凱旋門、椅、帽、刀、炮、號角、A、K、Q、J 等 11 種圖案組合而成之 20 輪 50 線轉輪單機遊戲。 2. 主遊戲：玩家可選擇押 1 線、5 線、10 線、25 線、50 線及每線押分 1 至 10 分，最高總押分為 500 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 3. 免費遊戲：當主遊戲中有 2、3 或 4 個「凱旋門」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10、15 或 25 次的免費遊戲次數，免費遊戲中，若出現拿破崙圖案，則該圖案將保留直到遊戲結束為止，以增加中獎機率及分數。										
	圖案										
	名稱	椅	帽	刀	炮	號角	A	K	Q	J	拿破崙 凱旋門
	3 連線	50 倍	30 倍	30 倍	20 倍	20 倍	10 倍	10 倍	5 倍	5 倍	可替代任何圖案成為可能得分組合
	4 連線	300 倍	150 倍	150 倍	75 倍	75 倍	30 倍	30 倍	20 倍	20 倍	二個以上同時出現可進入免費遊戲
	5 連線	1000 倍	500 倍	500 倍	200 倍	200 倍	150 倍	150 倍	100 倍	100 倍	
 											

本機台備有 2 款面板可供店家選擇安裝(按鍵面板、觸控面板)

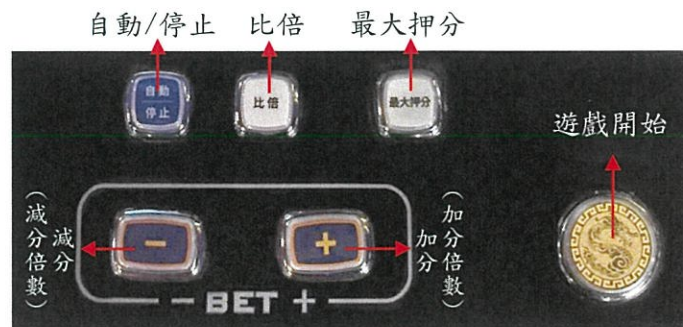

按鍵
面板
說明



觸控
面板
說明