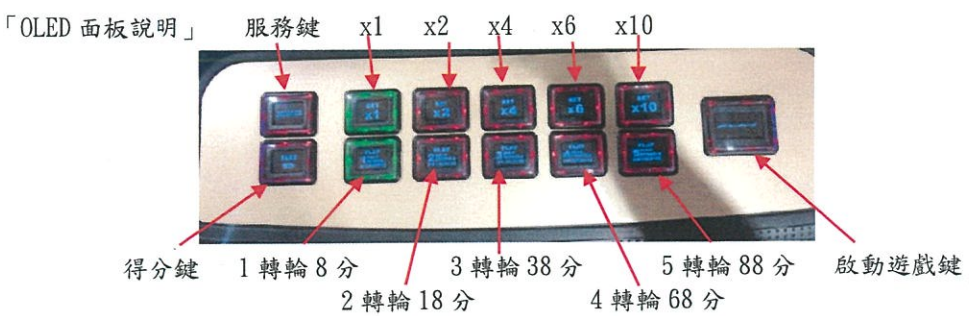


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：金吉報喜無盡寶藏 貴賓版 原文：JIN JI BAO XI ENDLESS TREASURE VIP SAP																			
遊戲流程																				
遊戲說明	1. 本機台為 5 輪 243 種得分組合之轉輪單機遊戲，由金龍 水龍 金鳳 紅鳳 金虎 紅虎 金龜 銀龜 金鯉 A K Q J 10 9 紅福 黃壽 綠壽 金蝙蝠等 19 種圖案組合而成之單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 主遊戲：玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)新台幣 1 元可兌換娛樂專用紙代幣 100 分。或可經由服務人員以鑰匙開分，新台幣 1 元開 100 分。輸入分數後玩家可選擇每局遊戲押分倍數有 (1、2、4、6、10 倍) 及選擇轉輪的押分有 (1 轉輪 8 分、2 轉輪 18 分、3 轉輪 38 分、4 轉輪 68 分、5 轉輪 88 分) 最大押分為 880 分 (押分倍數 10 倍乘以轉輪押分押 88 分)，選好後開始遊戲。 3. 遊戲開始螢幕中之轉輪會開始轉動，當轉輪停止後螢幕會顯示連線組合及自動計分，各圖案的連線組合得分玩家可由倍率表得知。 4. 副遊戲：當主遊戲畫面中出現 6 個以上有獎勵分數的「紅福」圖案時可觸發副遊戲。螢幕上會出現 6 個圖案有「金龍、金鳳、金虎、金龜、金鯉」和 1 個「節節高特別獎」可供玩家選擇。若玩家點選了「金龍」或其他圖案時，則進入免費遊戲。遊戲轉輪上出現「黃壽」時，都會有與「紅福」同等的獎勵分數，待免費遊戲結束後，玩家即可獲得獎勵分數。當玩家選擇「節節高特別獎」時，遊戲會保留畫面上的「紅福」與獎勵分數，並依據出現的數量來給予「節節高特別獎」遊戲次數。按啟動遊戲鍵轉動其他的轉輪，當轉輪停止後有出現「黃壽」和「綠壽」時，遊戲將會把「紅福」上的全部獎勵分數轉移到「黃壽」同時再將「紅福、黃壽」的獎勵分數總合轉移到「綠壽」。在每次的轉輪遊戲中若有出現「+1 旋轉」的圖案時，則可多獲得一次的轉輪遊戲。「節節高特別獎」遊戲結束於所獲得的次數使用完畢。 5. 金吉報喜獎：主遊戲畫面上的集寶盒會隨著玩家遊戲間轉輪出現「金蝙蝠」開始集寶，當集寶盒的蓋子隨機蓋上後會出現 12 個幸運的中國銅錢圖案可供玩家選擇，玩家觸摸一個銅錢圖案螢幕上就會顯示 (吉福巨獎、吉寶大獎、吉桃中獎、吉橙小獎) 的任一種圖案，直到出現三個相同的圖案即可獲得金吉報喜獎，並結束金吉報喜獎遊戲返回主遊戲。 6. 金吉報喜獎得分表<table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>金吉報喜獎分數 (視店家需求調整)</td><td>10000 分至 100000 分</td><td>5000 分至 50000 分</td><td>3000 分</td><td>1500 分</td></tr></table> 7. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收不得再使用，當次遊戲後玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣；或持續遊戲直到分數為零，當分數為零時，則不在列印新的娛樂專用紙代幣給玩家，或可將餘分交由服務人員紀錄後，兌換等值不可超過新台幣 2000 元之禮品。剩餘之分數及娛樂專用紙代幣不可兌換現金及有價證券或其他通用貨幣為獎品。					圖案					名稱					金吉報喜獎分數 (視店家需求調整)	10000 分至 100000 分	5000 分至 50000 分	3000 分	1500 分
圖案																				
名稱																				
金吉報喜獎分數 (視店家需求調整)	10000 分至 100000 分	5000 分至 50000 分	3000 分	1500 分																

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：金吉報喜無盡寶藏 貴賓版 原文：JIN JI BAO XI ENDLESS TREASURE VIP SAP
機具外觀 及裝置說明	機台 18.5 吋及 23 吋螢幕 皆經國內檢驗合格  18.5 吋螢幕顯示機台名 23 吋上螢幕主要顯示金吉報喜獎分 吉福巨獎 吉寶大獎 吉桃中獎 吉橙小獎 金吉報喜獎集寶盒 3.5 吋螢幕主要顯示歡迎光臨宣傳字幕無遊戲功能或其他作用 USB 插孔供手機充電用 遊戲畫面 機台喇叭 讀卡機電子鎖插槽 娛樂專用紙代幣投入口 遊戲按鍵區 開洗分鎖 娛樂專用紙代幣出口 機台下燈箱 本機台備有兩款面板可供店家選擇安裝（按鍵面板、OLED 面板） 「按鍵面板說明」  服務鍵 洗分鍵 1 轉輪 8 分 2 轉輪 18 分 3 轉輪 38 分 4 轉輪 68 分 5 轉輪 88 分 啟動遊戲鍵 快速開始遊戲鍵 無功能 說明 「OLED 面板說明」  服務鍵 得分鍵 1 轉輪 8 分 2 轉輪 18 分 3 轉輪 38 分 4 轉輪 68 分 5 轉輪 88 分 啟動遊戲鍵

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：金吉報喜無盡寶藏 貴賓版															
	原文：JIN JI BAO XI ENDLESS TREASURE VIP SAP															
機具外觀 及裝置說明	主遊戲&免費遊戲得分倍率表															
	 「紅福」僅出現在主遊戲中		 「金蝴蝶」僅在主遊戲中出現除了紅福可代替任何圖案成為得分組合 僅在2、3、4轉輪中出現				 「黃壽」僅在副遊戲中出現可代替任何圖案成為得分組合 僅在2、3、4轉輪中出現									
	圖案															
	名稱	金龍	水龍	金鳳	紅鳳	金虎	紅虎	金龜	銀龜	金鯉	A K Q J 10 9					
	五連線	250 倍	20 倍	158 倍	20 倍	100 倍	20 倍	68 倍	20 倍	50 倍	10 倍					
	四連線	60 倍	10 倍	50 倍	10 倍	25 倍	10 倍	20 倍	10 倍	15 倍	8 倍					
	三連線	20 倍	5 倍	15 倍	5 倍	15 倍	5 倍	10 倍	5 倍	10 倍	5 倍					
	主遊戲畫面		紅福獎勵分數		進入副遊戲畫面											
																
	副遊戲選項一	「6 個免費遊戲」														
																
		副遊戲選項二														
																
金吉報喜獎「集寶盒畫面」	「12 個中國古錢畫面」															
																
	金吉報喜獎畫面															
																

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：金吉報喜無盡寶藏 貴賓版 原文：JIN JI BAO XI ENDLESS TREASURE VIP SAP
機具外觀及裝置說明	機台共用框體 A 框體  B 框體  C 框體  D 框體  框體 A：有讀卡機電子鎖、3.5 吋螢幕、USB 手機充電插口、有 18.5 吋頭頂螢幕等設備。 框體 B：無讀卡機電子鎖、3.5 吋螢幕、USB 手機充電插口、有 18.5 吋頭頂螢幕等設備。 框體 C：有讀卡機電子鎖、3.5 吋螢幕、USB 手機充電插口、無 18.5 吋頭頂螢幕等設備。 框體 D：無讀卡機電子鎖、3.5 吋螢幕、USB 手機充電插口、無 18.5 吋頭頂螢幕等設備。