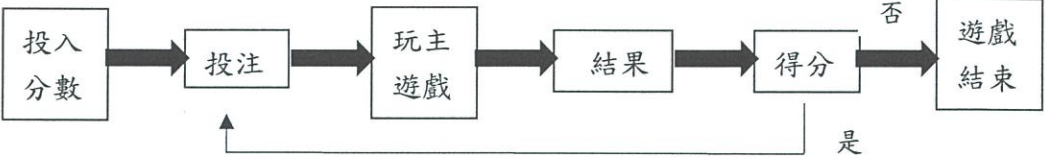


機具名稱	中文：幸運骰寶 8 人座 原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players
遊戲流程	 <pre> graph LR A[投入分數] --> B[投注] B --> C[玩主遊戲] C --> D[結果] D --> E[得分] E -- 否 --> F[遊戲結束] E -- 是 --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機台由 1 台主機加 8 台分機組合而成，各分機無相互關聯，分別與主機連結，本遊戲不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 主遊戲：投入紙代幣後進行投注，以投注 100 以上的最高投注者的玩家進行擲骰，啟動骰盅進行搖骰，以骰盅內三粒骰子總數或組合決定勝負，投注區有 4 排，共 50 處可以投注，玩家可利用不同組合方式進行投注。 3. 累積獎金：按下獎金投注鍵，則螢幕上獎金投注鍵轉輪將開始轉動並在投注結束時間時停止旋轉，啟動獎金投注所需要的分數，將顯示在分機螢幕的獎金投注按鍵上，當轉輪停止在巨獎、大獎或迷你獎時，循環獎將會觸發，螢幕會出現圓形符號將開始轉動並停止在「你在這裡」四個字的位置時，則將支付此獎金。 4. 雙倍機會：在投注結束後，在投注區的任意位置會隨機發生雙倍機會，如果在雙倍機會區域贏的話，投注額將會隨機乘以 2 倍以上。 5. 機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合。 6. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃台兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 1 萬分，兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當投入紙代幣後玩家只需輕觸螢幕即可進入遊戲。 7. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具紀錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用。遊戲結束後可按退票鍵退票，退票出來的娛樂用紙代幣可供玩家繼續其他機台遊玩，或可兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，不得兌換現金跟任何有價證券。

機具名稱

中文：幸運骰寶 8 人座

原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players

【主機機具外觀】



機具外觀

及裝置說明

【遊戲按鍵】



機具名稱

中文：幸運骰寶 8 人座

原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players

【示意圖-8 人座】



機具名稱

中文：幸運骰寶 8 人座

原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players

【螢幕畫面】




- ① 撤銷獎金投注: 按下按鍵，則可以撤銷主遊戲上的投注
- ② 撤銷投注: 按下按鍵，然後觸摸要取消的位置
- ③ 雙倍投注: 按下按鍵，投雙倍投注
- ④ 重複投注: 按下按鍵，投與上次遊戲相同投注
- ⑤ 語言選擇按鈕: 按下按鍵，以選擇所需要的語言
- ⑥ 直播畫面: 按下此區域可以放大骰盅直播畫面，再次點擊可以恢復到原來縮小畫面，只能在遊戲進行中放大直播畫面
- ⑦ 獎金投注: 按下按鍵，啟動累積獎金遊戲
- ⑧ 遊戲紀錄: 顯示最後 15 次遊戲紀錄，每次遊戲結束後，遊戲紀錄將會更新顯示
- ⑨ 骰子震動和停止: 在規定時間內按下按鍵使骰子震動，100 以上的最高投注者可獲得擲骰子的權力，當最高投注者有兩位以上時，先投注者獲得擲骰子的權力，在投注時間範圍內，擁有擲骰子權的玩家的擲骰子鍵周圍將閃藍光

機具名稱

中文：幸運骰寶 8 人座

原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players

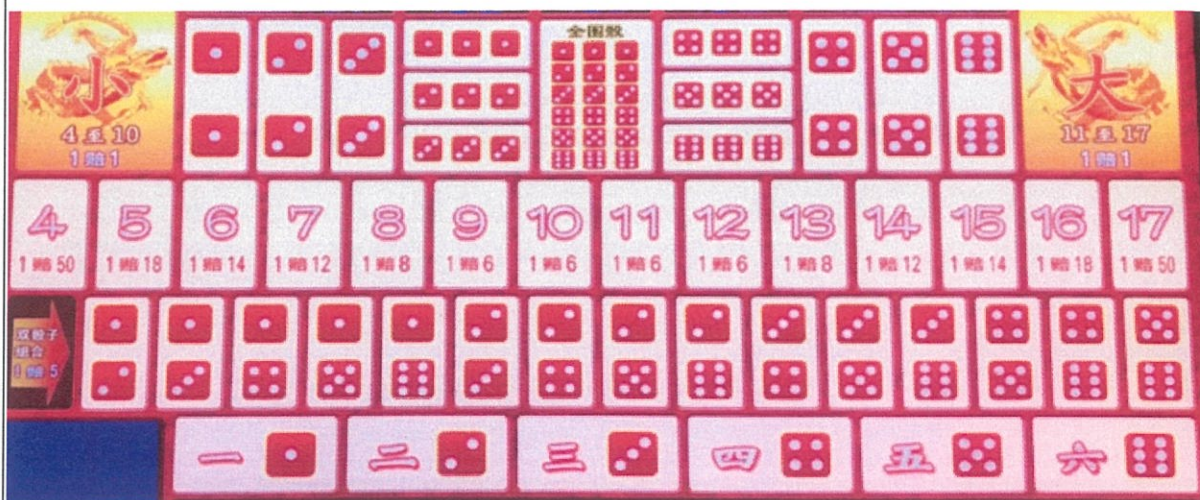

【投注範圍】


小 4至10	大 11至17	大或小	以三粒骰子的總數決定遊戲的勝負 小 → 4至10 ; 大 → 11至17
一 二 三 四 五 六		任何數	特定號碼出現1個或2個或3個時，玩家贏
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17		骰子總數	三個骰子總和合計數時，玩家贏
骰對 (一對組合)		骰對 (一對組合)	兩個骰子組合數字出現時，玩家贏
雙圈 (特定雙數)		雙圈 (特定雙數)	其中兩個骰子相同時，玩家贏
圓骰 (特定三數)		圓骰 (特定三數)	三個骰子點數相同時，玩家贏 有圓骰和全骰投注可選擇

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 101 年 10 月 21 日
第 711 次會議評鑑為娛樂類

機具名稱

中文：幸運骰寶 8 人座

原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players

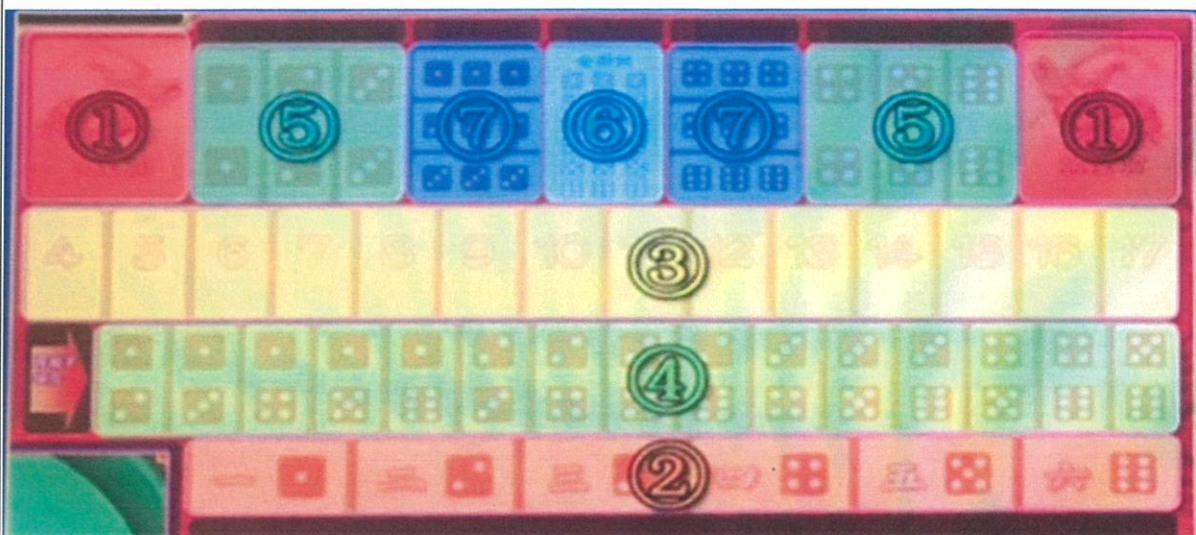

【贏得比例】

投注範圍	賠率	最低投注額/最高投注額
① 大或小	1 賠 1	最低 1 ~ 最高 3000
② 任何數 單數 雙數 三數	1 賠 1 1 賠 2 1 賠 3	最低 1 ~ 最高 1000
③ 骰子總數 總數 4 點 或 17 點 總數 5 點 或 16 點 總數 6 點 或 15 點 總數 7 點 或 14 點 總數 8 點 或 13 點 總數 9 點 或 12 點 總數 10 點 或 11 點	1 賠 50 1 賠 18 1 賠 14 1 賠 12 1 賠 8 1 賠 6 1 賠 6	最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000 最低 1 ~ 最高 1000
④ 雙骰(一對組合)	1 賠 5	最低 1 ~ 最高 1000
⑤ 雙圍(特定雙數)	1 賠 8	最低 1 ~ 最高 1000
⑥ 全圍(任何三數)	1 賠 24	最低 1 ~ 最高 1000
⑦ 圍骰(特定三數)	1 賠 150	最低 1 ~ 最高 1000

機具名稱	中文：幸運骰寶 8 人座 原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players
	【機台共用框體介紹】 *讀卡機:用來讀取會員卡，會員卡僅記錄會員資料，不具有儲值或其他做為簽帳、提款、轉帳或支付等功能。3.2 吋螢幕會顯示會員編號及資訊。 本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。 框體 1  框體 1 有讀卡機及顯示屏 框體 2  框體 2 無顯示屏、有讀卡機 框體 3  框體 3 有顯示屏、無讀卡機 框體 4  框體 4 無顯示屏、無讀卡機

機具名稱	中文：幸運骰寶 8 人座 原文：Aruze- Lucky Sic Bo 8 Players
	【機台共用框體介紹】 本機種依需求不同，故提供不同選配零件及顏色，可依照需求任意組合，適用於如附錄中所顯示。 顏色可變更為(顏色如下依客戶需求選配): 