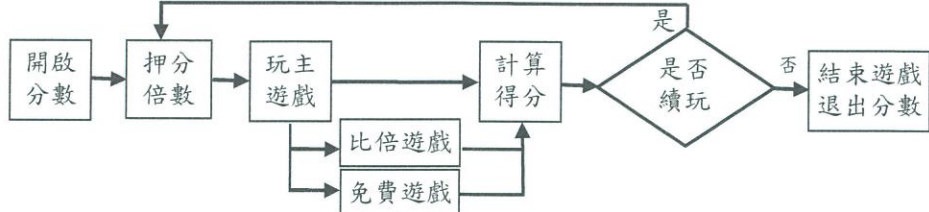
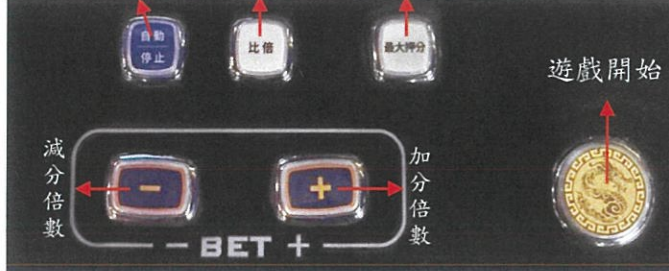


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：財神報喜 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分倍數] B --> C[玩主遊戲] C --> D[計算得分] D -- 是 --> B D -- 否 --> E[結束遊戲退出分數] C --> F[比倍遊戲] C --> G[免費遊戲] F --> D G --> D </pre>
遊戲說明	1. 本機是由招財、進寶、高升、納福、報喜、元寶、福、A、K、Q、J 等 11 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)，新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 主遊戲：遊戲固定 5 滾軸 60 分，玩家只可選擇押分倍數 1 至 10 倍，最高總押分為 600 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 4. 比倍遊戲：主遊戲中若有得分，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，與莊家的撲克牌點數比大小，玩家可由 4 張牌中點選其中 1 張，若玩家的點數比莊家大即可得到 2 倍分數並可繼續遊戲(最多玩 5 次)，但若點數小則分數歸零返回主遊戲。 5. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「元寶」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 8 次免費遊戲次數。免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。免費遊戲結束於所得到的遊戲次數使用完畢。 6. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 7. 本遊戲具備 2 種不同機具框體，遊戲內容玩法皆相同。
機具外觀及裝置說明	機台 27 吋及 5 吋螢幕 皆經國內檢驗合格  機台故障顯示燈 遊戲名稱及倍率表 5 吋螢幕僅輪流播放遊戲產品機具外觀照片，無遊戲功能或其他任何作用 遊戲畫面 服務 洗分 手機充電孔 紙代幣出口 按鍵區 讀卡機電子鎖插槽 紙代幣入口 【框體：SLOT 02】

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：財神報喜 原文：
機具外觀及裝置說明	本機台備有 2 款面板可供店家選擇安裝(觸控面板、按鍵面板) 螢幕鎖定 比倍 自動/停止 最大押分  1 倍 2 倍 3 倍 6 倍 10 倍 分倍數 分倍數 分倍數 分倍數 分倍數 觸控面板說明 自動/停止 比倍 最大押分  遊戲開始 按鍵面板說明 上方螢幕於入分前及出分後，除了遊戲名稱及倍率表外，將多顯示該機台本周期得分排行前三名之分數相關資訊。  【主遊戲畫面圖】  【比倍畫面圖】  【免費遊戲畫面圖 1】  免費遊戲 次數顯示 【免費遊戲畫面圖 2】

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：財神報喜 原文：																																																													
機具外觀 及裝置說明	【遊戲得分倍率表】 <table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td>元寶</td><td>招財</td><td>進寶</td><td>高升</td><td>納福</td><td>報喜</td><td>A</td><td>K</td><td>Q</td><td>J</td><td>元寶</td><td>福</td></tr><tr><td>5 連線</td><td>—</td><td>300</td><td>200</td><td>150</td><td>125</td><td>75</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td rowspan="3">3 個同時出現即可進入免費遊戲</td><td rowspan="3">只出現在第 2.3.4 滾軸可替代任何圖案成為可能得分組合(除了元寶)</td></tr><tr><td>4 連線</td><td>—</td><td>75</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>3 連線</td><td>120</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> 不同機具框體(遊戲內容玩法皆相同) 機台 22 吋及 5 吋螢幕 皆經國內檢驗合格 機台故障顯示燈 遊戲名稱及倍率表 5 吋螢幕僅輪流播放遊戲 產品機具外觀照片，無遊 戲功能或其他任何作用 讀卡機電子鎖插槽 紙代幣入口 紙代幣出口 手機充電孔 遊戲畫面 按鍵區 【框體：SLOT 01】	圖案							A	K	Q	J			名稱	元寶	招財	進寶	高升	納福	報喜	A	K	Q	J	元寶	福	5 連線	—	300	200	150	125	75	20	20	20	20	3 個同時出現即可進入免費遊戲	只出現在第 2.3.4 滾軸可替代任何圖案成為可能得分組合(除了元寶)	4 連線	—	75	50	40	30	20	10	10	10	10	3 連線	120	30	25	20	15	10	5	5	5	5
	圖案							A	K	Q	J																																																			
	名稱	元寶	招財	進寶	高升	納福	報喜	A	K	Q	J	元寶	福																																																	
	5 連線	—	300	200	150	125	75	20	20	20	20	3 個同時出現即可進入免費遊戲	只出現在第 2.3.4 滾軸可替代任何圖案成為可能得分組合(除了元寶)																																																	
	4 連線	—	75	50	40	30	20	10	10	10	10																																																			
3 連線	120	30	25	20	15	10	5	5	5	5																																																				
服務 洗分 自動/停止 比倍 無作用 無作用 減分倍數 加分倍數																																																														
最大押分 遊戲開始 (啟動遊戲)																																																														
按鍵說明																																																														