

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST																																																																																																																								
遊戲流程	免費遊戲 投入代幣或紙代幣或開分 押分 主遊戲 好運開遊戲 得分 結束																																																																																																																								
遊戲說明	1. 本遊戲為 5 輪 243 WAYS 對獎機種，由金龍、龍、金鳳、鳳、金胸針、胸針、金梳子、梳子、金戒指、金玉佩、玉佩、大鐲、A、K、Q、J、10、9 等 18 種圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無網際網路，亦無法上網連線。 2. 投幣設定：玩家可投入代幣，娛樂用紙代幣或開分，每投一枚代幣所兌換之分數可依業者需求而訂定，亦可請服務人員以鑰匙控制，按下開分鍵開分，兌換比率依需求而訂，或使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣非為電磁紀錄或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣兌換比率依需求而訂，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當娛樂用紙代幣投入機台後，該娛樂用紙代幣即被機台回收，不得再使用。押分分數依業者需求而訂，押完分數便可開始進行遊戲。 3. 主遊戲：玩家按開始鍵後，畫面中之轉輪會開始轉動，按開始鍵或停止鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，停止時，螢幕會顯示連線組合及自動計分，本遊戲單線中獎最少 5 倍，最多 450 倍，各個圖案連線組合，玩家可由按下說明鍵所顯示的倍率表得知。 4. 好運開遊戲：當畫面中出現金玉佩或玉佩時，上方的聚寶盆會收集金幣並隨機將聚寶盆蓋起來觸發好運開遊戲，玩家自由選擇金幣，翻開 3 個相同圖案即可獲得該獎項，翻到免費遊戲則立即獲得免費遊戲，內容請參考附錄一。 5. 免費遊戲：當畫面任意出現 3 個大鐲時，即可觸發 10 次免費遊戲，當次數用完即結束免費遊戲，詳細內容請參考附錄二。 6. 本遊戲得使用網路線(網路線僅作為傳輸之功能，可傳輸分數並報獎)與原研廠商推出之「廣播報獎系統」做連結，廣播報獎系統不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。廣播報獎系統最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 99 台機具。廣播報獎系統無法跨店使用，亦不能單獨使用。 7. 當廣播報獎系統與本機具連結成功時，本機具螢幕會出現 JP1(中獎得分 100 萬分起)，JP2(中獎得分 20 萬分起)，JP3(中獎得分 2 萬分起)的圖示，以及在原先的圖案上會增加 JP 小圖示，當玩家畫面出現 3 個 JP 小圖示，即可獲得 JP3 所顯示之分數、4 個為 JP2、5 個為 JP1，且不影响本機具之倍率以及螢幕所顯示之彩金分數。廣播報獎系統各欄位分數起始值分別為 JP1 100 萬分、JP2 20 萬分、JP3 2 萬分，玩家每押 10 分，欄位之分數則向上累積，合計累積 0.1 分。此廣播報獎系統可由經營業者自行搭配顯示設備(無特定規格)。 8. 玩家若是要結束遊戲，可按下退代幣鍵退出剩餘代幣，或可由服務人員洗分後重新列印娛樂用紙代幣或給予等值代幣，兌換後之娛樂用紙代幣或代幣可供玩家至本機台或其他遊戲機台遊玩，直到分數玩完為止或請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證券。 9. 本遊戲可搭配 75 種框體，如附錄。																																																																																																																								
機具外觀及裝置說明	JP JP1 1000000 JP2 200000 JP3 20000 <table><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5個連線</td><td>450倍</td><td>20倍</td><td>300倍</td><td>20倍</td><td>200倍</td><td>15倍</td><td>125倍</td><td>15倍</td><td>100倍</td></tr><tr><td>4個連線</td><td>150倍</td><td>10倍</td><td>100倍</td><td>10倍</td><td>50倍</td><td>10倍</td><td>30倍</td><td>10倍</td><td>15倍</td></tr><tr><td>3個連線</td><td>100倍</td><td>5倍</td><td>50倍</td><td>5倍</td><td>25倍</td><td>5倍</td><td>20倍</td><td>5倍</td><td>10倍</td></tr><tr><td>圖案</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5個連線</td><td>10倍</td><td>10倍</td><td>10倍</td><td>10倍</td><td>10倍</td><td>10倍</td><td>特殊百搭</td><td>百搭圖案</td><td>觸發免費</td></tr><tr><td>4個連線</td><td>8倍</td><td>8倍</td><td>8倍</td><td>8倍</td><td>8倍</td><td>8倍</td><td>圖案</td><td>圖案</td><td>遊戲圖案</td></tr><tr><td>3個連線</td><td>5倍</td><td>5倍</td><td>5倍</td><td>5倍</td><td>5倍</td><td>5倍</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	圖案										連線										名稱										5個連線	450倍	20倍	300倍	20倍	200倍	15倍	125倍	15倍	100倍	4個連線	150倍	10倍	100倍	10倍	50倍	10倍	30倍	10倍	15倍	3個連線	100倍	5倍	50倍	5倍	25倍	5倍	20倍	5倍	10倍	圖案										連線										名稱										5個連線	10倍	10倍	10倍	10倍	10倍	10倍	特殊百搭	百搭圖案	觸發免費	4個連線	8倍	8倍	8倍	8倍	8倍	8倍	圖案	圖案	遊戲圖案	3個連線	5倍	5倍	5倍	5倍	5倍	5倍			
圖案																																																																																																																									
連線																																																																																																																									
名稱																																																																																																																									
5個連線	450倍	20倍	300倍	20倍	200倍	15倍	125倍	15倍	100倍																																																																																																																
4個連線	150倍	10倍	100倍	10倍	50倍	10倍	30倍	10倍	15倍																																																																																																																
3個連線	100倍	5倍	50倍	5倍	25倍	5倍	20倍	5倍	10倍																																																																																																																
圖案																																																																																																																									
連線																																																																																																																									
名稱																																																																																																																									
5個連線	10倍	10倍	10倍	10倍	10倍	10倍	特殊百搭	百搭圖案	觸發免費																																																																																																																
4個連線	8倍	8倍	8倍	8倍	8倍	8倍	圖案	圖案	遊戲圖案																																																																																																																
3個連線	5倍	5倍	5倍	5倍	5倍	5倍																																																																																																																			

機具名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST
	 The photograph shows a slot machine with a large screen and a control panel. Red arrows point from labels to specific parts of the machine: 開分洗分鍵: Points to a button at the top of the machine. 顯示廣播報獎分數: Points to the top section of the screen displaying 'JACKPOT 1', '1000000', '200000', and '20000'. 遊戲畫面: Points to the middle section of the screen showing a dragon and the title '金玉滿堂'. 按鍵區: Points to the control panel at the bottom of the machine.

機具名稱：中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統)

原文：GOLDEN FEAST

附錄一：【好運開遊戲詳細說明】

【好運開遊戲】	示意畫面												
當畫面中出現金玉佩或玉佩時，可隨機進入好運開遊戲。													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>圖案</th><th>倍數/功能</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>巨福獎，福神圖案，玩家獲得對應分數獎勵</td></tr> <tr> <td></td><td>大祿獎，祿神圖案，玩家獲得對應分數獎勵</td></tr> <tr> <td></td><td>多壽獎，壽神圖案，玩家獲得對應分數獎勵</td></tr> <tr> <td></td><td>歡喜獎，喜神圖案，玩家獲得對應分數獎勵</td></tr> <tr> <td></td><td>免費遊戲圖案，玩家獲得10次免費遊戲</td></tr> </tbody> </table>	圖案	倍數/功能		巨福獎，福神圖案，玩家獲得對應分數獎勵		大祿獎，祿神圖案，玩家獲得對應分數獎勵		多壽獎，壽神圖案，玩家獲得對應分數獎勵		歡喜獎，喜神圖案，玩家獲得對應分數獎勵		免費遊戲圖案，玩家獲得10次免費遊戲	出現【金玉佩或玉佩】圖案
圖案	倍數/功能												
	巨福獎，福神圖案，玩家獲得對應分數獎勵												
	大祿獎，祿神圖案，玩家獲得對應分數獎勵												
	多壽獎，壽神圖案，玩家獲得對應分數獎勵												
	歡喜獎，喜神圖案，玩家獲得對應分數獎勵												
	免費遊戲圖案，玩家獲得10次免費遊戲												
													
	玩家選擇金幣												
													

機具名稱：中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統)

原文：GOLDEN FEAST

附錄二：【免費遊戲詳細說明】

【免費遊戲】	示意畫面
當畫面任意出現 3 個大鑼時，即可觸發 10 次免費遊戲。 當次數用完即結束免費遊戲。	示意畫面  出現 3 個大鑼  免費遊戲畫面

機具名稱：中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統)

原文：GOLDEN FEAST

附錄三

廣播報獎系統主機(裝置於機台框體內)



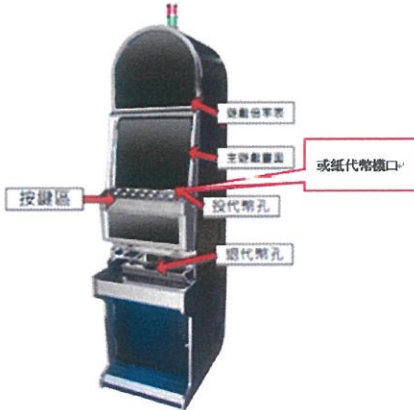
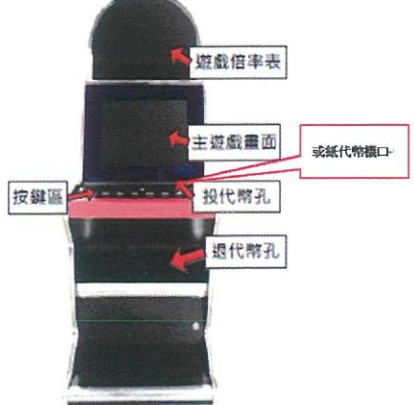
JP 小圖示

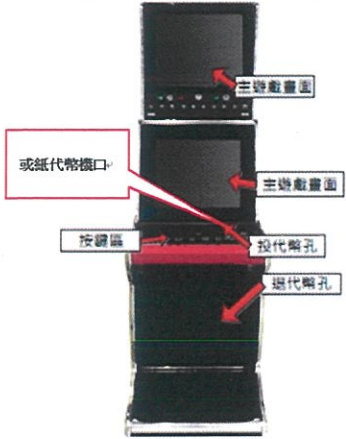
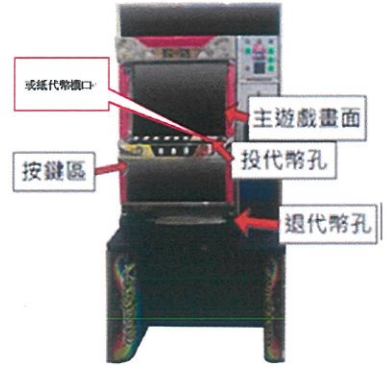


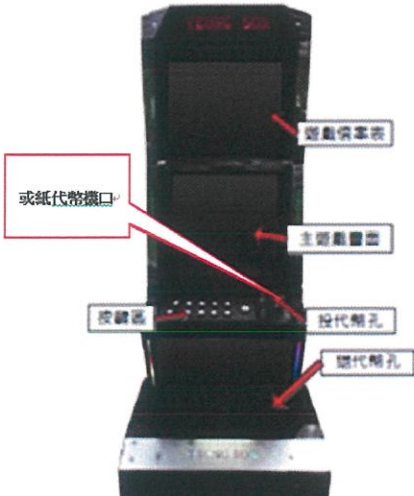
圖 片
介 紹

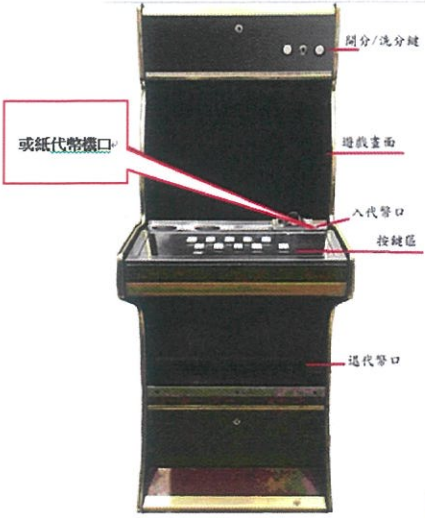
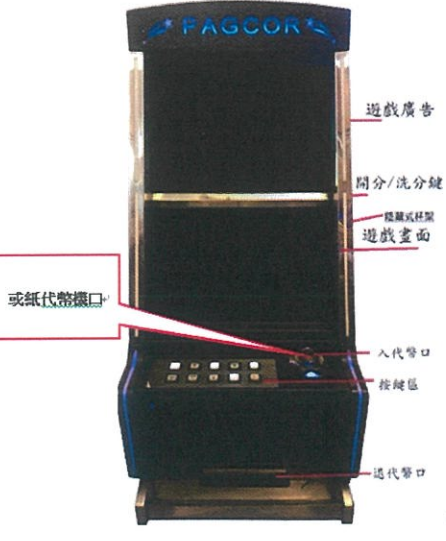
廣播報獎系統搭配顯示設備(無特定規格)

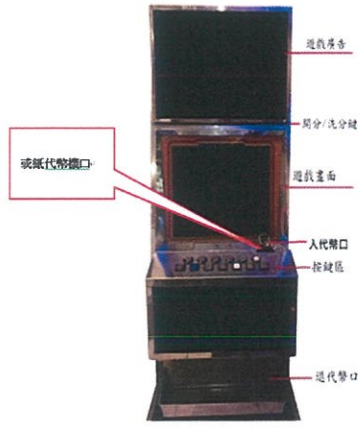
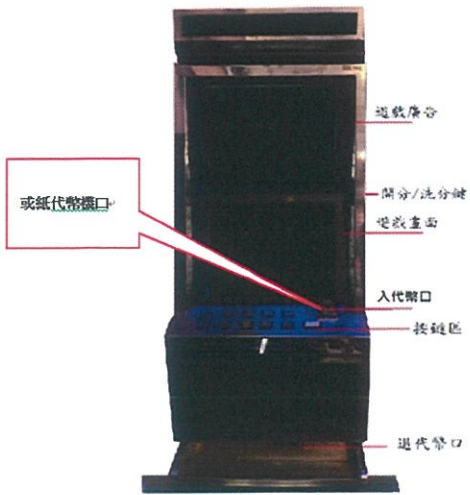
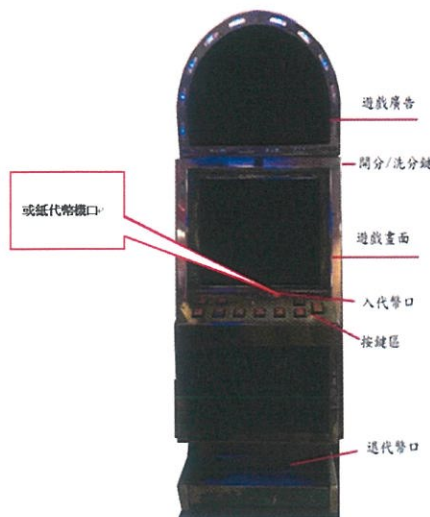


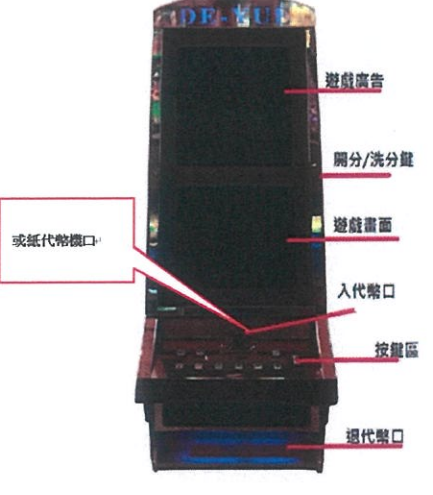
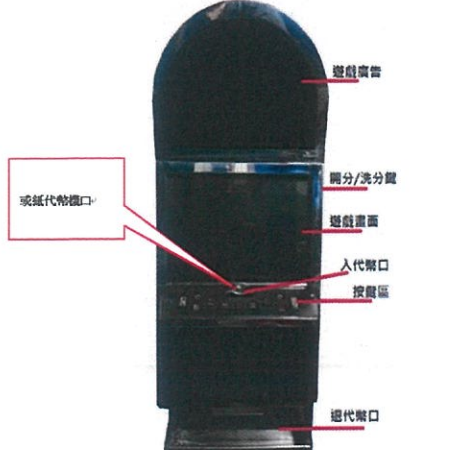
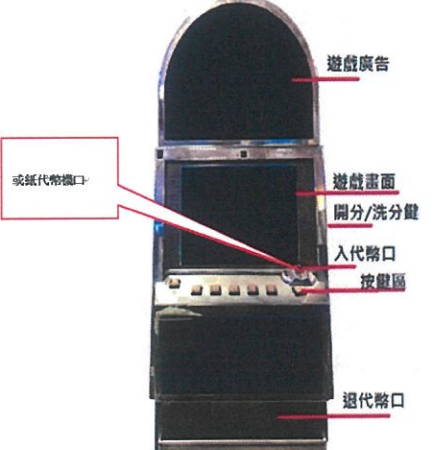
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖片	 【ALLPASS-4030】 01	 【ALLPASS】 02
	 【海豚機】 03	 【歌巴斯】 04
	 【H208】 05	 【H208 加燈片】 06

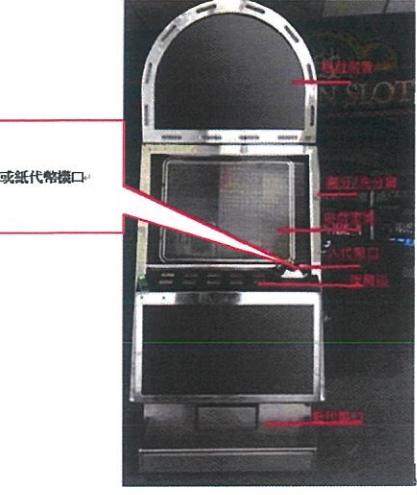
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 【H333】 07	 【雄風】 08
	 【二合一機台】 09	 【歐本】 10
	 【肯尼士】 11	 【懷藝機台】 12

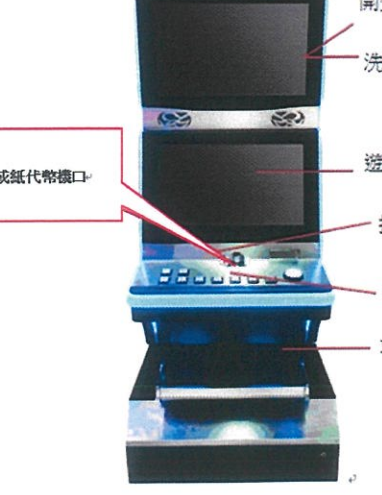
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 【HONG-TAI】 13	 【MICK1】 14
	 【MICK2】 15	 16
	 【大風 DD】 17	 【富勝】 18

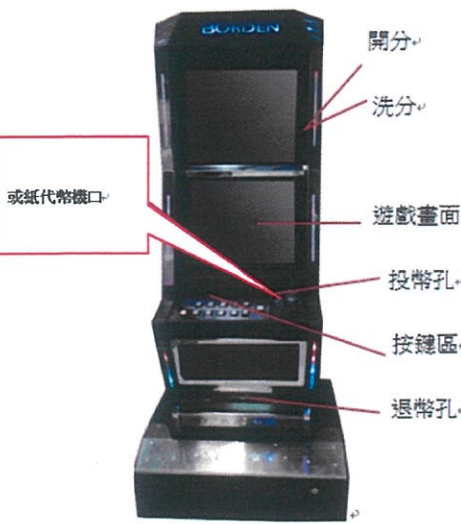
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 19	 20
	 21	 22
	 23	 24

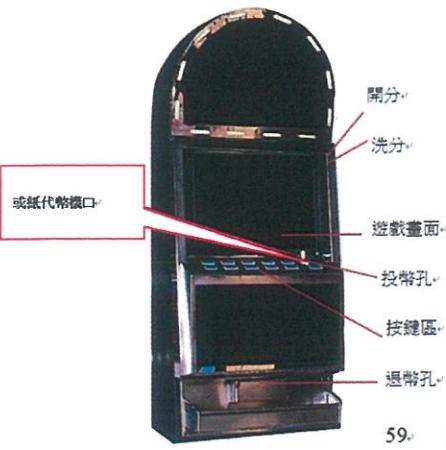
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 25	 26
	 27	 28
	 29	 30

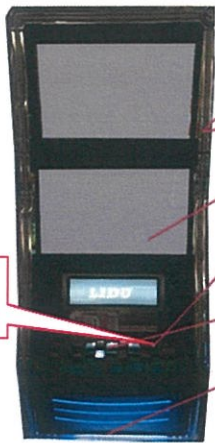
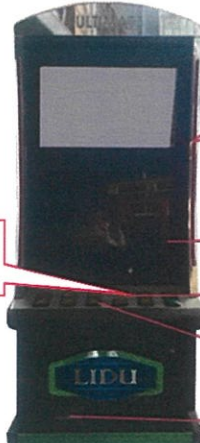
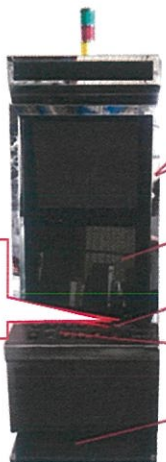
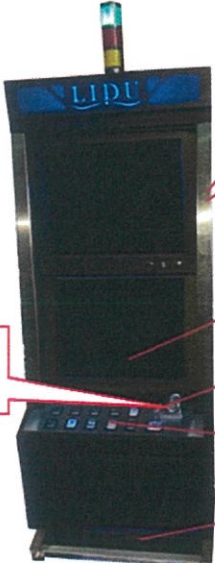
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖片	 31	 32
	 33	 34
	 35	 36

機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 37	 38
	 39	 40
	 41	 42

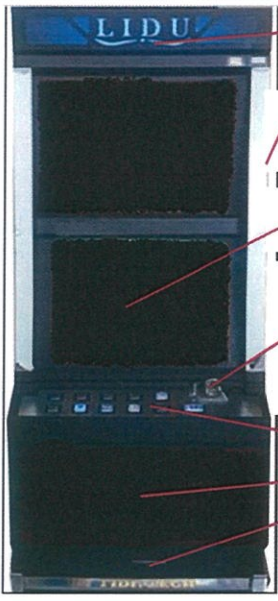
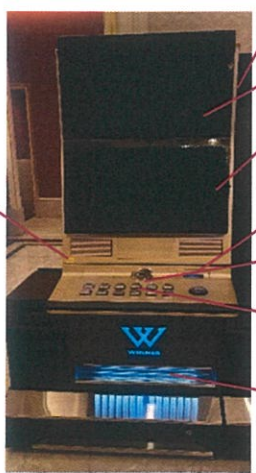
機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 43	 44
	 45	 46
	 47	 48

機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 49	 150
	 151	 152
	 53	 54

機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖片	 【ARISTOCRAT】 55	 56
	 57	 58
	 59	 60

機 具 名 稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST	
圖 片	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 61	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 62
	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 63	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 64
	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 65	 開分 洗分 遊戲畫面 投幣孔 或紙代幣機口 按鍵區 退幣孔 66

72

機具 名稱	中文：金玉滿堂 75 種多框體版(有廣播報獎系統) 原文：GOLDEN FEAST
圖 片	 上燈片 開分洗分鍵 遊戲畫面 投幣孔或 紙代幣投 入口 按鍵區 下燈片 集代幣槽 73  開分洗分鍵 上燈片 遊戲畫面 紙代幣口 投幣孔 按鍵區 集代幣槽 USB 充電 座(充 電使 用無 其他 功能) 74