
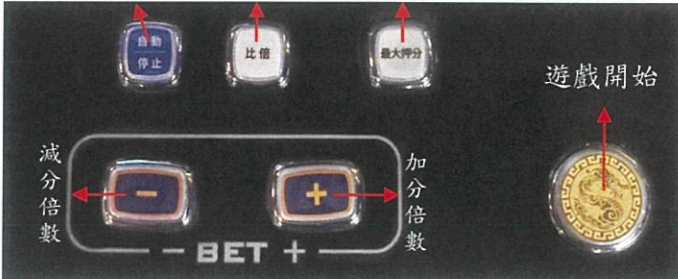








電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：麻雀無雙-黃金版 原文：
遊戲流程	
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機是由麻雀、莊、黃金莊、中、發、白、東西南北、K、Q、J、10 等 11 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)，新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 主遊戲：遊戲固定 25 線 25 分，玩家只可選擇押分倍數 1 至 25 倍，最高總押分為 625 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 4. 比倍遊戲：主遊戲中若有得分，玩家可按比倍鍵進入比倍遊戲，與莊家的撲克牌點數比大小，玩家可由 4 張牌中點選其中 1 張，若玩家的點數比莊家大即可得到 2 倍分數並可繼續遊戲(最多玩 5 次)，但若點數小則分數歸零返回主遊戲。 5. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「莊」圖案分別出現於第 3、4、5 滾軸時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 5 次免費遊戲次數。免費遊戲中，每次遊戲皆有 1 個倍數值，此倍數值從 1 開始，每 1 次的倍數值皆為前 1 次倍數值的 2 倍，若有連線則該次得分將乘上該次倍數值。(若主遊戲中出現 2 個「莊」加 1 個「黃金莊」圖案亦可進入免費遊戲，差別只在於遊戲中的每 1 次倍數值改為前 1 次倍數值的 3 倍)。免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。免費遊戲結束於所得到的遊戲次數使用完畢。 6. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 7. 本遊戲具備 2 種不同機具框體，遊戲內容玩法皆相同。
機具外觀 及裝置說明	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>機台 27 吋及 5 吋螢幕 皆經國內檢驗合格</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>機台故障顯示燈</p> <p>遊戲名稱及倍率表</p> <p>5 吋螢幕僅輪流播放 4 張遊戲產品機具外觀照片，無遊戲功能或其他任何作用</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="text-align: right;">【框體：SLOT 02】</p>

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：麻雀無雙-黃金版
	原文：
	<p>本機台備有 2 款面板可供店家選擇安裝(觸控面板、按鍵面板)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>螢幕鎖定 比倍 自動/停止 最大押分</p>  <p>遊戲開始</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>觸控 面板 說明</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>1倍 2倍 5倍 10倍 25倍 分倍數 分倍數 分倍數 分倍數 分倍數</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>自動/停止 比倍 最大押分</p>  <p>遊戲開始</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>按鍵 面板 說明</p> </div> </div>
機具外觀 及裝置說明	<p>上方螢幕於入分前及出分後，除了遊戲名稱及倍率表外，將多顯示該機台本周期得分排行前三名之分數相關資訊。</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>【主遊戲畫面圖】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【比倍畫面圖】</p> </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>【進入免費遊戲圖(3個莊)】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【免費遊戲畫面圖(倍數值2倍)】</p> </div> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>【進入免費遊戲圖(2個莊1個黃金莊)】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【免費遊戲畫面圖(倍數值3倍)】</p> </div> </div>

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：麻雀無雙-黃金版																																																																					
	原文：																																																																					
機具外觀 及裝置說明	<p style="text-align: center;">【遊戲得分倍率表】</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>圖案</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>K</th> <th>Q</th> <th>J</th> <th>10</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>名稱</th> <td>麻雀</td> <td>中</td> <td>發</td> <td>白</td> <td>東西南北</td> <td>K</td> <td>Q</td> <td>J</td> <td>10</td> <td>麻雀</td> <td>莊</td> <td>黃金莊</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 連線</td> <td>10000</td> <td>3000</td> <td>1500</td> <td>200</td> <td>150</td> <td>125</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>50</td> <td rowspan="4">可替代任何圖案成為可能得分組合(除了莊黃金莊)</td> <td rowspan="4">只出現在第 3.4.5 滾軸中</td> <td rowspan="4">只出現在第 5 滾軸加上 2 個莊出現時亦可進入免費遊戲</td> </tr> <tr> <td>4 連線</td> <td>3000</td> <td>500</td> <td>200</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3 連線</td> <td>500</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2 連線</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	圖案						K	Q	J	10				名稱	麻雀	中	發	白	東西南北	K	Q	J	10	麻雀	莊	黃金莊	5 連線	10000	3000	1500	200	150	125	100	75	50	可替代任何圖案成為可能得分組合(除了莊黃金莊)	只出現在第 3.4.5 滾軸中	只出現在第 5 滾軸加上 2 個莊出現時亦可進入免費遊戲	4 連線	3000	500	200	50	50	25	20	15	10	3 連線	500	50	50	10	10	10	10	5	5	2 連線	10	2	2	-	-	-	-	-	-
	圖案						K	Q	J	10																																																												
名稱	麻雀	中	發	白	東西南北	K	Q	J	10	麻雀	莊	黃金莊																																																										
5 連線	10000	3000	1500	200	150	125	100	75	50	可替代任何圖案成為可能得分組合(除了莊黃金莊)	只出現在第 3.4.5 滾軸中	只出現在第 5 滾軸加上 2 個莊出現時亦可進入免費遊戲																																																										
4 連線	3000	500	200	50	50	25	20	15	10																																																													
3 連線	500	50	50	10	10	10	10	5	5																																																													
2 連線	10	2	2	-	-	-	-	-	-																																																													
	<p style="text-align: center;">不同機具框體(遊戲內容玩法皆相同)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>機台 22 吋及 5 吋螢幕 皆經國內檢驗合格</p> <p>機台故障顯示燈</p> <p>遊戲名稱及倍率表</p> <p>5 吋螢幕僅輪流播放 4 張遊戲產品機具外觀照片，無遊戲功能或其他任何作用</p> <p>遊戲畫面</p> <p>紙代幣出口</p> <p>手機充電孔</p> <p>按鍵區</p> <p>讀卡機電子鎖插槽</p> <p>紙代幣入口</p> <p>【框體：SLOT 01】</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>服務 洗分 自動/停止 比倍 最大押分</p> <p>無作用 無作用 減分倍數 加分倍數 遊戲開始(啟動遊戲)</p> <p style="text-align: right;">按鍵說明</p>																																																																					