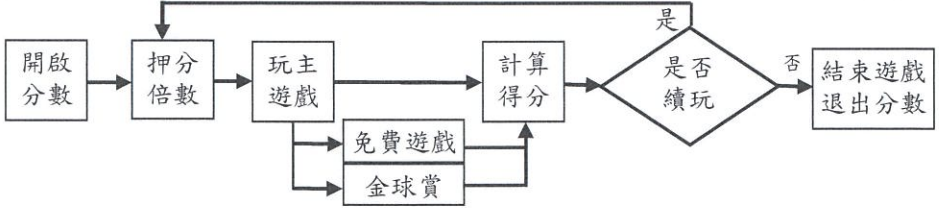


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：龍意發-元素連結火 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分倍數] B --> C[玩主遊戲] C --> D[免費遊戲] C --> E[金球賞] D --> F[計算得分] E --> F F --> G{是否續玩} G -- 是 --> C G -- 否 --> H[結束遊戲退出分數] </pre>
遊戲說明	1. 本機是由火焰女、皇冠、項鍊、耳環、戒指、世界樹、紅元素、金元素、WILD、A、K、Q、J、10 等 14 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數(紙代幣計有：100 分、200 分、500 分、1000 分、2000 分等 5 種)，新台幣 1 元可兌換紙代幣 100 分。 3. 主遊戲：遊戲固定 25 線，玩家只可選擇押分倍數 1 倍、5 倍、10 倍、20 倍、35 倍，最高總押分為 875 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 4. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「世界樹」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中，若 WILD 在連線得分上則會隨機得到一倍數值(2 或 3)，該次得分將乘上該倍數值以增加遊戲中獎分數。免費遊戲中有機會再獲得免費遊戲次數。免費遊戲結束於所得到的遊戲次數使用完畢。 5. 金球賞：主遊戲或免費遊戲中，同時出現 6 個以上含獎勵分數的紅元素即可進入金球賞。遊戲會保留畫面上的紅元素並開始 3 次旋轉機會，出現任一紅元素或金元素則場次會重新回到 3 次，若出現金元素則所有獎勵分數將乘上 2 倍，直到連續 3 次都沒有出現紅元素或金元素則遊戲結束。所有紅元素和金元素的分數相加，即為金球賞遊戲得分。 6. 龍意發連線獎遊戲：本遊戲得使用網路線(網路線僅做為傳輸之功能，可傳輸分數並報獎)與龍意發連線獎系統作連結，龍意發連線獎系統不具網際網路連線功能無法上網連線。最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 99 台機具，無法跨店使用亦不能單獨使用。 7. 龍意發連線獎系統與本機具連結時，本機具上螢幕會顯示 4 種獎項圖示，分別為金龍巨獎(起始分數 1 萬分，上限 50 萬分)、金獅大獎(起始分數 5,000 分，上限 10 萬分)、金鯉紅利獎(固定 2000 分)、金蟾紅利獎(固定 1000 分)，且不影響本機具之倍率。實際分數區間可由經營業者自行決定。玩家每押 1 分，龍意發連線獎分則可累進 0.01 分。金球賞遊戲中，紅元素會隨機出現龍意發連線獎名稱(金獅大獎、金鯉紅利獎、金蟾紅利獎)，出現即可獲得該獎項分數。若出現滿盤紅元素或金元素則可獲得金龍巨獎分數。龍意發連線獎系統可在機具的上螢幕顯示，亦可由店家自行搭配其他顯示器看板等設備。 8. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 9. 本遊戲具備 2 種不同機具框體，遊戲內容玩法皆相同。

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：龍意發-元素連結火 原文：
機具外觀 及裝置說明	【主遊戲畫面】 【進入免費遊戲畫面】 【免費遊戲畫面】 【進入金球賞畫面】 【金球賞遊戲畫面】 【龍意發連線獎項畫面】 龍意發連線獎系統(主機) 龍意發連線獎系統連結之顯示器看板

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：龍意發-元素連結火 原文：
機具外觀 及裝置說明	不同機具框體(遊戲內容玩法皆相同) 機台 22 吋及 5 吋螢幕 皆經國內檢驗合格 機台故障顯示燈 龍意發連線獎畫面 遊戲畫面 5 吋螢幕僅供廣告輪播用 (另提供 4.3 吋螢幕供店家選擇) 紙代幣出口 讀卡機電子鎖插槽 手機充電孔 紙代幣入口 按鍵區 遊戲名稱顯示 【框體：SLOT 01】 服務 洗分 自動/停止 無作用 最大押分 無作用 無作用 減分 倍數 加分 倍數 遊戲開始 (啟動遊戲) 按 鍵 說 明