


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：雙賓果 原文：DOBLE BINGO
遊戲流程	<pre> graph LR A[投幣開分] --> B[選卡盤和押分] B --> C[主遊戲開牌] C --> D[副遊戲] C --> E[得分] D --> F[遊戲結束] E --> F </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1.本機台為 1 號-90 號球和 4 個賓果卡盤(每個卡盤各 15 格)所組成之遊戲,不具備網路連線功能,無法上網連線。 2.投入代幣或開分輸入分數。本遊戲共 4 個押分卡盤,每盤最低押分 1 分,最高押分 20 分。 3.主遊戲: <ol style="list-style-type: none"> A:遊戲中有 4 個卡盤,每個卡盤有 15 格,各會從 1-90 號中選出 15 個號碼亂數排列,各個卡盤號碼不會重複,玩家可在遊戲開始前選擇 1-4 個卡盤及球號後進行押分,押分時間結束後,開始開牌先出 30 顆球的球數號碼,出現號碼和 4 個押分卡盤對照,如有中賓果則比照中獎倍率表給予中獎分數。 B:賓果中獎如有中 8 倍以上分數,得分後可繼續玩買球遊戲,每買一顆球扣當次中獎分數 0.25%-0.4%分數,可連續買 1-12 顆球,不買球則當次遊戲即為結束。 4.副遊戲:不定時出現 a:JP 彩金 b:計時炸彈獎 c:炸彈任意球 d:翻牌小遊戲 <ol style="list-style-type: none"> a:JP 彩金(廣播報獎系統與機具聯結時,彩金看板會出現 JP 彩金畫面): <ol style="list-style-type: none"> <1>:ACUMULADOR:押分後開牌先出 30 顆球的球號,需押注 4 個卡盤且 4 個卡盤中有任一卡盤全盤數字中獎時,如單個卡盤押 9 分以上時可保送 JP1 分數(基本分 100000~500000 分+押分分數作為累積計分),單個卡盤押 5 分以上時可保送 JP2(基本分 50000~300000 分+押分分數的 2/3 作為累積計分)分數,單個卡盤押 1 分以上以上時可保送 JP3(基本分 30000~100000 分+押分分數的 1/3 作為累積計分)分數。 <2>:JP4(DOBLE BINGO):主遊戲一局內中 2 個賓果時可保送 JP4 基本分 5000~30000 分+押分分數比例累積計分)分數。 <3>:JP5(BINGO BONOS):主遊戲中 1 次賓果可得 1 個燈,獲得第 5 個燈時可保送 JP5(基本分 2000~7000 分+押分分數比例累積計分)分數。 b:計時炸彈獎:遊戲結束時計時炸彈不定時爆炸,爆炸後出現斯洛小遊戲,玩家可使用買球鍵按停,停止後即得畫面上所示分數。 c:炸彈任意球:遊戲局中不定時、不定位置出現炸彈球,持續買球到炸彈任意球的位置時,該炸彈球可當任一個號碼使用。 d:翻牌小遊戲:遊戲結束時不定時出現翻牌小遊戲,畫面會有 8 張卡牌,可任意翻牌直到畫面有 2 張相同分數的卡牌,即得該組配對卡牌牌面分數。 5.廣播報獎系統之主機板放置於場內其中一台遊戲主機內,不具備網際網路功能,無法跨店使用。廣播報獎系統可使用彩金看板來顯示畫面,也可由業者自行搭配其他顯示設備作為顯示器。 6.本機台使用液晶螢幕傳輸方式與「廣播報獎系統」連接,可連結單台或多台單機使用,最大到 16 台單機,各台單機間各自獨立,無相互連接,報獎分數由看板直接贈送給玩家,機台與看板連接後,遊戲畫面、倍率與未連結時不會有改變。 7.遊戲獲得分數不得兌換現金或任何禮品、贈品,只能在本機台繼續遊戲,直到分數消耗完畢,則遊戲結束。 <p>註:本機台共有 3 種框體,僅機具外觀不同,遊戲玩法相同。</p>

110 → 24
 16

中文：雙賓果
 原文：DOBLE BINGO


中獎倍率表

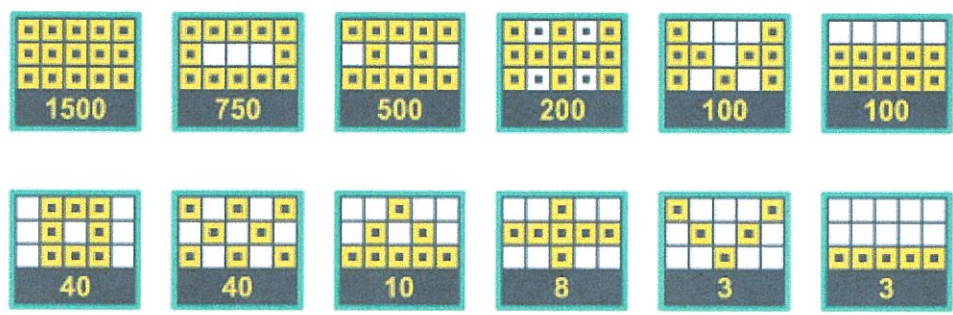

機具外觀
 及裝置說明



開分鍵
 洗分鍵

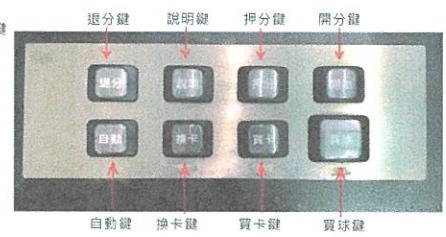

中獎倍率區

JP分數顯示區

開分、總押分、總得分區

卡盤

卡盤號、卡盤得分區、卡盤押分區



彩金看板

機具名稱	中文：雙賓果 原文：DOBLE BINGO
	附錄一 主遊戲、副遊戲畫面  <p>主遊戲</p>  <p>副遊戲 炸彈球</p>  <p>副遊戲 JP彩金看板</p>  <p>副遊戲 翻牌小遊戲</p>  <p>副遊戲 計時炸彈獎</p>

機具名稱	中文：雙賓果 原文：DOBLE BINGO	
	附錄二 框體介紹	
	框體一	框體二
	 <p>開分鍵</p> <p>洗分鍵</p> <p>投代幣口</p> <p>退代幣口</p>	 <p>彩金看板</p>