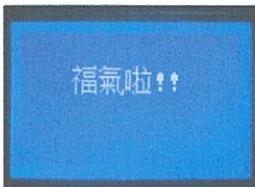
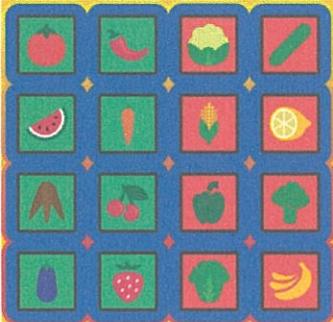


本機具業經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(10)年(10)月(20)日
第323次會議評鑑為非屬電子遊戲機
電子遊戲機說明書

D009

機具名稱	中文：來去逛逛 原文：HOMIEAT											
遊戲流程	<pre> graph LR A["投入硬幣一枚或兩枚 或等值遊戲幣"] --> B["按下開始鈕後會隨 機贈送1~3個燈號"] B --> C["擊出8顆珠子後，即 計算出最多顏色 排列模式"] C --> D["取出彩票"] D --> E["遊戲結束"] </pre>											
遊戲說明	<p>1. 投入硬幣一枚/二枚或等值遊戲幣後，按下開始按鈕開始遊戲，可玩1局同時贈送1-3燈號，每局打8顆珠子，小朋友手拉動拉桿將珠子擊出，打入球盤上的16排珠道內，遊戲面板有燈號顯示板，遊戲開始時分為左邊綠色燈及右邊紅色燈，珠道蔬果圖示對應紅色燈或綠色燈，8顆彈珠擊完後，依照獲得最多的同一個顏色燈號數量的所對應之彩票張數作為獎勵。遊戲過程中，小朋友可依拉動拉桿的力道來控制珠子的方向，可訓練小朋友的專注力與手眼協調能力。每次遊戲時間約為3分鐘。遊戲過程會有提示的引導燈，引導燈只做提示用途無其他功能。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>打中4顆綠燈或紅燈</td><td>繼續努力</td></tr> <tr><td>打中5顆綠燈或紅燈</td><td>彩票1張</td></tr> <tr><td>打中6顆綠燈或紅燈</td><td>彩票2張</td></tr> <tr><td>打中7顆綠燈或紅燈</td><td>彩票10張</td></tr> <tr><td>打中8顆綠燈或紅燈</td><td>彩票30張</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">5珠一排 「福氣啦」 重新再玩 獲得1張彩票</p> <p>2. 遊戲中，擊出的珠子若打入隨機指定的珠道內，液晶螢幕會顯示「福氣啦」字樣，可獲得1張彩票作為獎勵。</p> <p>3. 機台內的彩票用盡，機台會發出警告聲，此時機台將不能投幣，停止遊戲。若提供玩家的彩票不足，會記憶不足的數量，並顯示“未退彩票+數量”文字於遊戲畫面下方的區域。 再次補充彩票時，會直接退出彩票，顯示的“未退彩票+數量”文字的彩票數量會依退出的彩票張數遞減，直到完全退完為止，以補足所欠玩家的彩票數量。玩家彩票補足後，所顯示的“未退彩票+數量”文字消失，此時的遊戲將恢復正常。</p> <p>4. 本機台無網路連線功能，因此也無積分及押分功能。</p> <p>5. 本機台純屬珠子自然落下排列，以手拉動拉桿的力道控制珠子落在的珠道上，不以軟體程式控制中獎機率。</p> <p>6. 遊戲中獎所獲得的彩票，僅能兌換如：橡皮擦、彩虹筆、小玩具等價值新台幣200元以內之禮品，不得兌換現金。</p> <p>7. 提供製造商及消費者申訴專線（含機具管理人及聯絡電話）等資訊。</p> <p>8. 本機具與貴委會第322次評鑑通過非屬電子遊戲類之「小弟超市」為相同機種，僅獲得彩票張數不同，懇請評鑑為非屬電子遊戲機。</p>		打中4顆綠燈或紅燈	繼續努力	打中5顆綠燈或紅燈	彩票1張	打中6顆綠燈或紅燈	彩票2張	打中7顆綠燈或紅燈	彩票10張	打中8顆綠燈或紅燈	彩票30張
打中4顆綠燈或紅燈	繼續努力											
打中5顆綠燈或紅燈	彩票1張											
打中6顆綠燈或紅燈	彩票2張											
打中7顆綠燈或紅燈	彩票10張											
打中8顆綠燈或紅燈	彩票30張											

機具名稱	中文：來去逛逛 原文：HOMIEAT										
機具外觀及裝置說明	<p>尺寸:長 48CM 寬 75CM 高 100CM 重量:21KG 電力:25W 電壓:110V/60HZ</p>  <p>液晶螢幕 遊戲面板燈號 投幣孔 遊戲釘盤 開始鈕 彩票 拉桿 控台:</p> <p>液晶(待機中):</p>  <p>最高得票: 8張 上局得票: 8張</p> <p>液晶(遊玩中):</p>  <p>獎數: 08 顆 總數獎: 8張 剩餘時間: 113秒</p> <p>彈珠打入閃爍燈位時的液晶畫面</p> 										
玩法說明:	<p>遊戲玩法</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>打中4顆綠燈或紅燈</td> <td>繼續努力</td> </tr> <tr> <td>打中5顆綠燈或紅燈</td> <td>彩票1張</td> </tr> <tr> <td>打中6顆綠燈或紅燈</td> <td>彩票2張</td> </tr> <tr> <td>打中7顆綠燈或紅燈</td> <td>彩票10張</td> </tr> <tr> <td>打中8顆綠燈或紅燈</td> <td>彩票30張</td> </tr> </tbody> </table> <p>5珠一排 重新再玩 「福氣啦」 獲得1張彩票</p> <p>遊戲方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投入硬幣1~2枚後請按開始遊戲。 2. 閃爍燈號為福氣燈。 3. 每局有8顆珠子，並以進最多顏色珠數作為計算。 4. 請勿拍打或搖動機台造成當機恕不賠償。 <p>排數指示燈只有顯示報獎功能，無其它用途。</p> 	打中4顆綠燈或紅燈	繼續努力	打中5顆綠燈或紅燈	彩票1張	打中6顆綠燈或紅燈	彩票2張	打中7顆綠燈或紅燈	彩票10張	打中8顆綠燈或紅燈	彩票30張
打中4顆綠燈或紅燈	繼續努力										
打中5顆綠燈或紅燈	彩票1張										
打中6顆綠燈或紅燈	彩票2張										
打中7顆綠燈或紅燈	彩票10張										
打中8顆綠燈或紅燈	彩票30張										