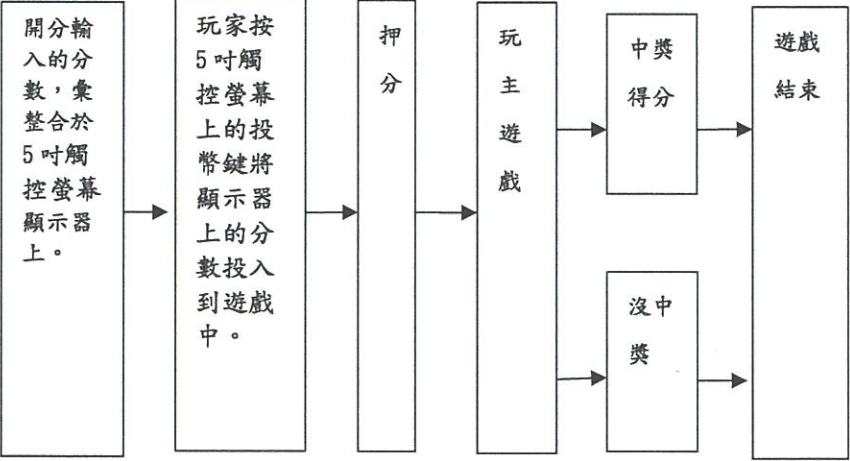


電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：水果森林四代-A 原文：</p>																		
<p>遊戲流程</p>	 <pre> graph LR A[開分輸入的分數，彙整於5吋觸控螢幕顯示器上。] --> B[玩家按5吋觸控螢幕上的投幣鍵將顯示器上的分數投入到遊戲中。] B --> C[押分] C --> D[玩主遊戲] D --> E[中獎得分] D --> F[沒中獎] E --> G[遊戲結束] F --> G </pre>																		
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 開分輸入的分數，會顯示於5吋觸控螢幕顯示器上。 玩家按觸控螢幕上的投幣鍵將顯示器上的分數投入到遊戲中。 5吋觸控螢幕顯示器，只顯示實聯制的QR CODE、玩家分數與讓玩家投入分數到遊戲中使用。 本遊戲由52張撲克牌，加兩張鬼牌所組成。 押分最低1分，最高80分，押分後撲克牌將自動出現。 押分第一次出現3張牌，第二次出現2張牌，第3次出現1張牌，第4次全出完。中途如不想繼續押分，可按全開鍵結束這回遊戲。 得到最大獎同花大順和第二大獎五梅時，有機會得到彩金分數。 遊戲倍率表如下： <table border="1" data-bbox="406 1131 1420 1288"> <tr> <td>ROYAL FLUSH 同花大順</td> <td>5 OF A KIND 五梅</td> <td>STR FLUSH 同花順</td> <td>4 OF A KIND 四梅</td> <td>FULL HOUSE 葫蘆</td> <td>FLUSH 同花</td> <td>STRAIGHT 順</td> <td>3 OF A KIND 三條</td> <td>2 PAIR 2對</td> </tr> <tr> <td>500倍</td> <td>200倍</td> <td>120倍</td> <td>80倍</td> <td>7倍</td> <td>5倍</td> <td>3倍</td> <td>2倍</td> <td>1倍</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> 9. 玩家若不欲再玩，先按5吋觸控螢幕上的退幣鍵，將分數退出機台，再按洗分鍵洗分結束遊戲。 10. 本機台與第264次評鑑通過之“水果森林4代”相同，主要差異為框體增加5吋觸控螢幕顯示器，讓玩家自行投入分數使用。 	ROYAL FLUSH 同花大順	5 OF A KIND 五梅	STR FLUSH 同花順	4 OF A KIND 四梅	FULL HOUSE 葫蘆	FLUSH 同花	STRAIGHT 順	3 OF A KIND 三條	2 PAIR 2對	500倍	200倍	120倍	80倍	7倍	5倍	3倍	2倍	1倍
ROYAL FLUSH 同花大順	5 OF A KIND 五梅	STR FLUSH 同花順	4 OF A KIND 四梅	FULL HOUSE 葫蘆	FLUSH 同花	STRAIGHT 順	3 OF A KIND 三條	2 PAIR 2對											
500倍	200倍	120倍	80倍	7倍	5倍	3倍	2倍	1倍											

<p>機具名稱</p>	<p>中文：水果森林四代-A 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">機台正面</p>  <p style="text-align: center;">5吋觸控螢幕</p>  <p>QR實聯制 掃描用</p> <p>玩家分數退出機台</p> <p>退幣</p> <p>投幣 100</p> <p>17580</p> <p>QR 實聯制</p> <p>歡迎光臨</p> <p>玩家分數顯示</p> <p>玩家分數投入機台</p>

機具名稱


中文：水果森林四代-A

原文：

遊戲畫面 1



遊戲畫面 2

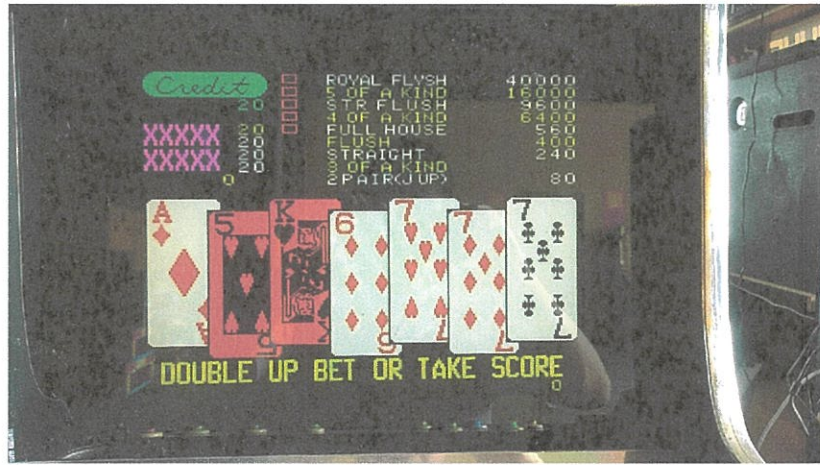

按鍵面板

