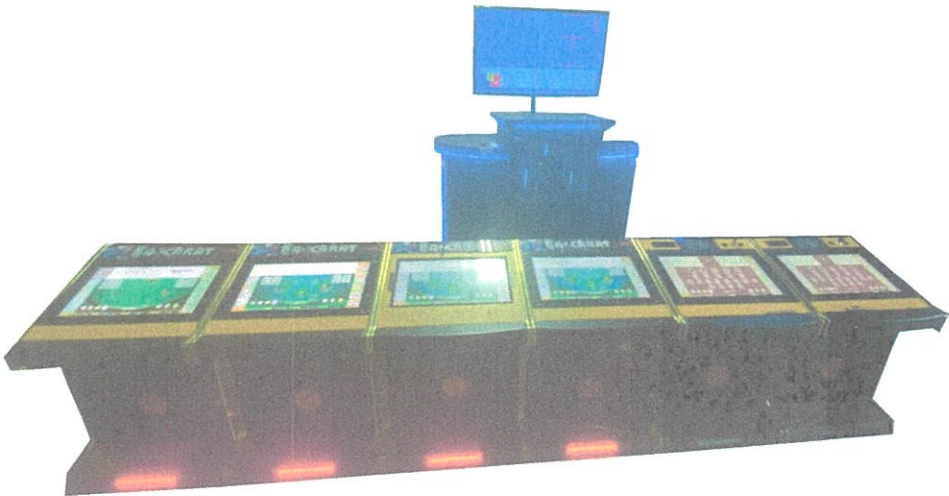


電子遊戲機說明書


機具名稱	中文：百家樂整場型 6 人座 原文：
遊戲流程	開分 → 遊戲選擇 → 遊戲開始 → 押分 → 開牌 → 確定結果 → 結算得分 → 遊戲結束
遊戲說明	1. 本機由主機加上 6 台分機組成，各分機各自獨立無互相關聯，且能與現場經濟部評鑑委員會核可通過之主機連結，進行多遊戲切換，無對外網際網路連線功能。 2. 本機為機械式開牌，搭配分機進行以撲克牌點數比大小的遊戲，主機內同時設有 2 組百家樂遊戲(百家樂富貴廳、百家樂財神廳)，2 組遊戲玩法及規則皆相同僅倍率不同，2 組遊戲同時進行。 3. 本遊戲請工作人員以鑰匙控制開分，開分分數依各場地差異性之需求設置。 4. 本主機遊戲主要為「百家樂」，各分機除選擇本機遊戲外，亦可選擇現場經濟部評鑑委員會核可通過的其他主機遊戲，最多可玩單挑白金廳、單挑鑽石廳，讓玩家可自由選擇單一或多個遊戲娛樂。 5. 主遊戲百家樂:遊戲開始，玩家於押分時間內押分，押分結束後，由機械發牌給莊家及閒家，至多各三張牌(第三張為補牌，依照捕牌規則)，A~9 代表 1~9 點，10、J、Q、K 皆代表 0 點，以開出牌點數總和的個位數來比大小個位數點數大者獲勝，若莊家、閒家的點數相同則由和獲勝，玩家押分的區域與開牌的結果相符，則依照倍率表得分。最低押分 100 分，最大押分 10000 分。玩家可選擇多組遊戲皆押分或只押其中一組，並透過遊戲分機進行遊戲組別切換。。 6. 遊戲畫面顯示得分結果，剩餘分數只能利用鑰匙洗分或持續遊戲至分數為零，剩餘之分數，不兌換現金、有價證券或其他通貨為獎品。
機具外觀 及裝置說明	百家樂整場型 6 人座: 

機具名稱

中文：百家樂整場型 6 人座

原文：

機台介紹：

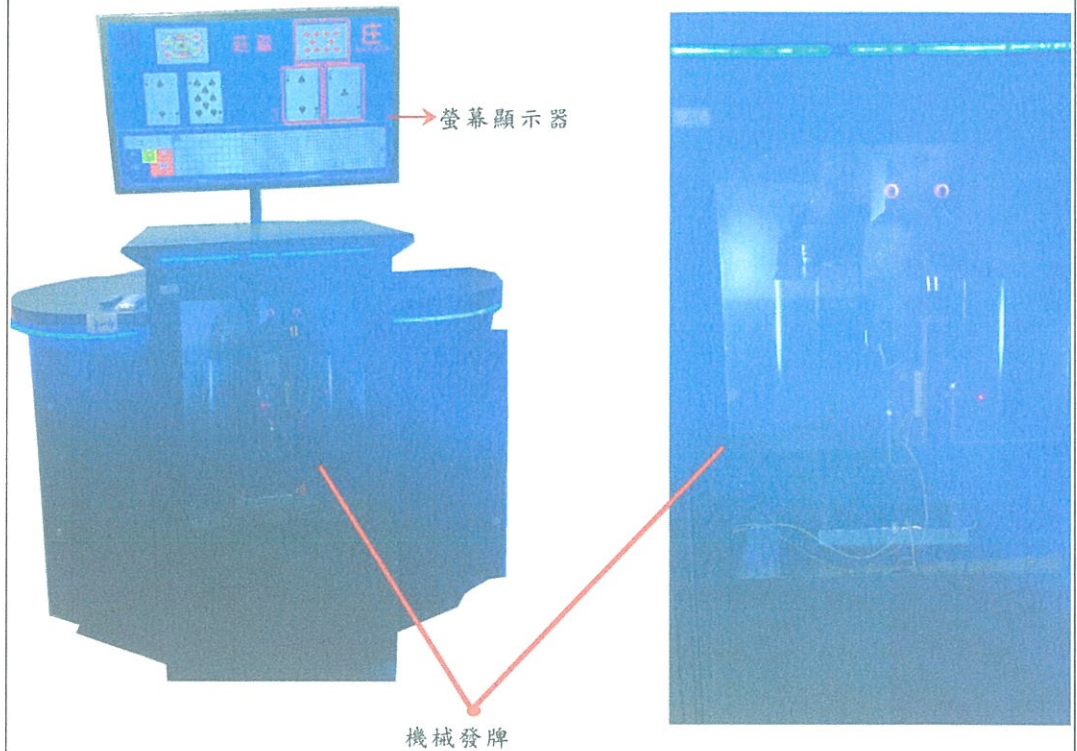

單機框體：

開/洗分鎖

開/洗分鎖

開/洗分鎖




機具名稱

中文：百家樂整場型 6 人座

原文：

遊戲分機畫面：

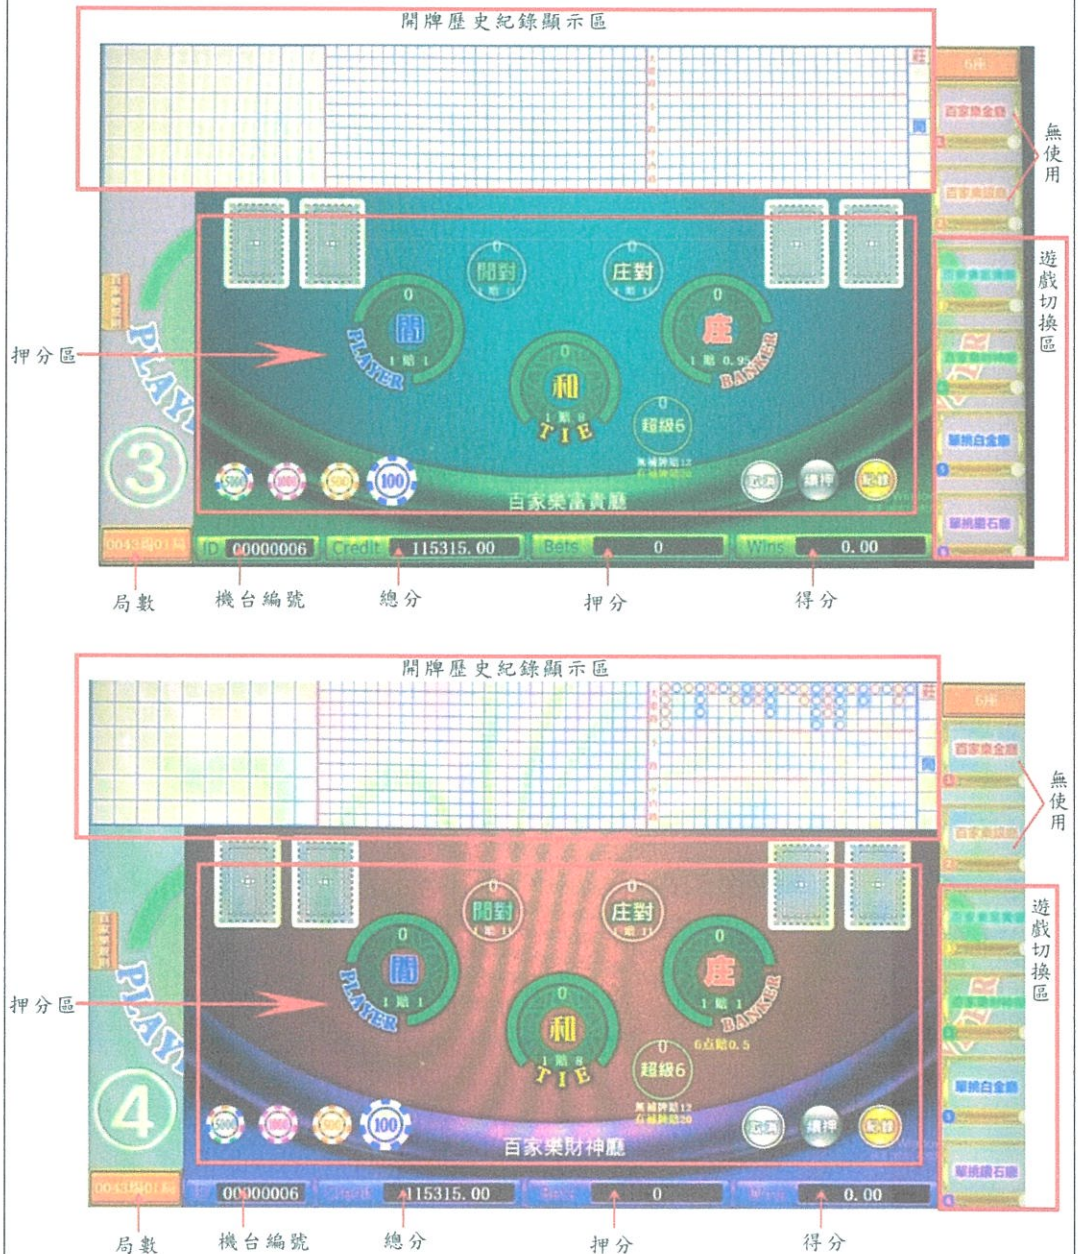

主遊戲-百家樂

- 可於切換遊戲區選擇百家樂富貴廳、百家樂財神廳、單挑白金廳、單挑鑽石廳等遊戲組合，讓玩家自由選擇單一或多個遊戲娛樂。
- 玩家於分機的觸控面板押注，押分籌碼總共內建有 100、500、1000、5000 等，於遊戲畫面上顯示 4 個押分籌碼。

機具名稱

中文：百家樂整場型 6 人座

原文：

單挑遊戲玩法：

1. 本機為機械式開牌，搭配分機進行押分遊戲，主機內同時設有 2 組單挑遊戲（單挑鑽石廳、單挑白金廳），2 組遊戲玩法及規則皆相同僅押分籌碼、最低押分不同，2 組遊戲同時進行。
2. 遊戲開始，玩家於押分時間內選擇黑桃、梅花、joker、方塊、紅桃、A、K、Q、J、10、2、3、4、5、6、7、8、9、大、小、單、雙等 22 種選項進行押分，押分結束後，由機械先依花色切牌，切牌完成後進行開牌動作，當所押的項目與開牌數字、花色、大小或單雙相同時，則依照倍率表得分。單挑白金廳最低押分 50 分，最大押分 10000 分。單挑鑽石廳最低押分 100 分，最大押分 10000 分。玩家可選擇多組遊戲皆押分或只押其中一組，並透過遊戲分機進行遊戲組別切換。

單挑遊戲畫面：



機具名稱

中文：百家樂整場型 6 人座

原文：

百家樂補牌規則

兩張牌點數 合計	閒家	莊家
0	補一張牌	補一張牌
1	補一張牌	補一張牌
2	補一張牌	補一張牌
3	補一張牌	如果閒家補的第三張牌(非三張牌 點數相加)是 8 點，不須補牌，其他 則須補牌
4	補一張牌	如果閒家補的第三張牌是 0.1.8.9 點，不須補牌，其他則須補牌
5	補一張牌	如果閒家補的第三張牌是 0.1.2.3.8.9 點不須補牌，其他則須補 牌
6	不須補牌	如果閒家須補牌(前提是閒家為 1-5 點)而補的第三張牌是 6 或 7 點，補 一張牌，其他則不須補牌。
7	不須補牌	不須補牌
8	天牌，不須補牌	天牌，不須補牌
9	天牌，不須補牌	天牌，不須補牌

倍率表

百家樂富貴廳

選項	倍率
庄家	0.95
庄對子	11
閒家	1
閒對子	11
和	8
超級六(庄家 6 點)	12
超級六(庄家補牌 6 點)	20

百家樂財神廳

選項	倍率
庄家	1
庄家 6 點	0.5
庄對子	11
閒家	1
閒對子	11
和	8
超級六(庄家 6 點)	12
超級六(庄家補牌 6 點)	20

選項	倍率
黑桃♠	3.8
梅花♥	3.8
方塊♦	4
紅心♣	4
小(A-7)	1.9
大(8-K)	2
單	1.9
雙	2
數字(A- K)	12
王牌-JOCKER	50