






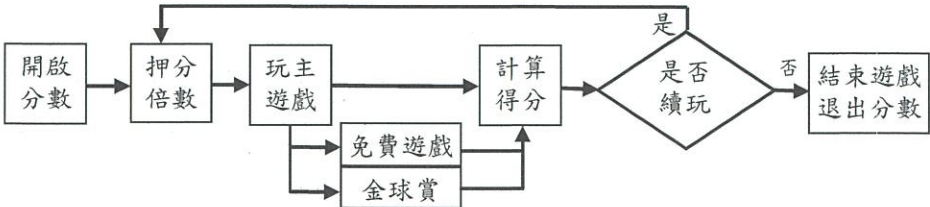


電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：龍意發-元素連結地 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押分倍數] B --> C[玩主遊戲] C --> D[免費遊戲] C --> E[金球賞] D --> F[計算得分] E --> F F --> G{是否續玩} G -- 是 --> B G -- 否 --> H[結束遊戲退出分數] </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機是由大地之女、藥水、項鍊、耳環、戒指、世界樹、地元素、金元素、WILD、A、K、Q、J、10 等 14 種圖案組合而成之 5 滾軸轉輪單機遊戲，不具備網路連線功能，無法上網連線。 2. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為 1 分至 10 萬分，兌換比例依需求而定，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用。 3. 主遊戲：遊戲固定 25 線，玩家只可選擇押分倍數 1 倍、5 倍、10 倍、20 倍、35 倍，最高總押分為 875 分，按開始鍵啟動遊戲，當轉輪停止時，螢幕會以閃光顯示連線組合及自動計分。 4. 免費遊戲：當主遊戲中有 3 個「世界樹」圖案同時出現時，即可進入免費遊戲。玩家可獲得 10 次免費遊戲次數。免費遊戲中，若 2 至 5 滾軸中出現 WILD 圖案，則該圖案將保留直到遊戲結束為止，以增加連線中獎機率及分數。免費遊戲結束於所得到的遊戲次數使用完畢。 5. 金球賞：主遊戲或免費遊戲中，同時出現 6 個以上含獎勵分數的地元素即可進入金球賞。遊戲會保留畫面上的地元素並開始 3 次旋轉機會，出現任一地元素或金元素則場次會重新回到 3 次，若出現金元素則同一列的地元素每次都將加上與該金元素同樣的獎勵分數，直到連續 3 次都沒有出現地元素或金元素則遊戲結束。所有地元素和金元素的分數相加，即為金球賞遊戲得分。 6. 龍意發連線獎遊戲：本遊戲得使用網路線(網路線僅做為傳輸之功能，可傳輸分數並報獎)與龍意發連線獎系統作連結，龍意發連線獎系統不具網際網路連線功能無法上網連線。龍意發連線獎系統主機放置於場內其中一台機具或依店家需求擺放指定位置。最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 99 台機具，使用 HUB 將多台機具串連，無法跨店使用亦不能單獨使用。 7. 龍意發連線獎系統與本機具連結時，本機具上螢幕會顯示 4 種獎項圖示，分別為金龍巨獎(起始分數 1 萬分，上限 50 萬分)、金獅大獎(起始分數 5,000 分，上限 10 萬分)、金鯉紅利獎(固定 2000 分)、金蟾紅利獎(固定 1000 分)，且不影響本機具之倍率。實際分數區間可由經營業者自行決定。玩家每押 1 分，龍意發連線獎分則可累進 0.01 分。金球賞遊戲中，地元素會隨機出現龍意發連線獎名稱(金獅大獎、金鯉紅利獎、金蟾紅利獎)，出現即可獲得該獎項分數。若出現滿盤地元素或金元素則可獲得金龍巨獎分數。龍意發連線獎系統可在機具的上螢幕顯示，亦可由店家自行搭配其他顯示器看板等設備。 8. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂專用紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數及紙代幣均不可兌換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 9. 本遊戲具備 2 種不同機具框體，遊戲內容玩法皆相同。

電子遊戲機說明書

機具名稱	中文：龍意發-元素連結地												
	原文：												
機具外觀 及裝置說明	【遊戲得分倍率表】												
	圖案							A	K	Q	J	10	
	名稱	WILD	大地之女	藥水	項鍊	耳環	戒指	A	K	Q	J	10	世界樹
	5 連線	2500	500	175	150	125	100	25	25	25	20	20	3 個同時出現
	4 連線	150	100	50	50	25	25	15	10	10	10	10	可進入免費遊戲
	3 連線	25	20	15	15	10	10	5	5	5	5	5	
		WILD	可替代任何圖案成為可能得分組合(除了世界樹、地元素)										
		地元素	同時出現 6 個以上可進入金球賞					金元素	僅出現在金球賞遊戲中				
	【框體：SLOT 02】												

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：龍意發-元素連結地 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>【主遊戲畫面】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【進入免費遊戲畫面】</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>【免費遊戲畫面】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【進入金球賞畫面】</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>【金球賞遊戲畫面】</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>【龍意發連線獎項畫面】</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">龍意發連線獎系統連結之顯示器看板</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：龍意發-元素連結地 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">不同機具框體(遊戲內容玩法皆相同)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>機台螢幕皆經國內檢驗合格</p> <p>【框體：SLOT 01】</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right;">按鍵說明</p> <p>無作用 無作用 減分倍數 加分倍數 遊戲開始 (啟動遊戲)</p>