

電子遊戲機說明書

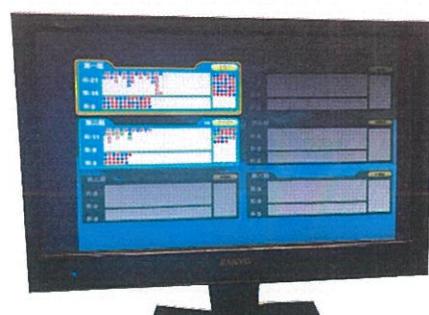
機具名稱	中文：百家樂整場型 8人座 原文：K1S Baccarat 8seats
遊戲流程	<pre> graph LR A[開啟分數] --> B[押注] B --> C[玩主遊戲] C --> D[得分] D --> E[結束遊戲] E --> C </pre>
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 本機種為 8 人座，各分機單獨的遊戲無互相之關聯，無對外網際網路之連線，無法上網連線，內建一組 50 吋液晶電視螢幕及一組機械式發牌系統。以電子辨識系統來辨識撲克牌並顯示於遊戲螢幕上，做為遊戲結果之依據。整個遊戲流程非人為控制，純屬自然機率。 開分一次 50 分至 50000 分。 一場遊戲將進行 60 輪遊戲，總共使用 8 副牌，每副牌由 52 張牌組成。 在遊戲開始前，完成 60 輪遊戲(或結束一輪遊戲後)，修復發牌機傾倒或故障問題，都將進行自動重新洗牌。 使用開分鍵輸入分數後押分，每輪起始莊家、閒家各發兩張牌，以此兩張牌面數字是否相同判斷莊對、閒對，第三張牌將按照“補牌規則”(附件一)進行發牌。前兩張牌發牌順序為：1 張閒家>1 張莊家>1 張閒家>1 張莊家。補牌階段結束後點數計算為將各家牌點數相加，如果超過 9 點，則只算總數中的個位數，最高點數將贏得該局遊戲。 撲克牌牌面 A 到 9 分別代表 1~9 點，10、J、Q、K 皆為零(0)點。 若玩家下注於閒家或莊家，並且比賽結果為和局時，則退還押注分數。 獲勝的玩家將依據賠率表(如附件二)顯示倍率進行得分，所有贏分積分終將顯示在總分中。 玩家不欲再玩，可按洗分鍵洗分結束遊戲。

附件一

補牌規則									
莊家前兩張牌點數和		閒家第三張牌的點數							
0~1~2~3~4~5		補牌							
6~7		停							
8~9		停							
莊家		閒家第3張牌的點數							
前兩張牌點數和		0	1	2	3	4	5	6	7
9		停	停	停	停	停	停	停	停
8		停	停	停	停	停	停	停	停
7		停	停	停	停	停	停	停	停
6		停	停	停	停	停	補	補	停
5		停	停	停	停	停	補	補	停
4		停	停	補	補	補	補	補	停
3		補	補	補	補	補	補	補	停
2		補	補	補	補	補	補	補	補
1		補	補	補	補	補	補	補	補
0		補	補	補	補	補	補	補	補

附件二

賠率表			
投注類型	賠率	最大押注	最小押注
莊	1.95	-	-
閒	2	-	-
和	9	-	-
閒對	11	-	-
莊對	11	-	-

機具名稱	中文：百家樂整場型 8 人座 原文：K1S Baccarat 8seats
機具外觀	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>50吋液晶螢幕</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>洗牌機 機械手臂</p> </div> </div>
機具外觀 及裝置說明	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">8人座 子機示意圖</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>螢幕顯示器</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>洗牌機 機械手臂</p> </div> </div>  </div>

機具名稱	中文：百家樂整場型 8 人座 原文：K1S Baccarat 8seats
	<p>開、洗分機按鍵-依業者需求設置於場內桌子或椅子</p>  <p>主遊戲畫面</p>  <p>開牌影像</p> <p>籌碼</p> <p>賠率表及最大/最小押注</p> <p>開牌歷史紀錄結果</p> <p>本局總分</p> <p>玩家得分</p> <p>押注時間</p> <p>多廳下注 (僅兩廳可下注)</p> <p>每押一定的分數，會回饋一定比例的點數給玩家， 點數僅可轉換成分數。</p>