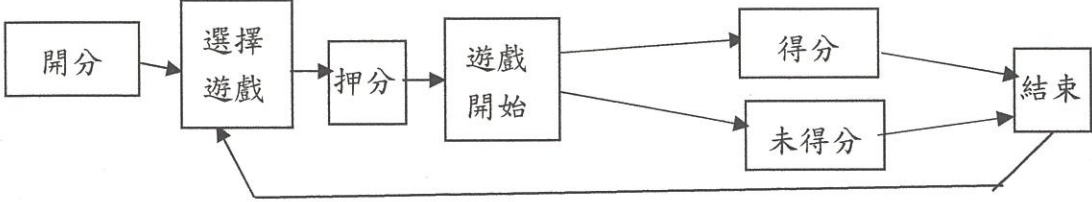


電子遊戲機說明書

A001

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
遊戲流程	 <pre> graph LR A[開分] --> B[選擇遊戲] B --> C[押分] C --> D[遊戲開始] D --> E[得分] D --> F[未得分] E --> G[結束] F --> G G --> B </pre>
遊戲說明	1. 本遊戲機為 27 種遊戲，分別為 1.富貴金蟾、2.大熊貓、3.富貴財神、4.西部牛仔、5.霸王別姬、6.國士無雙、7.辣椒狂歡、8.真黃帝傳、9.金礦哥布林、10.關公、11.龍王爭霸、12.戰神奧丁、13.金虎爺、14.祥獅獻瑞、15.玩具兵團、16.秦皇傳、17.金牌麻將、18.瘋狂金庫、19.雙獅報喜、20.花開富貴、21.阿茲特克、22.萬能宙斯、23.天后娘娘、24.金牌麻將 2、25.金雞聚寶、26.辣椒狂歡 2、27.神射羅賓漢。以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網路連線。 2. 本機台可使用紙代幣或請服務人員以鑰匙控制進入開分畫面開分取得分數，玩家只須輕觸螢幕選擇或按鍵選擇所要遊玩之遊戲即可進入遊戲。 3. 玩家需利用觸控螢幕或按鍵之押分鍵押分，押分完畢按啟動鍵，遊戲開始，螢幕中之轉輪會開始轉動。當轉輪停止，螢幕會顯示連線組合及自動計分；轉輪停止後，玩家亦可按下離開遊戲鍵重新選擇遊戲，重新選擇遊戲後，玩家可以繼續遊玩未玩完的分數，或按啟動鍵繼續此遊戲，直到分數玩完為止。 4. 本遊戲得使用網路線(網路線僅作為傳輸功能，可傳輸分數並報獎)與原研發商所推出之「廣播報獎系統」做連結，廣播報獎系統之主機板放置於場內其中一台遊戲主機內，不具備網際網路連線之功能，無法上網連線。廣播報獎系統可於本機具螢幕上方顯示獎項分數，亦可搭配其他顯示設備顯示，不具備遊戲功能。廣播報獎系統連結，最低可連結一台機具，最高可同時連結 99 台機具，廣播報獎系統無法跨店使用，亦不能單獨使用。多台單機串聯廣播報獎系統時，使用一般 HUB，將多台單機遊戲資訊之訊號透過內部區域

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	網路傳回廣播報獎系統並呈現在螢幕上。
遊戲說明	5. 「廣播報獎系統」與本機具連結時，螢幕會出現 GRAND(中獎得分 10 萬~50 萬)、MEGA(中獎得分 5 萬~30 萬)、MAJOR(中獎得分 3 萬~10 萬)、MINOR(中獎得分 5 千~3 萬)、MINI(中獎得分 2 千~7 千)等獎項，且不影響本機具之倍率以及螢幕所顯示之彩金分數。玩家每押 100 分欄位之分數則向上累積 0.01 分，每欄位累積之分數上限皆為 50 萬分。當玩家押分滿 100 分以上且中獎得分達一定之分數，即可隨機獲得廣播報獎系統上所顯示之額外分數。此廣播報獎系統可適用附件中所放之顯示設備做畫面顯示，亦可由經營業者自行搭配其他顯示設備。 6. 遊戲結束後，玩家所剩餘分數可請服務人員洗分鍵洗分或繼續進行本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲剩餘之分數不可兌換禮品及現金。 ● 廣播報獎系統畫面  廣播報獎系統與機具連結時，機具上所顯示之廣播報獎系統畫面  歷史得獎分數 排行榜(右側) 附件 顯示設備(24 吋螢幕)

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	【豎屏框體】  彩金項目 遊戲畫面 開分鍵(左上) 洗分鍵(右上) 查帳鍵(左下) 故排鍵(右下) 紙代幣投入口或 小螢幕廣告使用 按鍵板 面版圖樣式 

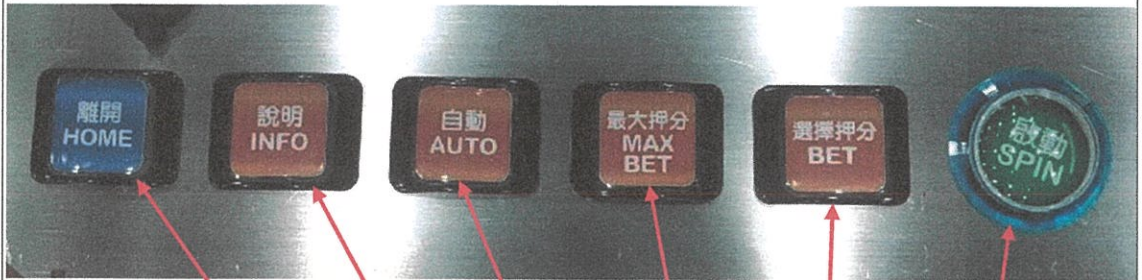
機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

機具外觀
及
裝置說明


大按鍵



小按鍵

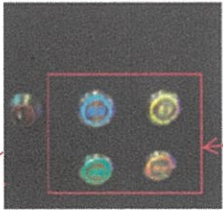


無作用

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	【曲屏框體】  開分鍵 洗分鍵 查帳鍵 故排鍵 遊戲畫面 紙代幣投入口或 小螢幕廣告使用 按鍵板 面版圖樣式  未放面版圖樣式 

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	按鍵 

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	【37 吋框體】  遊戲畫面 按鍵板 開分鍵(左上) 洗分鍵(右上) 查帳鍵(左下) 故排鍵(右下) 紙代幣投入口或 小螢幕廣告使用 按鍵  離開 HOME 說明 INFO 自動 AUTO 最大押分 MAX BET 選擇押分 BET

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	【C 屏框體】  遊戲畫面  開分鍵(左上) 洗分鍵(右上) 查帳鍵(左下) 故排鍵(右下) 按鍵 

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：					
機具外觀 及 裝置說明	1.富貴金蟾					
	1. 本遊戲機為 6 輪 4096 線對獎機種，由「A、K、Q、J、金蟾、燈籠、錢包、玉珮、神殿、WILD、紅包(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。					
	2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。					
	3. 免費遊戲:遊戲畫面上 6 輪皆出現神殿時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 8 局，若畫面中有出現紅包則再加 1 局遊戲次數，且進行下一次新回合的免費遊戲得分就多 1 倍，最多加到 10 倍。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。					
	4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會燃燒成新圖案並重新對獎，直到無法中獎為止。					
	【遊戲畫面】			【免費遊戲】		
						
	中獎倍率表					 OR (只會出現一種顏色的錢包)
	6 個連線	2	1.5	1	0.5	4
	5 個連線	0.8	0.5	0.4	0.3	1.5
4 個連線	0.3	0.2	0.14	0.1	0.5	
3 個連線	0.1	0.08	0.04	0.02	0.24	
中獎倍率表						
6 個連線	3	10	6			
5 個連線	1	3	2.5			
4 個連線	0.4	1.5	1			
3 個連線	0.2	0.5	0.4			

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：



可代替任何圖案，除了神殿及紅包(SCATTER)



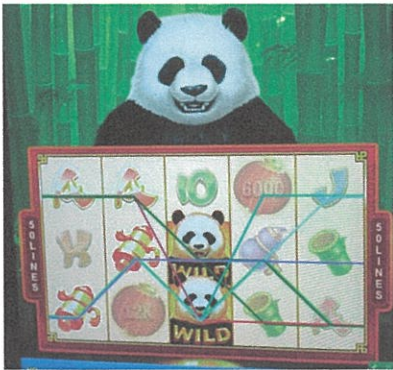
紅包任意位置三個以上，即可中獎。



神殿

機具外觀
及
裝置說明

紅包 數量↵	倍數↵	紅包 數量↵	倍數↵
10 以上↵	100↵	6↵	6↵
9↵	40↵	5↵	3↵
8↵	20↵	4↵	2↵
7↵	10↵	3↵	1↵

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	2.大熊貓
	1. 本遊戲機為 5 輪 50 線對獎機種，由「A、K、Q、J、10、葫蘆、太極、卷軸、香囊、竹子、熊貓(WILD)、燈籠」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲:遊戲畫面上 1、3、5 輪出現太極時，即可進入免費遊戲，次數為 20，若畫面中出現三個太極時，可再加 10 局遊戲次數。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 連爆模式:遊戲畫面中出現 6 個以上的燈籠時，即可進入連爆模式，次數為 3，按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。若畫面中出現燈籠時，可得到圖案上的隨機分數或隨機數字 X 押分分數及再加 3 次遊戲次數，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。遊戲畫面上方的大燈籠會計算畫面上共轉出幾個燈籠若轉出全盤 15 個燈籠時，可得 5000X 押分的分數。 【遊戲畫面】  【連爆模式】 

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

【免費遊戲】



機具外觀
及
裝置說明

中獎倍率表							
5 個連線	200	150	100	100	100	100	100
4 個連線	100	80	50	50	30	30	30
3 個連線	40	30	20	10	10	8	8
中獎倍率表							
5 個連線	100	100	隨機分數(100~60000)		熊貓(WILD)	太極	
4 個連線	20	20	隨機 20X、50X、150X		可代替任何	(SCATTER)	
3 個連線	4	4	押分		圖案，除了 太極及燈 籠。		



燈籠六個以上則進入連爆模式

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)
機具外觀 及 裝置說明	原文： 3.富貴財神 1. 本遊戲機為 5 輪 243 線對獎機種，由「A、K、Q、J、10、龍龜、卷軸、紅包、中國結、橘子、財神(WILD)、錢財(SCATTER)及元寶」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上 1、3、5 輪出現錢財時，即可進入免費遊戲，次數為 6，若畫面中 1、3、5 輪出現錢財時，可再加 6 局遊戲次數。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 連爆模式：遊戲畫面上任意出現三個或以上的元寶時，即可進入連爆模式，次數為 3，按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，出現元寶則可得圖案上的隨機分數。若畫面中出現白綠紅不同顏色的元寶且相連時，可重新獲得 3 次遊戲次數，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

【連爆模式】



機具外觀
及
裝置說明

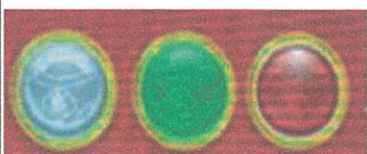
中獎倍率表							
5 個連線	300	150	100	50	50	10	10
4 個連線	20	15	15	10	10	5	5
3 個連線	5	5	5	3	3	2	2
中獎倍率表							
5 個連線	10	10	10	隨機分數(100~300000)			
4 個連線	5	5	5				
3 個連線	2	2	2				



財神(WILD) 可代替任何圖案，除了錢財及元寶



錢財(SCATTER)



元寶

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	4.西部牛仔 1. 本遊戲機為 7 輪 40 線對獎機種，由「A、K、Q、J、10、牛仔、強盜、女人、牛仔帽、手槍、長槍(WILD)、徽章(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 80 分，最大 4000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 6 個以上的徽章時，即可進入免費遊戲，次數為 10 局，遊戲內不會再加局，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 免費遊戲最後一局轉動結束後，圖案會分兩次升級，第一次升級：Q 升級為牛仔，J 升級為強盜，10 升級為女人；第二次升級：各圖案各升一級，除了長槍，該局將隨機 X2、X3、X5 或 X10 倍。 【遊戲畫面】  【免費遊戲】 

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表							
7 個連線	300	200	150	100	75	50	50
6 個連線	100	75	50	30	25	20	20
5 個連線	75	50	30	20	15	10	10
4 個連線	30	20	15	10	10	5	5
3 個連線	20	15	10	5	5	2	2

中獎倍率表			
7 個連線	50	50	50
6 個連線	20	20	20
5 個連線	10	10	10
4 個連線	5	5	5
3 個連線	2	2	2



長槍(WILD)可替代任何圖案，除了徽章以外，長槍會在 1~7 輪間移動。



徽章(SCATTER)

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	5.霸王別姬 1. 本遊戲機為 5 輪 50 線對獎機種，由「A、K、Q、J、10、女 1、女 2、女 3、扇子、旗子、劍、鳳凰(WILD)、玉珮(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 3 個以上的玉珮時，可獲得 2 倍分數並進入免費遊戲，次數為 10 局，遊戲內不會再加局，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 免費遊戲內出現鳳凰時，會鎖定住出現的鳳凰且最多可疊加 3 次，會使該連線得分最多乘 3 倍，若同條線上出現多個鳳凰，倍數會相乘。 5. 特殊遊戲：遊戲畫面只有 2~5 輪會出現鳳凰，需 2~5 輪各出現 1 個鳳凰，即可進入特殊遊戲，遊戲內出現鳳凰會鎖定住，當轉軸未轉到新的鳳凰則結束特殊遊戲。 【遊戲畫面】 【免費遊戲】   【特殊遊戲】 

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)						
	原文：						
	中獎倍率表						
		女 1	女 2	女 3			
	5 個連線	100	75	75	75	75	50
	4 個連線	50	50	50	25	25	20
	3 個連線	15	15	15	10	10	10
	2 個連線	5	5	5			
	中獎倍率表						
	5 個連線	50	50	50	50	鳳凰(WILD)	玉珮
機具外觀 及 裝置說明	4 個連線	15	15	10	10	可代替所	(SCATTER)
	3 個連線	5	5	5	5	有圖案，	出現 3 個
						除了玉	時，可獲
						珮。	得 2 倍連
							線得分。

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)
	原文：
	6.國士無雙 1. 本遊戲機為 5 輪 25 線對獎機種，由「東、南、西、北、黑桃、紅心、方塊、梅花、孔雀(WILD)、發財(SCATTER)、金發財(黃金 SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上 3~5 輪各出現 1 個發財時，即可進入免費遊戲，次數為 5 局，並獲得 2 倍總得分，直到遊戲次數用完後，可摸牌抽乘 2 倍數再返回主遊戲。 4. 黃金免費遊戲：主機遊戲內金發財只會出現於第 5 輪，免費遊戲則出現於 3~5 輪，當主遊戲與免費遊戲畫面出現 2 個發財和 1 個金發財時，即可進入黃金免費遊戲，次數為 5 局，並獲得 4 倍總得分，直到遊戲次數用完後，可摸牌抽乘 2 倍數再返回主遊戲。 5. 免費遊戲第一局分數乘 1 倍，後續每局從前一局乘 2 倍，最高到 64 倍。黃金免費遊戲第一局分數乘 1 倍，後續每局從前一局乘 3 倍，最高到 81 倍。 黃金免費遊戲及免費遊戲內出現 3 個發財或 3 個金發財的連線，遊戲再加 5 局，除了 5 個孔雀連線、免費遊戲、黃金免費遊戲加局外，得分皆可乘上當局倍數。 【遊戲畫面】 【黃金/免費遊戲】  


機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

【免費遊戲結束後摸牌畫面】



中獎倍率表							
5 個連線	3000	1500	200	150	10000	100	100
4 個連線	500	200	50	50	3000	20	20
3 個連線	50	50	10	10	500	10	10
2 個連線	2	2			10		

機具外觀
及
裝置說明

中獎倍率表		
5 個連線	75	75
4 個連線	10	10
3 個連線	5	5



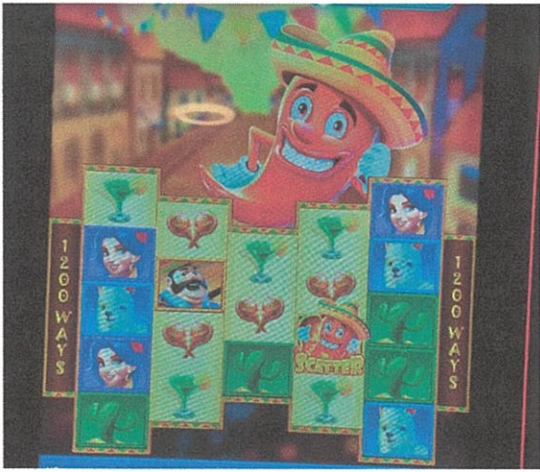
孔雀(WILD)可代替任何圖案，除了金發財及發財。



發財(SCATTER)



金發財(黃金 SCATTER)

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	7. 辣椒狂歡
機具外觀 及 裝置說明	1. 本遊戲機為 5 輪 1200 線對獎機種，由「男人、女人、草尼瑪、仙人掌、沙鈴、墨西哥餅、酒、辣椒(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，另外，轉輪最左或最右有三個以上的相同圖案時，即可得到該圖案倍率分數。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上 2、3、4 輪皆出現辣椒時，即可進入免費遊戲，次數為 10，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 連爆模式：若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會燃燒成新圖案並重新對獎，若下次有倍數的格子未中獎得分，倍數則會消失。 【遊戲畫面】 【連爆畫面】   【免費遊戲】 

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
5 個連線	0.64	0.56	0.48	0.40
4 個連線	0.16	0.14	0.12	0.10
3 個連線	0.08	0.07	0.06	0.05
中獎倍率表				
5 個連線	0.32	0.24	0.16	若第 2~4 輪皆出現即可進入免費遊戲。
4 個連線	0.08	0.06	0.04	
3 個連線	0.04	0.03	0.02	

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)
	原文：
	8. 真黃帝傳
	1. 本遊戲機為 6 輪 4096 線對獎機種，由「皇帝、劍、玉香爐、車子、黑桃、愛心、方塊、梅花、WILD、金龍(SCATTER)及龍蛋」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上 1~6 輪皆出現龍蛋時，即可進入免費遊戲，次數為 8，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。若畫面中出現金龍時不會得分，一個金龍代表下一局進入免費遊戲時可加 1 次遊戲次數，依此類推，第一局免費遊戲倍數為 1，下一局免費遊戲倍數則加 1。 4. 連爆模式：若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會燃燒成新圖案並重新對獎，直到無法中獎為止。
	【遊戲畫面】 【連爆畫面】
	 

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
6 個連線	10	6	4	3
5 個連線	3	2.5	1.5	1
4 個連線	1.5	1	0.5	0.4
3 個連線	0.5	0.4	0.24	0.2
中獎倍率表				
6 個連線	2	1.5	1	0.5
5 個連線	0.8	0.5	0.4	0.3
4 個連線	0.3	0.2	0.14	0.1
3 個連線	0.1	0.08	0.04	0.02



WILD 可替代所有圖案，除了金龍與龍蛋以外



龍蛋



金龍(SCATTER) 畫面中出現任意三個以上，即可中獎。

數量	倍數	數量	倍數
10 以上	100	6	6
9	40	5	3
8	20	4	2
7	10	3	1

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	9. 金礦哥布林 1. 本遊戲機為 5 輪 50 線對獎機種，由「礦車、頭盔、提燈、稿子、鎚子、A、K、Q、J、10、9、金礦(WILD)、哥布林(SCATTER)及炸藥(SUPER WILD)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 3 個以上哥布林時，即可進入免費遊戲，次數為 8，若畫面中 2、4 輪出現金礦時，則停留在盤面上，直到免費遊戲結束為止。若畫面中第 3 輪出現炸藥時，第 3 輪所有圖案皆轉換為炸藥 X2，並固定於輪盤上，後兩次免費遊戲炸藥 X2 分別變為炸藥 X4、X8。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 【遊戲畫面】  【免費遊戲】 

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	10.關公
	1. 本遊戲機為 5 輪 75 線對獎機種，由「關公、馬、盔甲、武器、旗子、A、K、Q、J、10、財神(WILD)、鼓(SCATTER)及金龍」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 75 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上 1、3、5 輪出現鼓時，即可進入免費遊戲，次數為 5，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 特殊玩法：金龍只會出現在主遊戲的 2~5 輪，出現時會將該格鎖定，當轉動第 10 次時，所有鎖定的格子會變成 WILD 並自動連線得分。
	【遊戲畫面】  【特殊畫面】  【免費遊戲】 

機具名稱		中文：彩金王(二七合一)				
		原文：				
	中獎倍率表					
	5 個連線	300	200	150	50	50
	4 個連線	50	40	20	10	10
	3 個連線	20	10	10	5	5
	2 個連線	2				
	中獎倍率表					
	5 個連線	25	25	15	15	15
	4 個連線	5	5	3	3	3
	3 個連線	3	3	2	2	2
	 可替代任何圖案，除了鼓					
	 鼓(CSATTER)  金龍					

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
機具外觀 及 裝置說明	11. 龍王爭霸 1. 本遊戲機為 5 輪 30 線對獎機種，由「金龍、紅龍、青龍、魚、蓮花、A、K、Q、J、10、9、龍珠(WILD)、太極(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 90 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上太極出現 3 個以上，即可進入免費遊戲，次數為 10，若免費遊戲中 2~4 輪出現太極時，可再加 5 次遊戲次數。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 4. 特殊遊戲(Dragon Fever):畫面上方的龍會隨機出絕招，主遊戲轉動輪盤時，會隨機出現龍珠，免費遊戲轉動輪盤時，紅龍出絕招會 2~4 輪出現龍珠;青龍出絕招會 1~5 輪出現龍珠，金龍出絕招會隨機出現得分倍數。
	【遊戲畫面】 【免費畫面及特殊遊戲】
	 

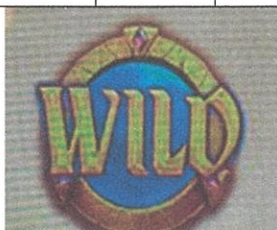
機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	12. 戰神奧丁 1. 本遊戲機為 5 輪 1024 線對獎機種，由「索爾、人物 1(紅圈)、人物 2(藍圈)、人物 3(綠圈)、人物 4(紫圈)、A、K、Q、J、10、9、WILD、徽章(SCATTER)及黃金索爾」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。 3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 3 個以上徽章時，即可進入免費遊戲，3 個次數為 8，4 個次數為 15，5 個次數為 20，若免費遊戲畫面中出現 2 個徽章可加 5 次，3 個加 8 次，4 個加 15 次，5 個加 20 次，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。 免費遊戲中可以收集出現的黃金索爾，收集後會變成一般索爾，達到一定收集數量，下一次轉動輪盤時，指定圖案會轉換成一般索爾，收集到 11 個黃金索爾可增加免費遊戲 3 次。 【遊戲畫面】 【免費遊戲】  

機具名稱

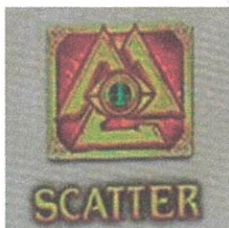
中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表						
5 個連線	250	150	150	120	120	80
4 個連線	120	75	75	60	60	30
3 個連線	60	25	25	20	20	10
2 個連線	20					
中獎倍率表						
5 個連線	80	60	60	60	60	
4 個連線	30	20	20	15	15	
3 個連線	10	5	5	5	5	
2 個連線					2	



WILD 只會出現在 2~4 輪，有機會 X1~X3 倍，可替代任何圖案，除了徽章。



徽章(SCATTER)

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

13.金虎爺

1. 本遊戲機為 5 輪 30 線對獎機種，由「元寶、鞭炮、玉珮、錢、A、K、Q、J、10、WILD、金寶盆(SCATTER)及玉珠(BONUS)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。

2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 90 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。

在主遊戲及免費遊戲時，會隨機觸發將 A、K、Q、J、10 消除且新的圖案會從上補上，直到畫面上的 A、K、Q、J、10 全消失為止。

3.免費遊戲：遊戲畫面上只有 2~4 輪會出現金寶盆(SCATTER)，主遊戲畫面上 2~4 輪皆出現金寶盆(SCATTER)時，即可進入免費遊戲，免費遊戲中 2~4 輪再次出現金寶盆，再加 10 局，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

免費遊戲中出現 6 個綠色玉珠(BONUS)時，可觸發 Lock&Spin 模式，遊戲次數為 3 局，若 Lock&Spin 模式出現玉珠時，遊戲次數可重至回 3 局，直到遊戲次數用完則返回免費遊戲。

【遊戲畫面】



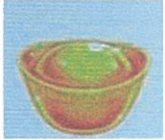
機具名稱

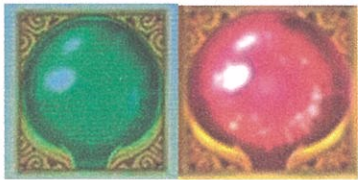
中文：彩金王(二七合一)

原文：

【免費畫面】



中獎倍率表				
5 個連線	120	80	60	30
4 個連線	40	30	20	15
3 個連線	20	15	10	5
2 個連線	2	2	2	2
中獎倍率表	 	  		
5 個連線	20	15		
4 個連線	5	5		
3 個連線	2	2		

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	  WILD 可代替所有圖案，不包含  金寶盆(SCATTER)  玉珠(BONUS) 綠色玉珠只會出現在免費遊戲中，綠色玉珠上會顯示隨機分數(90~60 萬)。 在 Lock&Spin 模式中，出現紅色玉珠時，紅色玉珠的得分會等於目前抽到的綠色玉珠上的總分，當 Lock&Spin 模式結束，可獲得所有玉珠上的分數。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

14.祥獅獻瑞

1. 本遊戲機為 5 輪 25 線對獎機種，由「燈籠、鼓、錢幣、扇子、A、K、Q、J、WILD、大鐸(SCATTER)及獎金球(BONUS)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。
3. 免費遊戲：遊戲畫面上 1、3、5 輪出現大鐸時，即可進入免費遊戲，免費遊戲中會出現獎金球(BONUS)會變換為不同顏色的球，分別可觸發隨機百搭、盤面擴展、倍數百搭等模式，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

【遊戲畫面】



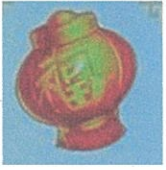
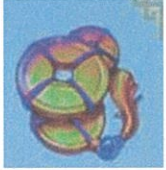
【免費畫面】

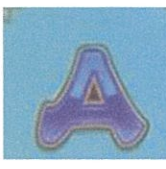


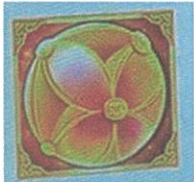
機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
5 個連線	200	150	100	80
4 個連線	75	60	50	40
3 個連線	25	20	10	10

中獎倍率表				
5 個連線	50	50	40	40
4 個連線	25	25	20	20
3 個連線	5	5	4	4

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)	
	原文：	
		WILD 可取代任何圖案，除了  及 
		大鐸(SCATTER) 只出現在主遊戲的 1、3、5 輪，每輪皆出現時，可觸發 5 局免費遊戲。
		獎金球(BONUS) 只會出現在免費遊戲的 2、4 輪，會隨機變成 3 種顏色   
		隨機百搭 主遊戲收集 3 個或免費遊戲收集 1 個可觸發 Respin，使輪盤 上隨機出現 5~10 個 
		盤面擴展 免費遊戲收到 1 個可觸發 Respin，使輪盤擴展為 6*5
		倍數百搭 免費遊戲收到 1 個可觸發 Respin，使輪盤上的  皆變為 2 倍，同線 2 倍不疊加。

機具名稱

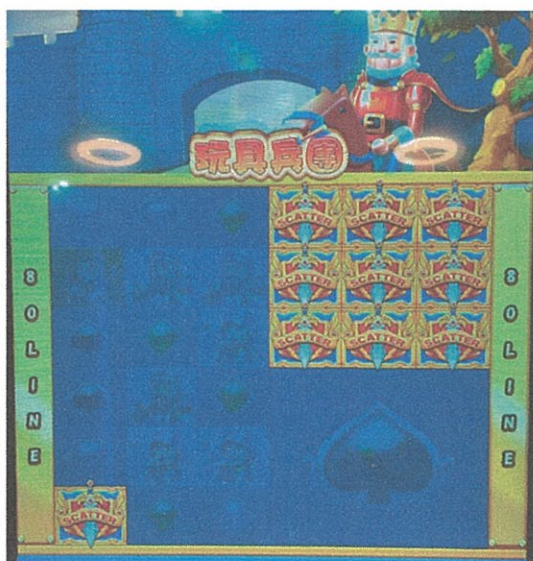
中文：彩金王(二七合一)

原文：

15.玩具兵團

1. 本遊戲機為 6 輪 80 線對獎機種，由「將軍、士兵、槍兵、弓箭手、梅花、黑桃、紅心、方塊、WILD、徽章(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 80 分，最大 3200 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。
此遊戲圖案會以 1*1、2*2、3*3、4*4、5*5、6*6 的方型出現，連線中獎時，圖案會變回 1*1 進行結算
3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 6 個以上徽章時，即可進入免費遊戲，初始局數為徽章數量，免費遊戲中收集滿 3 個徽章時，可得到 3 局免費遊戲次數且上方圖案會消失於免費遊戲畫面中，依此類推，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

【遊戲畫面】



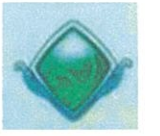
【免費畫面】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表	 	 	 	 	 
6 個連線	240	200	160	120	80
5 個連線	96	80	64	48	32
4 個連線	48	40	32	24	16
3 個連線	24	20	16	12	8
中獎倍率表	 	 可替換所 有圖案， 除了 			
6 個連線	80	320			
5 個連線	32	128			
4 個連線	16	64			
3 個連線	8	32			



SCATTER

當出現 6 個以上 SCATTER 時，會觸發 FREE GAME，初始局數為 SCATTER 的數量。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

16. 秦皇傳

1. 本遊戲機為 6 輪 4096 線對獎機種，由「皇帝、兵馬俑、馬車、書卷、黑桃、紅心、方塊、梅花、長城、旗子(WILD)、龍(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。
3. 免費遊戲:遊戲畫面上 6 輪皆出現長城時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 8 局。若免費遊戲中有出現 1 個龍則加 1 局遊戲次數，2 個則加 2 局，以此類推，累積新回合的免費遊戲次數，新回合免費遊戲的得分分數會再增加 1 倍。直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會燃燒成新圖案並重新對獎，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】




【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
6 個連線	10	6	4	3
5 個連線	3	2.5	1.5	1
4 個連線	1.5	1	0.5	0.4
3 個連線	0.5	0.4	0.24	0.2
中獎倍率表				
6 個連線	2	1.5	1	0.5
5 個連線	0.8	0.5	0.4	0.3
4 個連線	0.3	0.2	0.14	0.1
3 個連線	0.1	0.08	0.04	0.02



WILD 可代替任何圖案，除了



及



，只會出現在 2~5 輪



長城



龍(SCATTER)任意位置三個以上，即可中獎。

龍 數量	倍數	龍 數量	倍數
10 以上	100	6	6
9	40	5	3
8	20	4	2
7	10	3	1

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

17. 金牌麻將

1. 本遊戲機為 5 輪 1024 線對獎機種，由「發、白板、紅中、八萬、五筒、五條、二筒、二條、元寶(WILD)、胡(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，若有連續連線(Combo)可獲得倍數加成。
3. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 3 個胡時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 12 局，4 個為 14 局，5 個為 16 局，依此類推多 1 個胡加 2 局。免費遊戲起始贏分倍數為 X2，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會消除且新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】



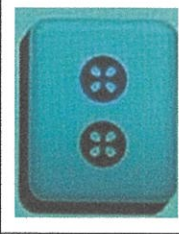
【免費遊戲】

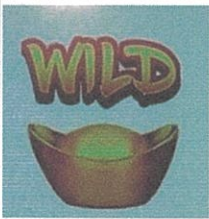


機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
5 個連線	5	4	3	2
4 個連線	3	2	1	0.75
3 個連線	0.75	0.5	0.4	0.3
中獎倍率表				
5 個連線	1	1	0.5	0.5
4 個連線	0.5	0.5	0.25	0.25
3 個連線	0.2	0.2	0.1	0.1



僅可透過黃金圖案獲得，可以替代胡以外的圖案



除了“元寶”及“胡”外的圖案，皆有黃金版的型態，黃金圖案只會出現在 2~4 輪，黃金圖案中獎後，下一局會轉為元寶。

贏分倍數加成			
主遊戲中		免費遊戲中，起始倍數為 2	
Combo 數	倍數	Combo 數	倍數
2Combo	2	2Combo	4
3Combo	3	3Combo	6
4Combo 以上	5	4Combo 以上	10

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

18.瘋狂金庫

1. 本遊戲機為 5 輪 10 線對獎機種，由「金塊、鑽石、鈔票、黑桃、紅心、方塊、梅花、鑰匙(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。
3. 免費遊戲:主遊戲中每局收集到 3 個鑰匙時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 8 局，多收集 1 個鑰匙加 2 局。免費遊戲中每局收集到 3 個鑰匙時，再加 8 局遊戲次數，多收集 1 個鑰匙再加 2 局。
免費遊戲起始贏分倍數為 X1，每次中獎倍率增加 X1，若贏分倍數未達到 X5，則會送 1 局遊戲次數，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案往下移一格，新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】



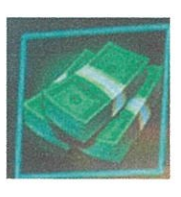
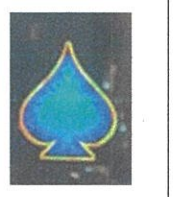
【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
5 個連線	40	30	20	10
4 個連線	20	15	10	5
3 個連線	4	3	2	1
中獎倍率表				
5 個連線	10	10	10	
4 個連線	5	5	5	
3 個連線	1	1	1	



鑰匙(SCATTER) 有機會出現在所有圖案右上角

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

19.雙獅報喜

1. 本遊戲機為 5 輪 50 線對獎機種，由「舞獅、鼓、錢包、紅包、鞭炮、A、K、Q、J、10、金幣、BONUS、WILD、燈籠(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。
3. 免費遊戲:主遊戲中出現 3 個燈籠時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 8 局，4 個燈籠 16 局，5 個燈籠 24 局，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 特殊遊戲:賓果盤面上出現連線時，可獲得連線上的金幣的分數，並清空賓果盤面；賓果連線有經過中心的 BONUS 時，則會出現拉霸機決定分數。若賓果盤面上都沒有金幣時，主遊戲或免費遊戲轉動時會送 5~10 金幣置盤面上，若重新選擇不同押分時盤面也會重置賓果遊戲。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表				
5 個連線	100	80	60	50
4 個連線	50	40	30	25
3 個連線	10	8	6	5
中獎倍率表				
5 個連線	40	30		
4 個連線	20	15		
3 個連線	5	3		



WILD

固定在滾輪區中心，可替代所有圖案，除了燈籠、金幣無法替代。
免費遊戲連線若有經過中心 WILD 時，分數會隨機 X2、X3、X5、X10 倍數



燈籠(SCATTER)

只會出現在主遊戲中，主遊戲出現 3、4、5 個，分別可獲得 8、16、24 局免費遊戲。



金幣

出現在主遊戲的位置會累加在賓果盤面的相對位置。
賓果盤面上的金幣顯示分數為押注 X0.5~X100 倍數，新出現的金幣位置若重疊，則分數會追加上去。



BONUS

固定在賓果盤面中心，為免費格子。



拉霸機

賓果盤面連線時有經過 BONUS 時，才會出現，顯示分數為押注 X5~X1000 倍數。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

20.花開富貴

1. 本遊戲機為多線對獎機種，由「鳳凰、蝴蝶、發財樹、玉珮、金桔子、A、K、Q、J、花(WILD)、金幣(BONUS)、福(SCATTER)、福+2」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。
初始輪軸 3 輪，每次由左到右有連續 3 個以上相同圖案時便可得分，只要得分一次就會新增 1 輪，新增一輪後如果有連線得分會乘上新增輪數+1 之倍數，直到無法中獎為止，螢幕會顯示連線組合自動計分。
3. 免費遊戲:主遊戲中出現 3 個福時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 8 局，免費遊戲中出現福+2 圖案可再加 2 局遊戲次數。
免費遊戲中圖案只會出現「花(WILD)、金幣(BONUS)、福+2」以及開始前隨機從「鳳凰、蝴蝶、發財樹、玉珮、金桔子」抽 1 個的圖案，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					
3 個以上連線	0.4	0.35	0.3	0.25	
中獎倍率表					
3 個以上連線	0.2	0.1			

	花(WILD) 不會出現在第 1 輪 可替代所有圖案，除了   
	福(SCATTER) 主遊戲才會出現，出現 3 個可獲得 8 局免費遊戲
	此圖案只會出現在免費遊戲 出現時，可加 2 次免費遊戲次數
	金幣(BONUS) 帶有隨機倍率 X2、X3、X5 出現時，可使當前贏分倍率乘上金幣倍率。

機具名稱

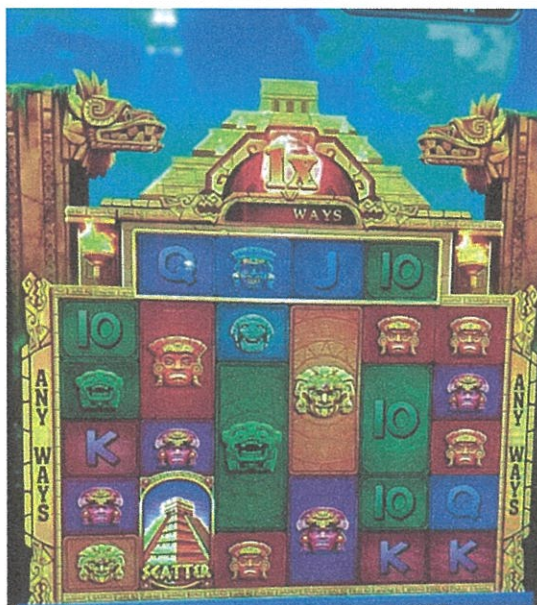
中文：彩金王(二七合一)

原文：

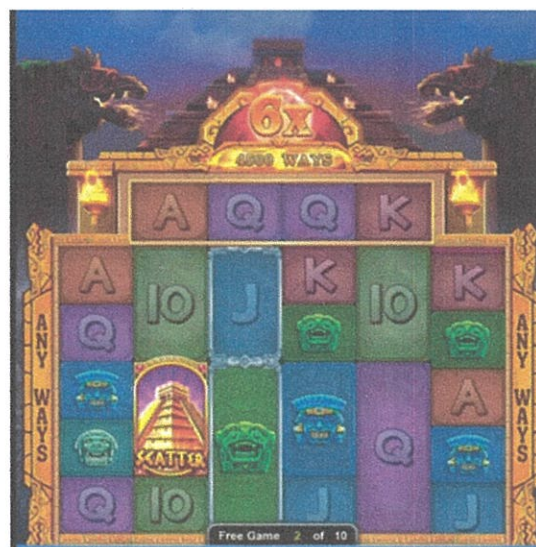
21.阿茲特克

1. 本遊戲機為 6 輪多線對獎機種，由「金圖騰、紅圖騰、桃圖騰、藍圖騰、綠圖騰、青圖騰、A、K、Q、J、10、女神(WILD)、金字塔(SCATTER)」、「等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 80 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。
主遊戲起始倍數為 1，每次由左到右有連續 3 個以上相同圖案時，螢幕會顯示連線組合自動計分並乘上當前倍數，連線得分後倍數會+1，直到無法中獎為止時倍數將會重置。
3. 免費遊戲:主遊戲中出現 4 個金字塔時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 10 局，多 1 個金字塔多 2 局遊戲次數，免費遊戲中出現 4 個金字塔圖案可再加 10 局遊戲次數，多 1 個金字塔多 2 局遊戲次數，依此類推。
免費遊戲起始倍數為 x2，免費遊戲倍數只有進下一次免費遊戲時才會重置，連線後螢幕會顯示連線組合自動計分並乘上當前倍數，連線得分後倍數會+2，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 遊戲中只有 2~5 輪的 2~4 格大小圖案有機率帶有銀框(女神、金字塔除外)，當銀框圖案連線得分後，銀框變金框且會轉變成其他隨機圖案(女神、金字塔除外)，金框連線得分後，圖案會變成女神，其他無帶框的圖案會往下移一格，新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					 
6 個連線	4	3.5	3	1.5	0.75
5 個連線	3	2.5	2	1	0.6
4 個連線	2	1.25	1.25	0.75	0.5
3 個連線	1	1	0.5	0.3	0.25
中獎倍率表					
6 個連線	0.5		0.2		
5 個連線	0.4		0.15		
4 個連線	0.3		0.1		
3 個連線	0.2		0.05		



女神(WILD)

只出現在 2~5 輪

可替代所有圖案，除了



金字塔(SCATTER)

出現 4 個可獲得 10 局免費遊戲或追加免費遊戲次數，
多出現 1 個則多 2 局，依此類推



銀框：只出現在 2~5 輪的 2~4 格大小圖案上，女神、金字塔不會有銀框，銀框連線得分後會轉變成隨機圖案(不包含女神、金字塔)。

金框：連線得分後會轉變成女神。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

22.萬能宙斯

1. 本遊戲機為 6 輪消除遊戲，由「王冠、沙漏、戒指、聖杯、紅寶石、紫寶石、黃寶石、綠寶石、藍寶石、宙斯(SCATTER)、倍率圖騰」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。
遊戲畫面任意位置上出現 8 個以上相同圖案時，螢幕會自動計分，主遊戲加免費遊戲得分上限為 5000 倍押注。
3. 免費遊戲:主遊戲中出現 4 個以上宙斯時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 10 局，免費遊戲中出現 3 個以上宙斯可再加 5 局遊戲次數。
出現 4 個宙斯進入免費遊戲後，若中獎得分會再 x3，5 個 x5，6 個以上 x10，中獎後螢幕會自動計分，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 倍率圖騰:該圖案隨機出現，得分後若畫面上有該圖案時，得分可乘上全部倍率圖騰上的數字加總，在免費遊戲中，得分後獲得的倍率圖騰上的數字總數，可再累積至下一局獲得的倍率圖騰數字並與該局的得分相乘。
5. 若遊戲中中獎，除了宙斯、倍率圖騰外，其他圖案中獎後會消除且新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					
12 個以上	20	10	8	6	5
10~11 個	5	4	2	1.5	1.2
8~9 個	2.5	2	1.5	1	0.8
中獎倍率表					
12 個以上	4	2	1		
10~11 個	1	0.8	0.5		
8~9 個	0.5	0.4	0.2		

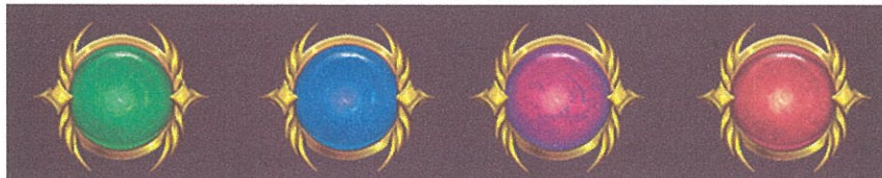


宙斯(SCATTER)

主遊戲出現 4 個以上進入免費遊戲

4 個進入免費遊戲後，若中獎得分會再 X3，5 個 X5，6 個以上 X10。

免費遊戲出現 3 個以上可再加 5 局。



▲倍率圖騰

隨機出現帶有乘倍倍率 X2 ~ X500

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

23. 天后娘娘

1. 本遊戲機為 5 輪 25 線對獎機種，由「天后娘娘、青鬼、赤鬼、香爐、靈籤、A、K、Q、J、門、擲筊(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分。

主遊戲中轉動後出現門時，會擴展至整輪並鎖定於盤面上，若門未達全盤，則會再轉動一次，直到沒有門出現為止。

3. 免費遊戲：擲筊只會出現在 1、3、5 輪，出現 3 個擲筊時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 10 局，免費遊戲中出現 3 個擲筊時，可再加 5 局遊戲次數。

免費遊戲中出現門後會鎖定在盤面上，每次轉動時，盤面上被鎖定的門會往上或往下擴展 1 格，直到整輪都是門為止。遊戲次數用完則返回主遊戲。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					
5 個連線	1000	500	200	80	50
4 個連線	375	250	100	40	25
3 個連線	100	60	30	12	7
中獎倍率表					
5 個連線	30		15		
4 個連線	15		8		
3 個連線	5		2		

SCATTER



擲筊(SCATTER)

只出現在 1、3、5 輪，出現 3 個擲筊時，可獲得 10 局免費遊戲。

免費遊戲中出現 3 個擲筊時，可再獲得 5 局遊戲次數。



門

每局可以變成隨機的圖案，除了擲筊。

主遊戲:每次出現新的門時，會擴展至整輪並鎖定於盤面上，若門未達全盤，則會再轉動一次，直到沒有門出現為止。

免費遊戲:門出現後會鎖定在盤面上，每次轉動時，盤面被鎖定的門會往上或往下擴展 1 格，直到整輪都是門為止。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

24. 金牌麻將 2

1. 本遊戲機為 5 輪 2000 線對獎機種，由「發、白板、紅中、八萬、五筒、五條、三筒、二筒、二條、元寶(WILD)、胡(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，若有連續連線(Combo)可獲得倍數加成。
3. 免費遊戲:遊戲畫面上出現 3 個胡時，即可進入免費遊戲，遊戲次數為 10 局，多 1 個胡加 2 局，依此類推。
免費遊戲中出現 3 個胡時，即可進入額外免費遊戲，遊戲次數 10 局，多 1 個胡加 2 局，依此類推。
免費遊戲起始贏分倍數為 X2，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會消除且新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

【遊戲畫面】



【免費遊戲】



機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					
5 個連線	2.50	2	1.50	0.75	0.50
4 個連線	1.25	1	0.75	0.50	0.20
3 個連線	0.50	0.40	0.30	0.25	0.10

中獎倍率表				
5 個連線	0.60		0.30	
4 個連線	0.25		0.15	
3 個連線	0.15		0.05	



元寶(WILD)

僅透過黃金圖騰轉變獲得，可以替代  以外的所有圖案



胡(SCATTER)

主遊戲中出現 3 個可觸發 10 個免費遊戲，
免費遊戲出現 3 個可觸發 10 個額外免費遊戲，
依此類推，每多一個可再多 2 局遊戲次數。

除了“元寶”及“胡”外的圖案，皆有黃金版的型態，黃金圖案只會出現在 2~4 輪，黃金圖案中獎後，下一局會轉為元寶。

贏分倍數加成			
主遊戲中		免費遊戲中，起始倍數為 2	
Combo 數	倍數	Combo 數	倍數
2Combo	2	2Combo	4
3Combo	3	3Combo	6
4Combo 以上	5	4Combo 以上	10

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	25.金雞聚寶
	1. 本遊戲機為 6 輪 4096 線對獎機種，由「金雞、鳳梨、菜頭、桃子、橘子、蘋果、A、K、Q、J、10、9、倍數蛋、銀蛋、金蛋(BONUS)、元寶(WILD)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。 主遊戲起始倍數為 1，每次由左到右有連續 3 個以上相同圖案時，螢幕會顯示連線組合自動計分並乘上當前倍數，連線得分後倍數會提高，依序為 X2、X3、X5，最高到 X5，直到無法中獎為止，倍數將會重置。 3. 獎金遊戲(BONUS GAME):主遊戲畫面上出現 3 個以上金蛋時，即可進入獎金遊戲，遊戲次數為 3 局，金蛋會變成倍數蛋固定在格子上，轉動後若有出現新的倍數蛋、銀蛋或金蛋時，且盤面還有空格，則補滿 3 局遊戲次數。 ■ 獎金遊戲轉出金蛋時，將使金雞身上倍數加 1，金蛋會變為倍數蛋，當金雞身上有倍數時，每轉動一次，盤面上所有蛋倍數會加上金雞身上的倍數。 ■ 第 1 及第 2 個銀蛋出現時，盤面上所有蛋(包含銀蛋本身)的倍數會加 1，第 3 個銀蛋出現時，將會吸收盤面上的另外 2 個銀蛋變成金蛋，該金蛋會使金雞身上倍數加 1，金蛋則會變成倍數蛋，其倍數為剛剛銀蛋加總的倍數總和。 直到遊戲次數用完後，可獲得總押注 X 盤面上的所有倍數總和之分數，再返回主遊戲。 4. 若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會消失且新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

【遊戲畫面】



【獎金遊戲】



中獎倍率表			
6個連線	4	3	2
5個連線	3	2	1.5
4個連線	2	1.5	1
3個連線	1.5	1	0.8
中獎倍率表			
6個連線	1.2		1
5個連線	1		0.8
4個連線	0.8		0.5
3個連線	0.5		0.3

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：



金蛋(BONUS)

在主遊戲時，出現 3 個以上可觸發獎金遊戲。

出現在獎金遊戲時，會使金雞倍數加 1，原格子則變為倍數蛋。



倍數蛋

只會出現在獎金遊戲內，隨機帶有 X1~X5 倍數數字出現



銀蛋

只會出現在獎金遊戲內，一開始不會帶有倍數數字進場。

第 1 及第 2 個銀蛋出現時，會先為盤上所有蛋(包含銀蛋自身)倍數加 1。

第 3 個銀蛋出現時，將會吸收盤面上的另外 2 個銀蛋變成金蛋，該金蛋會使金雞身上倍數加 1，金蛋則會變成倍數蛋，其倍數為剛剛銀蛋加總的倍數總和。



獎金遊戲上方的金雞

獲得 1 個金蛋時，金雞的倍數會加 1



元寶(WILD)

可取代所有圖案，除了 。

只出現在主遊戲中 2~5 輪。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

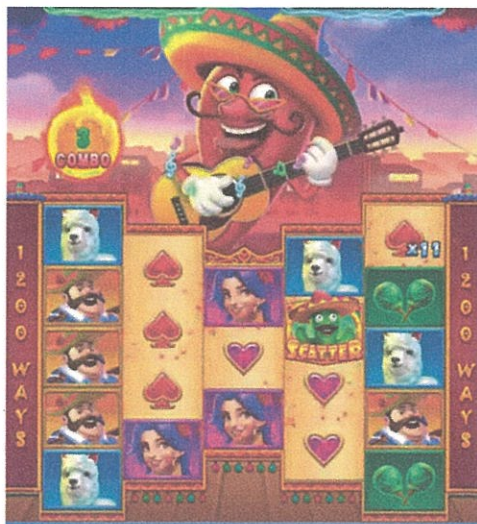
原文：

26. 辣椒狂歡 2

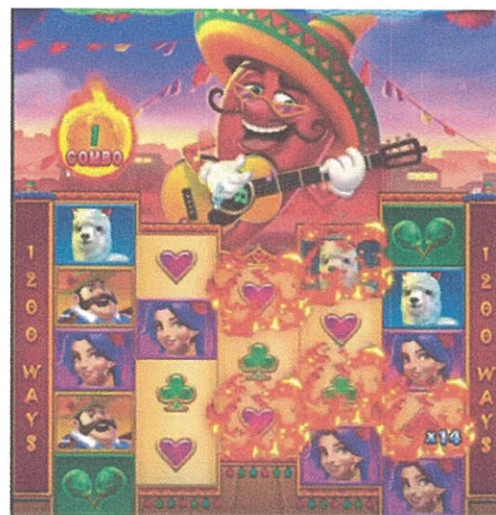
1. 本遊戲機為 5 輪 1200 線對獎機種，由「男人、女人、草尼瑪、沙鈴、紅心、黑桃、梅花、辣椒、墨西哥辣椒(WILD)、仙人掌(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 100 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，另外，轉輪最左或最右有三個以上的相同圖案時，即可得到該圖案倍率分數。
3. 免費遊戲：遊戲畫面上 2、3、4 輪皆出現仙人掌時，即可進入免費遊戲，次數為 5，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。
免費遊戲中，第 3 輪會由 3 格延伸成 5 格，辣椒只出現在第 3 輪第 1、5 格上，每局轉動停止後，辣椒有機會變成 5 格或 1 格的墨西哥辣椒，該局結束會再變回辣椒。
4. 連爆模式：若遊戲中中獎，將得到該獎項分數，且中獎圖案會燃燒成新圖案並重新對獎，最左及最右的圖案燃燒後會隨機出現 X2~X20 倍數，免費遊戲中倍數則會隨機出現 X4~X40，若 5 連線則倍數加總後再乘上倍率。若有倍數的格子未中獎得分，倍數則會消失。

機具外觀
及
裝置說明

【遊戲畫面】



【連爆畫面】

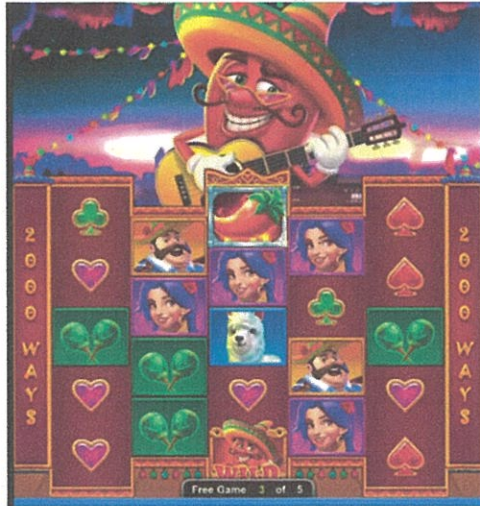


機具名稱

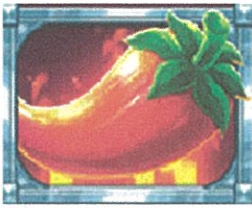
中文：彩金王(二七合一)

原文：

【免費遊戲】



中獎倍率表				
5 個連線	0.64	0.56	0.48	0.24
4 個連線	0.16	0.16	0.12	0.12
3 個連線	0.12	0.12	0.08	0.08
中獎倍率表				
5 個連線	0.20	0.16	0.12	
4 個連線	0.08	0.08	0.08	
3 個連線	0.04	0.04	0.04	

機具名稱	中文：彩金王(二七合一) 原文：
	仙人掌(SCATTER) 只出現在主遊戲的 2~4 輪，皆出現仙人掌才會進入免費遊戲。
	辣椒 只出現在免費遊戲中第 3 輪第 1、5 格上。 每局轉動停止後，有機會變成 5 格或 1 格的墨西哥辣椒。
	墨西哥辣椒 只會由免費遊戲中的辣椒變換出來，連線得分時不會消除，該局結束後變回辣椒。 可代替所有圖案，除了辣椒。

機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

27.神射羅賓漢

1. 本遊戲機為 6 輪多線對獎機種，由「羅賓漢、錢、酒、旗子、刀、卷軸、A、K、Q、J、10、靶心(WILD)、徽章(SCATTER)」等圖案組合而成之遊戲，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 120 分，最大 3000 分。按下啟動鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動。按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，另外，轉輪最左至右有連續三個以上的相同圖案時，即可得到該圖案倍率分數。
3. 免費遊戲：遊戲畫面上出現 4 個徽章時，即可觸發 10 局免費遊戲，多出現 1 個徽章可多加 2 局免費遊戲，依此類推，直到遊戲次數用完則返回主遊戲。

免費遊戲中出現 4 個徽章時，可再觸發 10 局額外免費遊戲，多出現 1 個徽章可多加 2 局額外免費遊戲，次數用完則返回免費遊戲。

4. 遊戲中只有 2~5 輪的 2~4 格大小的圖案皆有銀框型態，除了靶心、徽章外，當銀框圖案連線得分後，銀框會變成隨機圖案(除了靶心、徽章外)並戴上金框，金框連線得分後，圖案會變成靶心，其他無帶框的圖案會往下移一格，新的圖案會從上補上，直到無法中獎為止。

機具外觀
及
裝置說明

【遊戲畫面】



【免費遊戲】

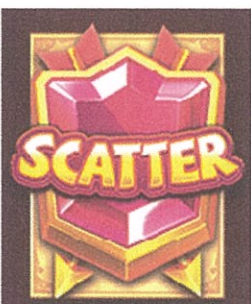


機具名稱

中文：彩金王(二七合一)

原文：

中獎倍率表					 
6 個連線	4	2.5	2	1.5	0.75
5 個連線	2.5	1.5	1.5	1	0.6
4 個連線	2	1.25	1.25	0.75	0.5
3 個連線	1.5	1	0.5	0.4	0.3
中獎倍率表	 	 			
6 個連線	0.5	0.2			
5 個連線	0.4	0.15			
4 個連線	0.3	0.1			
3 個連線	0.2	0.05			

機具名稱	中文：彩金王(二七合一)	
	原文：	
		靶心(WILD) 只出現在主遊戲的 2~5 輪，可替代徽章外的圖案
		徽章(SCATTER) 出現 4 個可觸發 10 局免費遊戲，多出現 1 個可多加 2 局免費遊戲，依此類推
		羅賓漢 遊戲中出現羅賓時，可獲得 X2 得分倍數。 依照羅賓出現數量可再獲得對應的得分倍數。 另外，免費遊戲中起始倍數為 X2。