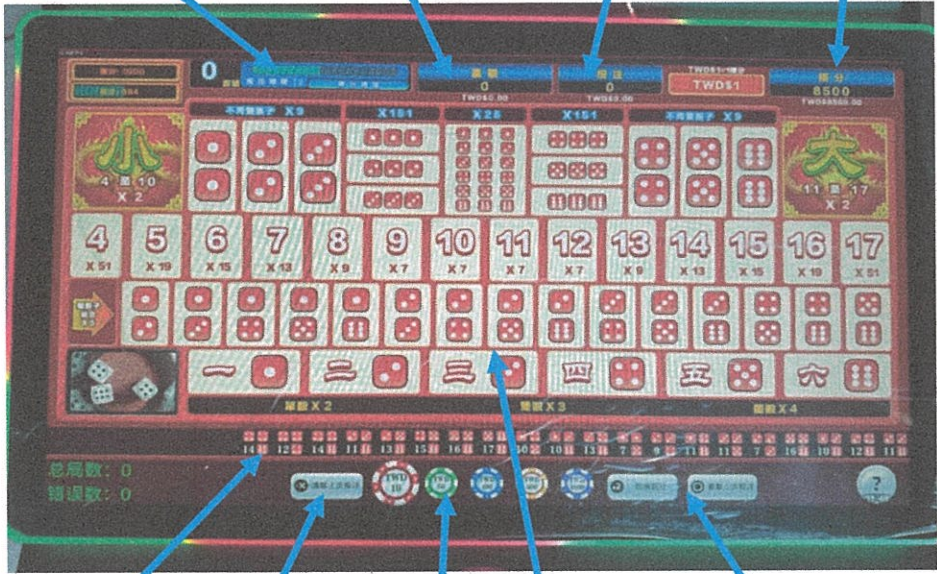


電子遊戲機說明書

A003

機具名稱	中文：骰寶之人定勝天 原文：SIC BO																									
遊戲流程	<pre> graph LR A[紙代幣或開分] --> B[押分] B --> C[開始遊戲] C --> D[擲骰] D --> E[結算分數] E --> F[遊戲結束] E --> B </pre>																									
遊戲說明	1. 本機台為單人座骰寶遊戲機，無網際網路無法上網連線。 2. 玩家可投入娛樂專用紙代幣輸入分數或經由開分人員開分，開分按鍵一下為 100 分，(可經由內部調整成其他分數)，最低押分 10 分最高押分 10000 分，玩家可自行選擇。 3. 玩家可從觸控螢幕選擇所要押的點數或組合，押分時間 20 至 100 秒(可供業者自行調整)，押分時間結束後(或按開始鍵)骰盅自動進行搖骰，盤內有三顆骰子震動，機台會自動判斷以骰盅內三顆骰子總數或組合決定勝負，遊戲畫面顯示得分結果。 4. 遊戲中機台會選擇多組點數組合贈送倍數，玩家若押中該點數組合，機台會自動判斷給予玩家分數。 5. 點數組合倍率表附件。 6. 當次遊戲後，機具畫面顯示得分結果，玩家可選擇請服務人員洗分或繼續本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲所洗掉分數只能繼續在其他遊戲機遊玩，不得兌換現金或任何有價證卷。剩餘分數亦可兌換等值不得超過 2000 元之禮品。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>投注點數組合</th><th>倍數</th><th>最低押注/最高押注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>猜大小(4-10 為小 11-17 為大)</td><td>2 倍</td><td>10/10000</td></tr> <tr> <td>任何點數 1/2/3 個(特定點數出現 1 個 2 個 3 個)</td><td>2 倍/3 倍/4 倍</td><td>10/1000</td></tr> <tr> <td>三個骰子總數</td><td>4 點/17 點-51 倍 5 點/16 點-19 倍 6 點/15 點-15 倍 7 點/14 點-13 倍 8 點/13 點-9 倍 9 點/12 點-7 倍 10 點/11 點-7 倍</td><td>10/1000</td></tr> <tr> <td>二骰子組合(任二個骰子點數組合)</td><td>6 倍</td><td>10/1000</td></tr> <tr> <td>對子骰子(任二個骰子點數相同)</td><td>9 倍</td><td>10/1000</td></tr> <tr> <td>三個骰子一樣(任意點數)</td><td>25 倍</td><td>10/1000</td></tr> <tr> <td>三個骰子一樣(指定點數)</td><td>151 倍</td><td>10/1000</td></tr> </tbody> </table>		投注點數組合	倍數	最低押注/最高押注	猜大小(4-10 為小 11-17 為大)	2 倍	10/10000	任何點數 1/2/3 個(特定點數出現 1 個 2 個 3 個)	2 倍/3 倍/4 倍	10/1000	三個骰子總數	4 點/17 點-51 倍 5 點/16 點-19 倍 6 點/15 點-15 倍 7 點/14 點-13 倍 8 點/13 點-9 倍 9 點/12 點-7 倍 10 點/11 點-7 倍	10/1000	二骰子組合(任二個骰子點數組合)	6 倍	10/1000	對子骰子(任二個骰子點數相同)	9 倍	10/1000	三個骰子一樣(任意點數)	25 倍	10/1000	三個骰子一樣(指定點數)	151 倍	10/1000
投注點數組合	倍數	最低押注/最高押注																								
猜大小(4-10 為小 11-17 為大)	2 倍	10/10000																								
任何點數 1/2/3 個(特定點數出現 1 個 2 個 3 個)	2 倍/3 倍/4 倍	10/1000																								
三個骰子總數	4 點/17 點-51 倍 5 點/16 點-19 倍 6 點/15 點-15 倍 7 點/14 點-13 倍 8 點/13 點-9 倍 9 點/12 點-7 倍 10 點/11 點-7 倍	10/1000																								
二骰子組合(任二個骰子點數組合)	6 倍	10/1000																								
對子骰子(任二個骰子點數相同)	9 倍	10/1000																								
三個骰子一樣(任意點數)	25 倍	10/1000																								
三個骰子一樣(指定點數)	151 倍	10/1000																								

機具名稱	中文：骰寶之人定勝天 原文：SIC BO
機具外觀及裝置說明	機台全貌：  開牌區 遊戲區 開始鍵  壓住時間顯示區 中獎得分顯示區 總押分顯示區 玩家總分數區 歷史出牌紀錄 清除上次投注鍵 押分選擇區 押分分數選擇區 加倍投注/重複投注鍵

機具名稱	中文：骰寶之人定勝天 原文：SIC BO
	開獎區  5V 充電孔 開分鍵 洗分鍵 紙代幣口 無作用 