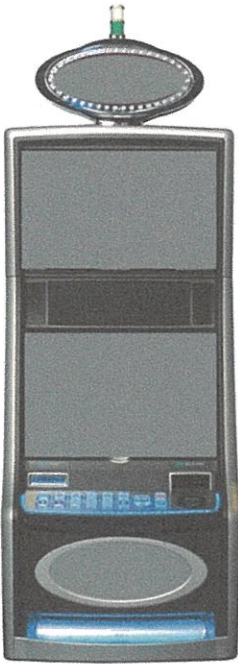


電子遊戲機說明書

A118

機具名稱	中文：多福多財 黃金選擇(報獎系統) 原文：DUO FU DUO CAI-5 Treasures
遊 戲 流 程	<pre> graph LR A[開啟分數] --> B[選線押分] B --> C[進入遊戲] C --> D[計算得分] D --> E{是否續玩} E -- 是 --> B E -- 否 --> F[結束遊戲] </pre>
遊 戲 說 明	1. 本機種為轉輪單機兌獎遊戲，由「紅福、財門、金龍、紅龍、紅鳳、藍鳳、福虎、金虎、綠龜、金龜、金鯉、A、K、Q、J、10、9」等圖案組合而成，「紅福」可替代任何圖型，僅出現在2、3和4輪。 2. 本遊戲不具備網路連線功能，無法上網連線。 3. 本機台使用娛樂用紙代幣，娛樂用紙代幣取得方式為櫃檯兌換，娛樂用紙代幣面額為1分至1萬分，兌換娛樂用紙代幣之機具無法上網連線，娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用，當投入紙代幣後玩家只需輕觸螢幕即可進入遊戲。 4. 本機台需由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分或感應開分或投入紙代幣。玩家可利用機台上之押分鍵選擇每個圖案的押分分數，最低押分8分最高為880分，按開始鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，待轉輪停止後，依照遊戲規則計分。當轉輪結束，玩家亦可繼續遊玩未玩完的分數，直到分數玩完為止。 5. 玩家若是要結束遊戲，娛樂用紙代幣非為電磁記錄物或晶片，不具記錄及儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂用紙代幣投入機台後，即被機台回收，無法重複使用。遊戲結束後可按洗分鍵洗分或按退票鍵退票，退票出來的娛樂用紙代幣可供玩家繼續其他機台遊玩，分數及紙代幣可兌換價值新台幣2000元以下之禮品，不得兌換現金跟任何有價證券。 6. 本遊戲共用框體於附錄介紹。
機具外觀及裝置說明	螢幕：顯示遊戲說明或遊戲主題畫面，或彩金系統畫面或遊戲倍率。採用19-23吋液晶畫面 可遊戲分數 押分分數 得分分數 機台喇叭 主畫面遊戲採用19-23吋液晶螢幕，可選配有無觸控功能 娛樂紙代幣專用投票入口 退票口 遊戲按鍵區 機台下燈箱顯示遊戲說明或遊戲倍率表(可裝或不裝) 洗分鍵 押分倍數/選擇轉輪押分區 開始 得分 不用 玩法說明 不用 (主畫面)

機具名稱	中文: 多福多財 黃金選擇(報獎系統) 原文: DUO FU DUO CAI-5 Treasures										
機台外觀 及 裝置說明	*金幣特別獎報獎系統(累積獎遊戲之分數)連接之說明: 本彩金系統無網際網路連線功能不能跨店使用, 彩金系統之主機板依客戶需求放置客戶指定位置, 多台機台串聯彩金系統時, 只需要透過一台 HUB 將多台機台遊戲資訊之訊號透過內部區域網路回傳彩金系統, 即可讓店內之機台連結彩金系統之畫面顯示於螢幕上。 1. 利用 HDMI/VGA 連線至內、外螢幕。 2. 同時連線 1-99 台機台。 3. 運用客戶押分的千分之 1 至千分之 10 做為累積獎遊戲之分數的累積獎項, 且所有獎項模式上下限分數為 1-9999999 分(依客戶需求調整)。 4. 機器遊戲在轉動時, 玩家即可隨機獲得彩金系統的分數。 5. 彩金系統不會影響本機台之遊戲內容、倍率。 當「金福」出現時會累積進聚寶盆, 積滿時將可進入「金幣特別獎」。 12 個金幣會出現在螢幕上, 玩家用觸摸方式翻開三個金幣, 翻中三個相同的福娃(多福巨獎、多財大獎、多喜中獎、多壽小獎), 即贏得一個相應的「金幣特別獎」獎勵分數, 贏得後「金幣特別獎」結束。 福娃代表獎項 <table border="1"> <thead> <tr> <th>福娃</th><th>積寶</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>多福巨獎</td></tr> <tr> <td></td><td>多財大獎</td></tr> <tr> <td></td><td>多喜中獎</td></tr> <tr> <td></td><td>多壽小獎</td></tr> </tbody> </table> 金幣特別獎畫面  以下為連線至內、外螢幕(19-86 吋)圖示范例  此為內螢幕  此為外螢幕	福娃	積寶		多福巨獎		多財大獎		多喜中獎		多壽小獎
福娃	積寶										
	多福巨獎										
	多財大獎										
	多喜中獎										
	多壽小獎										

機具名稱	中文：多福多財 黃金選擇(報獎系統)
	原文：DUO FU DUO CAI-5 Treasures
機具外觀 及 裝置說明	機台共用框體介紹  【HT-1】  【HT-2】  【HT-3】