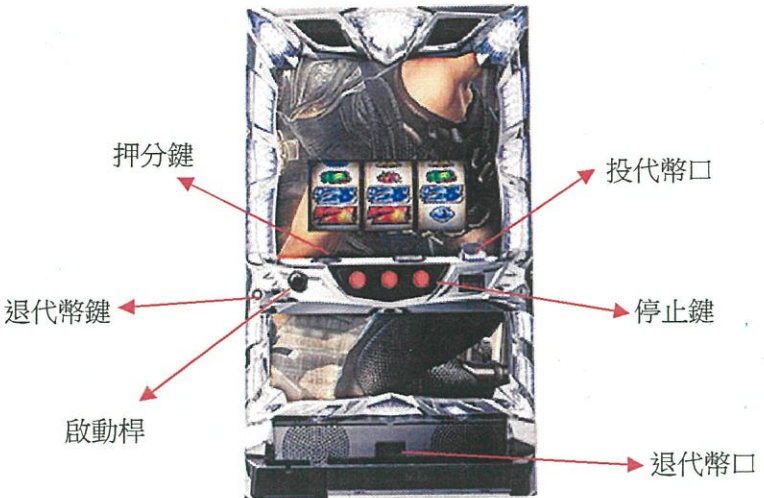
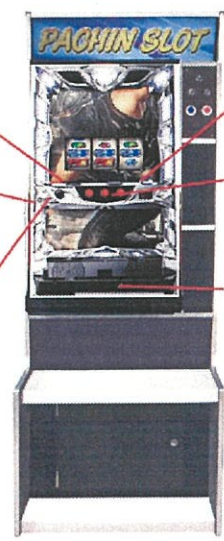
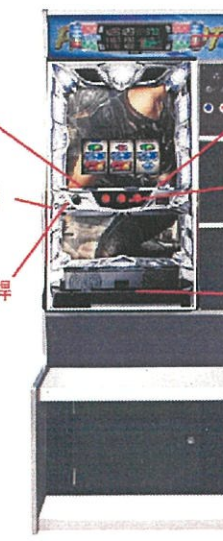
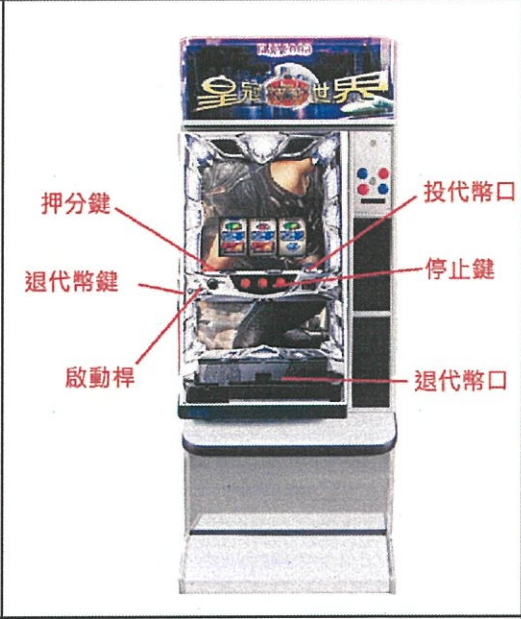
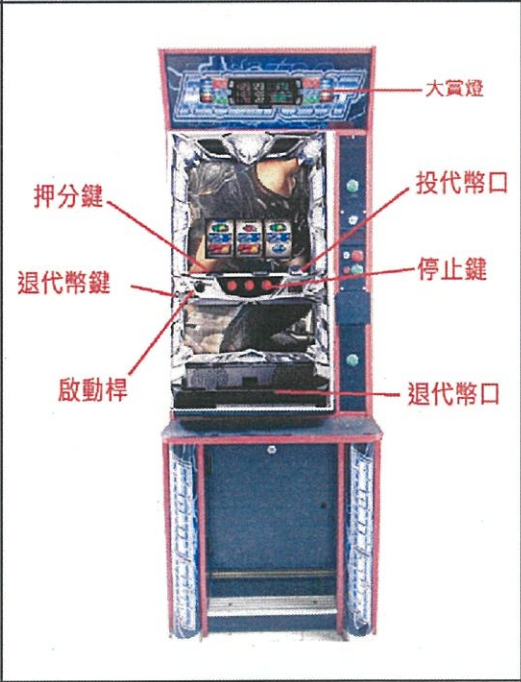


說 明 書

機具名稱	中文:忍者外傳 A 系列框體 原文: NINJA GAIDEN A																							
遊 戲 流 程	1. 投入代幣。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																							
遊 戲 說 明	1. 每枚代幣 1 分，最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/475。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table><tr><th>圖 示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7</td><td>230 枚</td></tr><tr><td></td><td>Bar Bar Bar</td><td>53 枚</td></tr><tr><td></td><td>銅鐘 銅鐘 銅鐘</td><td>7 或 3 枚</td></tr><tr><td></td><td>西瓜 西瓜 西瓜</td><td>3 枚</td></tr><tr><td></td><td>荔枝 — —</td><td>1 枚</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本遊戲共有 16 種不同的框體，各框體種類圖案如附件。			圖 示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7	230 枚		Bar Bar Bar	53 枚		銅鐘 銅鐘 銅鐘	7 或 3 枚		西瓜 西瓜 西瓜	3 枚		荔枝 — —	1 枚		再 再 再	再玩一次
圖 示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																						
	紅 7 紅 7 紅 7 藍 7 藍 7 藍 7	230 枚																						
	Bar Bar Bar	53 枚																						
	銅鐘 銅鐘 銅鐘	7 或 3 枚																						
	西瓜 西瓜 西瓜	3 枚																						
	荔枝 — —	1 枚																						
	再 再 再	再玩一次																						
圖 片 介 紹	 長 47.5cm 高 81.5cm 寬 40cm 重量 42kg																							

機具名稱	中文:忍者外傳 A 系列框體 原文: NINJA GAIDEN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	MAY-H-01 MAY-H-02
	 
	MAY-L-01 MAY-L-02

機具名稱	中文:忍者外傳 A 系列框體 原文: NINJA GAIDEN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  
	MAY-H-03 MAY-C-01
	 
	MAY-D-01 MAY-D-02

機具名稱	中文:忍者外傳 A 系列框體 原文: NINJA GAIDEN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:   BIG-01 BIG-02   BIG-03 BIG-04

機具名稱	中文:忍者外傳 A 系列框體 原文: NINJA GAIDEN A
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:   STAR-A-01 STAR-A-02   KEEL-01 KEEL-02