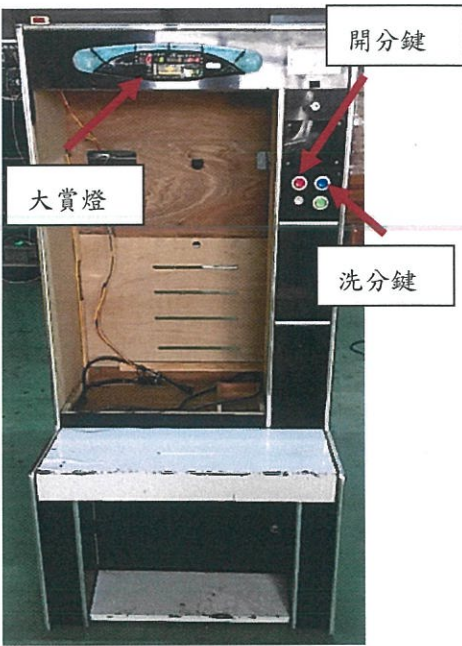
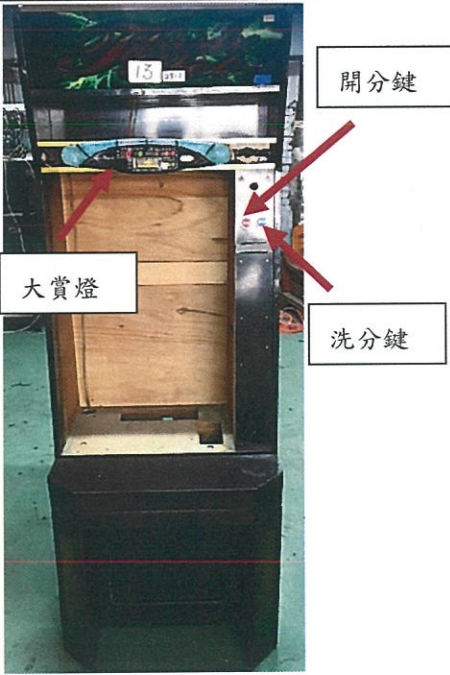
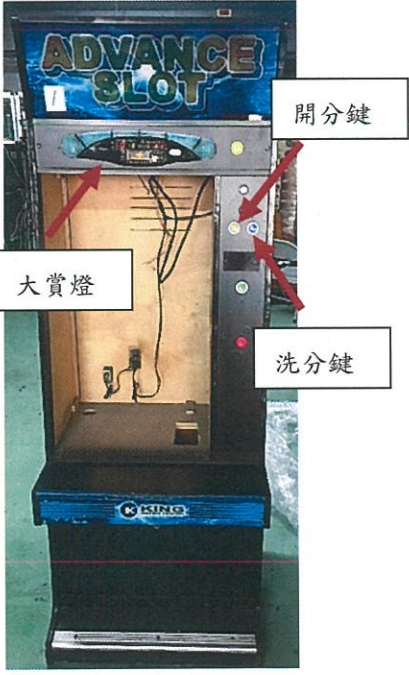


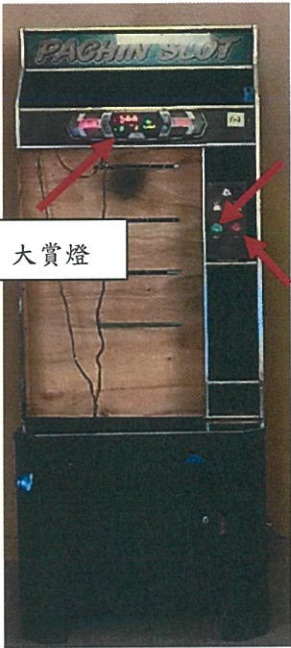
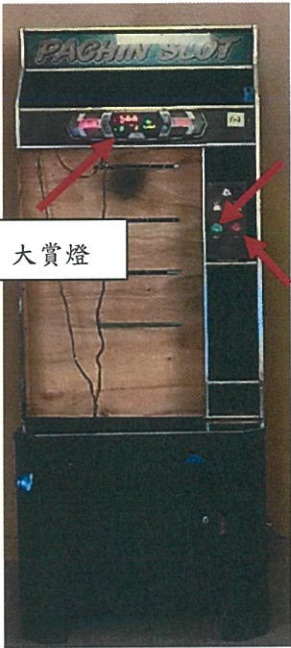
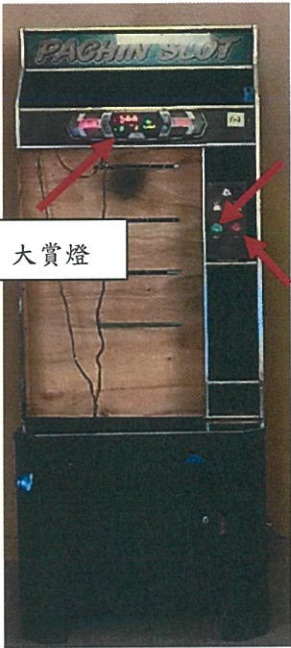
電子遊戲機說明書

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT										
遊戲流程	1. 投入代幣，每枚代幣 1 分。 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數給予獎勵枚數。										
遊戲說明	1. 每次遊戲以 3 枚代幣為一單位，一次最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。 2. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 3. 當前兩個轉輪停止時有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎。 4. 中大獎螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)，依指示操作按鍵可連續中獎多次。 5. 中獎枚數表如下: <table border="1" data-bbox="416 1704 1102 1989"> <thead> <tr> <th>中獎圖案</th><th>中獎枚數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>66 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>91 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>9 枚</td></tr> <tr> <td></td><td>再玩一次</td></tr> </tbody> </table> 6. 本機為單機遊戲台，不具有網際網路功能，無法上網連線。	中獎圖案	中獎枚數		66 枚		91 枚		9 枚		再玩一次
中獎圖案	中獎枚數										
	66 枚										
	91 枚										
	9 枚										
	再玩一次										


機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT
機具外 及裝置說明	 押分鍵 啟動桿 退幣鍵 投幣口 停止鍵 退幣口 長:47.5cm 寬:40cm 高:81.5cm 重:40kg 註:本遊戲有 12 種不同的框體，搭配 14 種大賞燈，圖案如下。

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT
	本機台將搭配以下框體: 1  2  3  4 

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT
	本機台將搭配以下框體: 5  6  7  8 

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT				
	本機台將搭配以下框體: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="343 360 885 1128"> 9  </td><td data-bbox="885 360 1428 1128"> 10  </td></tr> <tr> <td data-bbox="343 1128 885 1899"> 11  </td><td data-bbox="885 1128 1428 1899"> 12  </td></tr> </table>	9 	10 	11 	12 
9 	10 				
11 	12 				

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT
	大賞燈(中獎紀錄器)介紹: 1. 大賞燈不會影響遊戲內容、中獎分數、中獎機率。 2. 單一機台的中獎紀錄、遊戲中會隨機變換顏色，增添遊戲氣氛和豐富感。 3. 大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好，選擇不同類型設置。 4. 大賞燈種類繁多，不及載備，功能大同小異，僅提供下列機台供參。 The image shows a horizontal display panel with several digital readouts and a bingo card. Red arrows point from labels to specific features: '小獎紀錄' (Small Prize Record) points to the top left red display; '大獎紀錄' (Grand Prize Record) points to the top center yellow display; '轉輪轉動次數' (Wheel Spin Count) points to the top right green display; '昨天開獎紀錄' (Yesterday's Winning Record) points to the bottom left red display; '前天開獎紀錄' (The Day Before's Winning Record) points to the bottom center red display; and '開獎枚數紀錄' (Winning Coin Count Record) points to the bottom right red display. The bingo card in the center shows a 5x3 grid with some numbers filled in.

機具名稱	中文:超級賓果度假勝地 原文: SUPER BINGO RESORT														
	本機將搭配以下 14 種大賞燈: <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								