

機具名稱	中文:超級賓果 3 代 B 系列																	
	原文: SUPER-BINGO 3-B																	
遊戲流程	1. 投入代幣或開分。 2. 押分，按下啟動桿。 3. 轉輪轉動後，按各輪停止鍵（或待 30 秒後轉輪自動停止）。 4. 停止的圖案橫線斜線如有相同連線即為中獎。 5. 中獎時比照各連線圖案之中獎枚數表給予獎勵枚數。																	
遊戲說明	1. 每枚代幣 1 分，最多可投 53 枚代幣，遊戲中則不可投幣。（亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分，最高為 1000 分，即可開始遊戲） 2. 押分(每次押 3 分)，按下啟動桿，啟動遊戲後，按各輪停止鍵。 3. 當相同圖案連成一線時(僅含斜線及橫線)，遊戲機會依各圖案代表比率給獎，最低獎可免再投幣再玩一次。 4. 當前兩個轉輪停止時，有 2 個「7」出現時，螢幕會閃爍預告可能中大獎，中大獎機率為 1/337。 5. 中大獎螢幕會出現順押（由左至右）或逆押（由右至左），依指示操作按鍵可連續中獎多次。 6. 中獎枚表如下： <table><tr><th>圖示</th><th>中獎枚數連線圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>紅 7 紅 7 紅 7</td><td>230 枚</td></tr><tr><td></td><td>BAR BAR BAR</td><td>3 或 8 枚</td></tr><tr><td></td><td>BINGO BINGO BINGO</td><td>再玩一次</td></tr><tr><td></td><td>再 再 再</td><td>再玩一次</td></tr></table> 7. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能，無法上網連線。 註:本機台共有 31 種不同的外框，各外框種類圖案如附件。 大賞燈種類繁多不及備載，提供 17 種機種供參考。			圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數		紅 7 紅 7 紅 7	230 枚		BAR BAR BAR	3 或 8 枚		BINGO BINGO BINGO	再玩一次		再 再 再	再玩一次
圖示	中獎枚數連線圖案	中獎枚數																
	紅 7 紅 7 紅 7	230 枚																
	BAR BAR BAR	3 或 8 枚																
	BINGO BINGO BINGO	再玩一次																
	再 再 再	再玩一次																
機具外觀 及裝置說明																		

機具名稱

中文:超級賓果 3 代 B 系列

原文: SUPER-BINGO 3-B

圖
片
介
紹

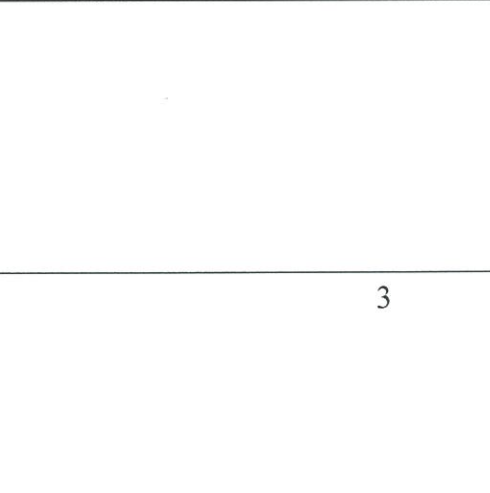
大賞燈(中獎紀錄器)說明：

- 一、大賞燈不會變更遊戲中獎分數及其遊戲功能使用。
- 二、大賞燈為單一機台的中獎記錄。
- 三、遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。
- 四、大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。
- 五、大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參考。



大賞燈種類：

名稱	圖示	名稱	圖示
ARIYA		CHANBAR	
BIGWOZ		DAENDAR	
ILLUMINA-M		ELECS	
MIMOSAL		MIINA	
LEDER		SIMPLY	
A01		DAITO	
ICHIBANKAN		JUJIDEKA	
JUJIDEKAQ		VEGA	
TR II PLUS			

機具名稱 圖 片 介 紹	中文:超級賓果3代B系列
	原文: SUPER-BINGO 3-B
	本機心將搭配以下框體:
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	MAY-H-01
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	MAY-H-02
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 預留位置 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	MAY-L-01
	押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	MAY-L-02

機具名稱	中文:超級賓果3代B系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 開分/洗分 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	MAY-H-03 MAY-C-01
	 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口  押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 大賞燈 投代幣口 開分/洗分 停止鍵 退代幣口
	MAY-D-01 MAY-D-02

機具名稱	中文:超級賓果 3 代 B 系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:   BIG-01 BIG-02   BIG-03 BIG-04

機具名稱	中文:超級賓果 3 代 B 系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: STAR-A-01 STAR-A-02 KEEL-01 KEEL-02

機具名稱	中文:超級賓果3代B系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:  STAR-B-01  STAR-B-02
	 STAR-B-03  MAY-H-04

機具名稱	中文:超級賓果3代B系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 大賞燈 預留位置 開分/洗分 投代幣口 押分鍵 退代幣鍵 停止鍵 啟動桿 退代幣口  大賞燈 預留位置 大賞燈 押分鍵 退代幣鍵 投代幣口 停止鍵 啟動桿 退代幣口
	MAY-L-03 YONG-L-01
	 大賞燈 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 停止鍵 退代幣口  開分/洗分 押分鍵 退代幣鍵 啟動桿 投代幣口 停止鍵 退代幣口
	YONG-L-02 SLO15-1

機具名稱	中文:超級賓果3代B系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體: BIG-05 BIG-06 BIG-07 BIG-08

機具名稱	中文:超級賓果 3 代 B 系列 原文: SUPER-BINGO 3-B
圖 片 介 紹	本機心將搭配以下框體:
	 BIG-09  BIG-10
	 BIG-11