

電子遊戲機說明書

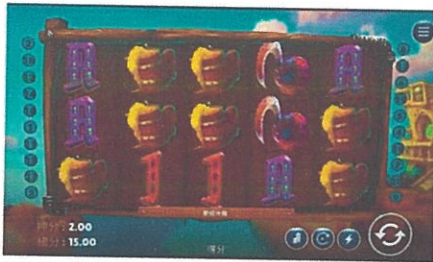
機具名稱	中文：八合一老虎機H框系列 原文：
遊戲流程	<pre> graph LR A[服務人員鑰匙開分] --> B[選擇遊戲] B --> C[押分] C --> D[開始遊戲] D --> E[未得分] D --> F[得分] E --> G[結束遊戲] F --> G G --> B </pre>
遊戲說明	1. 本機具內建八款遊戲，分別為(1)幸運金輪、(2)福滿龍、(3)財富宮殿、(4)海盜煌、(5)女巫也瘋狂、(6)山海精、(7)法老傳奇、(8)福祿獸，等八款遊戲，不具備網際網路功能，無法連線上網。 2. 本機具需請服務人員以鑰匙控制，按下『開分』鍵，進行開分，遊戲分數的兌換比率依需求而定，取得遊戲分數後，玩家可在遊戲主畫面中，從八種遊戲中選取想玩的遊戲，利用機台操作面板上的『→選擇遊戲1』或『←選擇遊戲2』鍵來選擇遊戲，選取遊戲後按下『開始停止』按鍵，即可進入所選擇之遊戲；玩家若要結束遊戲，可使用機台操作面板上的『開始停止』鍵來進行停止遊戲，遊戲停止後再按下『遊戲主頁』按鍵進行返回遊戲主畫面，玩家可重新確定遊戲後，繼續使用未玩完的分數。 3. 本機具八種遊戲，每款遊戲各有不同倍率，詳細說明請參考附件。 4. 玩家若是要結束遊戲，請服務人員以鑰匙控制進入洗分畫面並結清剩餘分數，結束遊戲。洗掉之分數，只能兌換價值新台幣2000元以下之禮品，並且不得兌換現金或是任何有價證卷。

機具名稱	中文：八合一老虎機H框系列 原文：
機具外觀及裝置說明	機台外觀及裝置說明 機台操作面板

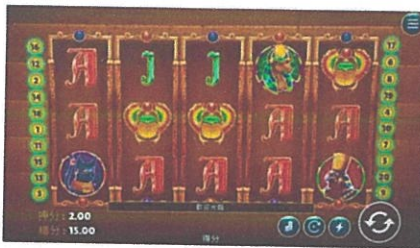
機具名稱：八合一老虎機 H 框系列

附件：八種遊戲說明如下

序號	名稱	主遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																										
1	幸運金輪	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>如意</td><td>金玉滿堂</td><td>鼎</td><td>牛角</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>888</td><td></td><td>500</td><td>200</td><td>100</td></tr><tr><td>4 條線</td><td>88</td><td></td><td>200</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>3 條線</td><td>8</td><td></td><td>100</td><td>50</td><td>25</td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>黃金果</td><td>A</td><td>黃冠 K</td><td>J</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>3 條線</td><td>15</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>Q</td><td>10</td><td>9</td><td>太極</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>40</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>20</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table>	圖案	線數					名稱		如意	金玉滿堂	鼎	牛角	5 條線	888		500	200	100	4 條線	88		200	100	50	3 條線	8		100	50	25	圖案	線數					名稱		黃金果	A	黃冠 K	J	5 條線	50		50	50	40	4 條線	25		25	25	20	3 條線	15		15	15	10	圖案	線數					名稱		Q	10	9	太極	5 條線	40		30	30		4 條線	20		15	15		3 條線	10		5	5		1. 本機具為15輪243線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由如意、金玉滿堂、鼎、牛角、黃金果、A、皇冠 K、J、Q、10、9、太極等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從2.5~250不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個如意，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現三個選項，分別有4次、8次、18次的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的太極可替代任何圖樣。
圖案	線數																																																																																												
名稱		如意	金玉滿堂	鼎	牛角																																																																																								
5 條線	888		500	200	100																																																																																								
4 條線	88		200	100	50																																																																																								
3 條線	8		100	50	25																																																																																								
圖案	線數																																																																																												
名稱		黃金果	A	黃冠 K	J																																																																																								
5 條線	50		50	50	40																																																																																								
4 條線	25		25	25	20																																																																																								
3 條線	15		15	15	10																																																																																								
圖案	線數																																																																																												
名稱		Q	10	9	太極																																																																																								
5 條線	40		30	30																																																																																									
4 條線	20		15	15																																																																																									
3 條線	10		5	5																																																																																									
2	福滿龍	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>如意</td><td>錢幣</td><td>卷軸</td><td>鼎</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>888</td><td></td><td>500</td><td>200</td><td>100</td></tr><tr><td>4 條線</td><td>88</td><td></td><td>200</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>3 條線</td><td>8</td><td></td><td>100</td><td>50</td><td>25</td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>火球</td><td>A</td><td>黃冠 K</td><td>Q</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>40</td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>3 條線</td><td>15</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td>J</td><td>10</td><td>9</td><td>龍</td></tr><tr><td>5 條線</td><td>40</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>20</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table>	圖案	線數					名稱		如意	錢幣	卷軸	鼎	5 條線	888		500	200	100	4 條線	88		200	100	50	3 條線	8		100	50	25	圖案	線數					名稱		火球	A	黃冠 K	Q	5 條線	50		50	50	40	4 條線	25		25	25	20	3 條線	15		15	15	10	圖案	線數					名稱		J	10	9	龍	5 條線	40		30	30		4 條線	20		15	15		3 條線	10		5	5		1. 本機具為15輪243線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由如意、錢幣、卷軸、鼎、火球、A、皇冠 K、Q、J、10、9、龍等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從2.5~250不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個火球，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現三個選項，分別有4次、8次、18次的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的龍可替代任何圖樣。
圖案	線數																																																																																												
名稱		如意	錢幣	卷軸	鼎																																																																																								
5 條線	888		500	200	100																																																																																								
4 條線	88		200	100	50																																																																																								
3 條線	8		100	50	25																																																																																								
圖案	線數																																																																																												
名稱		火球	A	黃冠 K	Q																																																																																								
5 條線	50		50	50	40																																																																																								
4 條線	25		25	25	20																																																																																								
3 條線	15		15	15	10																																																																																								
圖案	線數																																																																																												
名稱		J	10	9	龍																																																																																								
5 條線	40		30	30																																																																																									
4 條線	20		15	15																																																																																									
3 條線	10		5	5																																																																																									

序號	名稱	主遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																																												
3	財富宮殿	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>財神爺</th><th>元寶</th><th>玉牌</th><th>燈籠</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>10000</td><td>5000</td><td>1000</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>5000</td><td>250</td><td>150</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>50</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>2 條線</td><td>10</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>1 條線</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>鞭炮</th><th>扇子</th><th>A</th><th>K</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>300</td><td>300</td><td>200</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>2 條線</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>錢幣</th><th>Q</th><th>J</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>2 條線</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數	財神爺	元寶	玉牌	燈籠	名稱						5 條線	10000	5000	1000	1000		4 條線	5000	250	150	150		3 條線	50	25	20	20		2 條線	10	2	5	5		1 條線	2					圖案	線數	鞭炮	扇子	A	K	名稱						5 條線	300	300	200	200		4 條線	50	50	25	25		3 條線	10	10	5	5		2 條線	2	2				圖案	線數	錢幣	Q	J	名稱					5 條線	100	50	50		4 條線	10	10	10		3 條線	5	3	3		2 條線	1				1. 本機具為15輪30線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由財神爺、元寶、玉牌、燈籠、鞭炮、扇子、A、K、錢幣、Q、J 等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從3-300不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 遊戲中輪轉出現的財神爺可替代任何圖樣。
圖案	線數	財神爺	元寶	玉牌	燈籠																																																																																																										
名稱																																																																																																															
5 條線	10000	5000	1000	1000																																																																																																											
4 條線	5000	250	150	150																																																																																																											
3 條線	50	25	20	20																																																																																																											
2 條線	10	2	5	5																																																																																																											
1 條線	2																																																																																																														
圖案	線數	鞭炮	扇子	A	K																																																																																																										
名稱																																																																																																															
5 條線	300	300	200	200																																																																																																											
4 條線	50	50	25	25																																																																																																											
3 條線	10	10	5	5																																																																																																											
2 條線	2	2																																																																																																													
圖案	線數	錢幣	Q	J																																																																																																											
名稱																																																																																																															
5 條線	100	50	50																																																																																																												
4 條線	10	10	10																																																																																																												
3 條線	5	3	3																																																																																																												
2 條線	1																																																																																																														
4	海盜煌	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>藏寶圖</th><th>火炮</th><th>沙漏</th><th>鐵鉤</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>1000</td><td>500</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>100</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>50</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>啤酒</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>75</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>J</th><th>10</th><th>寶藏箱</th><th>海盜</th></tr><tr><td>名稱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 條線</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數	藏寶圖	火炮	沙漏	鐵鉤	名稱						5 條線	1000	500	250	250		4 條線	100	125	100	100		3 條線	50	15	20	20		圖案	線數	啤酒	A	K	Q	名稱						5 條線	200	125	100	100		4 條線	75	50	50	25		3 條線	10	10	5	5		圖案	線數	J	10	寶藏箱	海盜	名稱						5 條線	100	100	50			4 條線	25	25	10			3 條線	5	5	5			1. 本機具為15輪20線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由藏寶圖、火炮、沙漏、鐵鉤、啤酒、A、K、Q、J、10、寶藏箱、海盜等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從2-200不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個寶藏箱，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現四個選項，分別有5次、8次、15次跟隨機亂數的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』、『押分↓4』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的海盜可替代任何圖樣。																		
圖案	線數	藏寶圖	火炮	沙漏	鐵鉤																																																																																																										
名稱																																																																																																															
5 條線	1000	500	250	250																																																																																																											
4 條線	100	125	100	100																																																																																																											
3 條線	50	15	20	20																																																																																																											
圖案	線數	啤酒	A	K	Q																																																																																																										
名稱																																																																																																															
5 條線	200	125	100	100																																																																																																											
4 條線	75	50	50	25																																																																																																											
3 條線	10	10	5	5																																																																																																											
圖案	線數	J	10	寶藏箱	海盜																																																																																																										
名稱																																																																																																															
5 條線	100	100	50																																																																																																												
4 條線	25	25	10																																																																																																												
3 條線	5	5	5																																																																																																												

序號	名稱	主遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																										
5	女巫也瘋狂	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>南瓜鬼</th><th>骷髏頭</th><th>魔法書</th><th>女巫藥</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>1000</td><td>500</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>50</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>魔法藥</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>250</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>75</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>J</th><th>10</th><th>女巫湯</th><th>女巫</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數					名稱		南瓜鬼	骷髏頭	魔法書	女巫藥	5 條線	1000	500	250	250		4 條線	200	125	100	100		3 條線	50	25	20	20		圖案	線數					名稱		魔法藥	A	K	Q	5 條線	250	125	100	100		4 條線	75	50	50	25		3 條線	10	10	5	5		圖案	線數					名稱		J	10	女巫湯	女巫	5 條線	100	100	50			4 條線	25	25	10			3 條線	5	5	5			1. 本機具為15輪15線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由南瓜鬼、骷髏頭、魔法書、女巫藥、魔法藥、A、K、Q、J、10、女巫湯、女巫等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從1.5~150不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個女巫湯，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現四個選項，分別有5次、8次、15次跟隨機亂數的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』、『押分↓4』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的女巫可替代任何圖樣。
圖案	線數																																																																																												
名稱		南瓜鬼	骷髏頭	魔法書	女巫藥																																																																																								
5 條線	1000	500	250	250																																																																																									
4 條線	200	125	100	100																																																																																									
3 條線	50	25	20	20																																																																																									
圖案	線數																																																																																												
名稱		魔法藥	A	K	Q																																																																																								
5 條線	250	125	100	100																																																																																									
4 條線	75	50	50	25																																																																																									
3 條線	10	10	5	5																																																																																									
圖案	線數																																																																																												
名稱		J	10	女巫湯	女巫																																																																																								
5 條線	100	100	50																																																																																										
4 條線	25	25	10																																																																																										
3 條線	5	5	5																																																																																										
6	山海精	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>青龍</th><th>白虎</th><th>鼠婆子</th><th>蠃蛭</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>1000</td><td>500</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>50</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>雞</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>75</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>名稱</th><th></th><th>J</th><th>10</th><th>鳳凰</th><th>白素貞</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數					名稱		青龍	白虎	鼠婆子	蠃蛭	5 條線	1000	500	250	250		4 條線	200	125	100	100		3 條線	50	25	20	20		圖案	線數					名稱		雞	A	K	Q	5 條線	200	125	100	100		4 條線	75	50	50	25		3 條線	10	10	5	5		圖案	線數					名稱		J	10	鳳凰	白素貞	5 條線	100	100	50			4 條線	25	25	10			3 條線	5	5	5			1. 本機具為15輪20線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由青龍、白虎、鼠婆子、蠃蛭、雞、A、K、Q、J、10、鳳凰、白素貞等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從2~200不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個鳳凰，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現四個選項，分別有5次、8次、15次跟隨機亂數的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』、『押分↓4』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的白素貞可替代任何圖樣。
圖案	線數																																																																																												
名稱		青龍	白虎	鼠婆子	蠃蛭																																																																																								
5 條線	1000	500	250	250																																																																																									
4 條線	200	125	100	100																																																																																									
3 條線	50	25	20	20																																																																																									
圖案	線數																																																																																												
名稱		雞	A	K	Q																																																																																								
5 條線	200	125	100	100																																																																																									
4 條線	75	50	50	25																																																																																									
3 條線	10	10	5	5																																																																																									
圖案	線數																																																																																												
名稱		J	10	鳳凰	白素貞																																																																																								
5 條線	100	100	50																																																																																										
4 條線	25	25	10																																																																																										
3 條線	5	5	5																																																																																										

序號	名稱	主遊戲畫面和倍率表	遊戲說明																																																																																				
7	法老傳奇	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>荷魯斯之眼</th><th>法老王獵犬</th><th>鷹神</th><th>聖牛阿比斯</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>1000</td><td>500</td><td>250</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>50</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>神貓巴斯特</th><th>A</th><th>K</th><th>Q</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>75</td><td>50</td><td>50</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>J</th><th>10</th><th>聖甲蟲</th><th>法老</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數	荷魯斯之眼	法老王獵犬	鷹神	聖牛阿比斯	5 條線	1000	500	250	250		4 條線	200	125	100	100		3 條線	50	25	20	20		圖案	線數	神貓巴斯特	A	K	Q	5 條線	200	125	100	100		4 條線	75	50	50	25		3 條線	10	10	5	5		圖案	線數	J	10	聖甲蟲	法老	5 條線	100	100	50			4 條線	25	25	10			3 條線	5	5	5			1. 本機具為15輪20線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由荷魯斯之眼、法老王獵犬、鷹神、聖牛阿比斯、神貓巴斯特、A、K、Q、J、10、聖甲蟲、法老等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從2~200不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個聖甲蟲，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現四個選項，分別有5次、8次、15次跟隨機亂數的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』、『押分↓4』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的法老可替代任何圖樣。												
圖案	線數	荷魯斯之眼	法老王獵犬	鷹神	聖牛阿比斯																																																																																		
5 條線	1000	500	250	250																																																																																			
4 條線	200	125	100	100																																																																																			
3 條線	50	25	20	20																																																																																			
圖案	線數	神貓巴斯特	A	K	Q																																																																																		
5 條線	200	125	100	100																																																																																			
4 條線	75	50	50	25																																																																																			
3 條線	10	10	5	5																																																																																			
圖案	線數	J	10	聖甲蟲	法老																																																																																		
5 條線	100	100	50																																																																																				
4 條線	25	25	10																																																																																				
3 條線	5	5	5																																																																																				
8	福祿獸	 <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>燈籠</th><th>扇子</th><th>鞭炮</th><th>紅包</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>750</td><td>450</td><td>300</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>150</td><td>100</td><td>80</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>100</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>布匹</th><th>鼓</th><th>A</th><th>K</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>125</td><td>50</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>Q</th><th>J</th><th>10</th><th>9</th></tr><tr><td>5 條線</td><td>25</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>圖案</th><th>線數</th><th>福祿獸</th></tr><tr><td>5 條線</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 條線</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 條線</td><td></td><td></td></tr></table>	圖案	線數	燈籠	扇子	鞭炮	紅包	5 條線	750	450	300	200		4 條線	150	100	80	50		3 條線	100	50	40	20		圖案	線數	布匹	鼓	A	K	5 條線	125	50	30	30		4 條線	25	10	10	10		3 條線	10	5	5	5		圖案	線數	Q	J	10	9	5 條線	25	25	20	20		4 條線	10	10	10	10		3 條線	5	5	5	5		圖案	線數	福祿獸	5 條線			4 條線			3 條線			1. 本機具為15輪243線對獎遊戲機，以螢幕顯示轉輪之單人座機台，無法上網連線。 2. 本機具是由燈籠、扇子、鞭炮、紅包、布匹、鼓、A、K、Q、J、10、9、福祿獸等圖案組成之遊戲。 3. 玩家可利用機台操作面板上的『押分↑3』或『押分↓4』調整所需之押分，押注分數從6.8~680不等，確認押分數後按下『開始停止』鍵即可開始遊戲。遊戲開始後，螢幕的轉輪會開始轉動，玩家可按『開始停止』鍵來停止轉輪，或讓轉輪自動停止。當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合並自動計分，各遊戲組合圖案得分倍率，可使用機台操作面板上的『說明』按鍵進入，由遊戲說明中得知倍率表，如要關閉遊戲說明，按下機台操作面板上的『關閉說明』鍵即可。 4. 當遊戲進行時，遊戲畫面中同時出現3個鼓，可進入免費遊戲，進入到免費遊戲的畫面，畫面會出現五個選項，分別有88次、98次、108、118次跟128的免費遊戲選項，由按鍵『→選擇遊戲1』、『←選擇遊戲2』、『押分↑3』、『押分↓4』、『最大押分5』來選擇免費遊戲的次數。 5. 遊戲中輪轉出現的福祿獸可替代任何圖樣。
圖案	線數	燈籠	扇子	鞭炮	紅包																																																																																		
5 條線	750	450	300	200																																																																																			
4 條線	150	100	80	50																																																																																			
3 條線	100	50	40	20																																																																																			
圖案	線數	布匹	鼓	A	K																																																																																		
5 條線	125	50	30	30																																																																																			
4 條線	25	10	10	10																																																																																			
3 條線	10	5	5	5																																																																																			
圖案	線數	Q	J	10	9																																																																																		
5 條線	25	25	20	20																																																																																			
4 條線	10	10	10	10																																																																																			
3 條線	5	5	5	5																																																																																			
圖案	線數	福祿獸																																																																																					
5 條線																																																																																							
4 條線																																																																																							
3 條線																																																																																							

機具名稱

中文：八合一老虎機H框系列

原文：

本軟體搭配以下框體：

本遊戲共有四種框體，僅框體不同，遊戲均相同。

機具外觀
及裝置說明



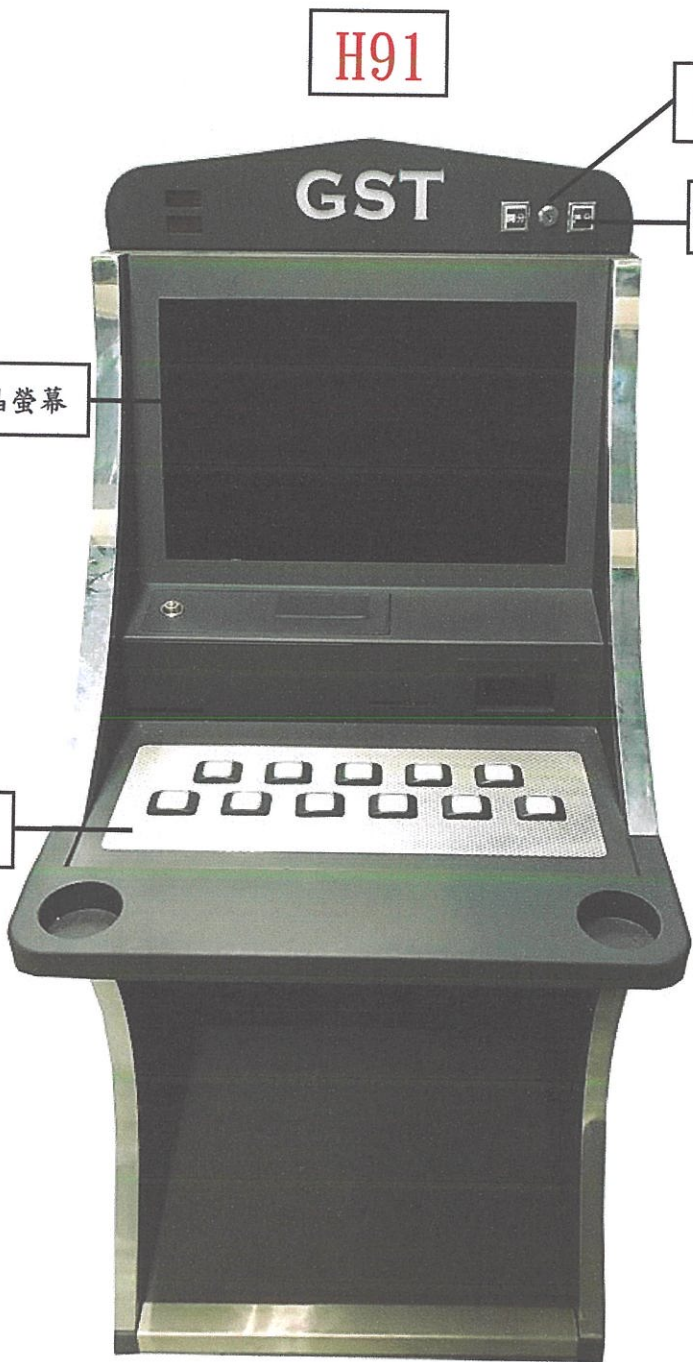
機具名稱

中文：八合一老虎機H框系列

原文：

機具外觀
 及裝置說明



機具名稱	中文：八合一老虎機H框系列 原文：
機具外觀 及裝置說明	 H91 GST 開洗分鎖頭 開洗分按鍵 19~24吋液晶螢幕 操作面板

機具名稱	中文：八合一老虎機H框系列 原文：
機具外觀 及裝置說明	