
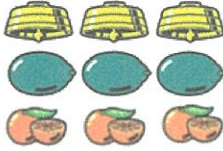





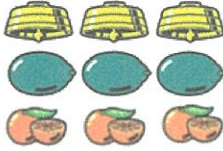



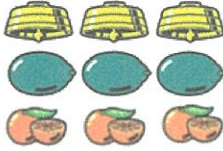




機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT													
遊戲流程	投代幣或開分→按下押分鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動)→分別按下三個按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止)→開獎→繼續遊戲或按下退代幣鍵退下代幣或按洗分鍵洗分結束遊戲。													
遊戲說明	<p>1. 本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 38 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。</p> <p>2. 投入代幣，每枚代幣一分（每枚代幣可開分數可依店家需求做設定、調整），每次押分三分啟動，一次最多可投入 53 枚代幣，遊戲中則不可投代幣。（亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲）。</p> <p>3. 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲機依各圖案代表比率給獎，最低獎可免投幣再玩一次。</p> <p>4. 當兩個轉輪停止時，已有兩個圖案「7」連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。</p> <p>5. 中獎倍數，機率詳如底下說明： (1) 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。</p> <table border="1" data-bbox="422 974 1236 1265"> <tr> <td data-bbox="422 974 821 1075">  出現此圖表示中大獎360枚 </td> <td data-bbox="821 974 1236 1131">  出現此圖表示中8枚 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1075 821 1176">  出現此圖表示中小獎333枚 </td> <td data-bbox="821 1131 1236 1265">  出現此圖表示再玩一次 </td> </tr> </table> <p>(2) 大獎：① 出現圖案  連線為中大獎，中大獎機率如附表。 ② 中大獎後螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)指示，按指示循序按三個停止鍵操作，可連續中獎多次，平均可得總枚數約為 360 枚。</p> <p>(3) 小獎：① 出現  三個在同一線為中小獎，中小獎機率如附表。 ② 中小獎玩法如大獎說明(2)，中小獎平均可得總枚數約為 333 枚。</p> <p style="text-align: center;">附表一熱情水果的中獎機率 *本機台中獎機率設定如下*</p> <table border="1" data-bbox="566 1590 1220 1713"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1590 790 1635">設定/中獎機率</th> <th data-bbox="790 1590 1005 1635">大獎機率</th> <th data-bbox="1005 1590 1220 1635">小獎機率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1635 790 1668"></td> <td data-bbox="790 1635 1005 1668">1/309.1</td> <td data-bbox="1005 1635 1220 1668">1/585.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1668 790 1713">平均可得代幣枚數</td> <td data-bbox="790 1668 1005 1713">360 枚</td> <td data-bbox="1005 1668 1220 1713">333 枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。</p> <p>7. 機具上遊戲廣告燈片屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。</p> <p>8. 機具上服務燈僅供現場服務提醒指示用，店家可自行加裝或卸載。</p>	 出現此圖表示中大獎360枚	 出現此圖表示中8枚	 出現此圖表示中小獎333枚	 出現此圖表示再玩一次	設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率		1/309.1	1/585.1	平均可得代幣枚數	360 枚	333 枚
 出現此圖表示中大獎360枚	 出現此圖表示中8枚													
 出現此圖表示中小獎333枚	 出現此圖表示再玩一次													
設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率												
	1/309.1	1/585.1												
平均可得代幣枚數	360 枚	333 枚												

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<div data-bbox="502 392 1284 1019" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="383 1086 542 1120" data-label="Section-Header"> <p>中獎記錄器</p> </div> <div data-bbox="383 1131 1420 1310" data-label="List-Group"> <p>一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 單一機台的中獎記錄。 2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 <p>二. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。</p> </div> <div data-bbox="367 1332 1420 1646" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="462 1691 893 1937" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> ① 當日中大獎次數 ② 當日中小獎次數 ③ 螢幕轉動次數 ④ 前日中大獎及小獎次數 ⑤ 前前日中大獎及小獎次數 </div> <div data-bbox="933 1668 1348 1960" data-label="Image"> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K002</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K003</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K005</p> </div> </div> <p>Labels for all machines: 遊戲廣告燈片, 開分/洗分, 投代幣口, 按鍵位置, 退代幣口. Machine K003 also includes 預留供中獎計錄器安裝的位置.</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K006</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K007</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K012</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K013</p> </div> </div> <p>Labels for all machines: 遊戲廣告燈片, 預留供中獎計錄器安裝的位置, 開分/洗分, 投代幣口, 按鍵位置, 退代幣口.</p>

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT
機具外觀 及裝置說明	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K014</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K015</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K016</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K017</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K019</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K020</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K021</p> </div> </div> <p> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 </p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K023</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K025</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K026</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K027</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K028</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>中獎計錄器 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K029</p> </div> </div>















<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K030</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K031</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 投代幣口 開分/洗分 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K032</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>遊戲廣告燈片 中獎計錄器 開分/洗分 投代幣口 按鍵位置 退代幣口</p> <p>木製框體 K033</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K034</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K035</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K036</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K037</p> </div> </div> <p>Labels for all machines: 遊戲廣告燈片, 預留供中獎計錄器安裝的位置, 開分/洗分, 投代幣口, 按鍵位置, 退代幣口.</p>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K038</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K039</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K040</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K041</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p style="text-align: center;">〔本機心適用於以下框體〕</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K042</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>木製框體 K043</p> </div> </div> <p>The image shows two side-by-side slot machines, K042 and K043, both featuring a 'PHILIX GAMING CLUB' logo at the top. They have a colorful fruit-themed screen and various control panels. Labels in Chinese point to specific components: 服務燈 (Service light), 遊戲廣告燈片 (Game advertisement light), 預留供中獎計錄器安裝的位置 (Reserved position for prize recorder), 投代幣口 (Coin slot), 開分/洗分 (Score/Reset button), 按鍵位置 (Button position), and 退代幣口 (Coin return slot).</p>












本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(11年9月>1
第34次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI_SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 111 年 9 月 > 1 日
第 34 次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT															
機具外觀 及裝置說明	<p>本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 510 858 712"> 型號 JJ PANELA  </td> <td data-bbox="863 510 1358 712"> 型號 MIMOSA  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 719 858 913"> 型號 MINI:MILU  </td> <td data-bbox="863 719 1358 913"> 型號 Surfie 3Q  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 920 858 1115"> 型號 IO  </td> <td data-bbox="863 920 1358 1115"> 型號 IVY  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1122 858 1317"> 型號 ARK  </td> <td data-bbox="863 1122 1358 1317"> 型號 PIXY  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1323 858 1518"> 型號 ORION  </td> <td data-bbox="863 1323 1358 1518"> 型號 PIXY ZERO  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1525 858 1720"> 型號 ROOK Premium  </td> <td data-bbox="863 1525 1358 1720"> 型號 DLP-7  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1727 858 1921"> 型號 DLP-8L  </td> <td data-bbox="863 1727 1358 1921"> 型號 DLX-1  </td> </tr> </table>		型號 JJ PANELA 	型號 MIMOSA 	型號 MINI:MILU 	型號 Surfie 3Q 	型號 IO 	型號 IVY 	型號 ARK 	型號 PIXY 	型號 ORION 	型號 PIXY ZERO 	型號 ROOK Premium 	型號 DLP-7 	型號 DLP-8L 	型號 DLX-1 
型號 JJ PANELA 	型號 MIMOSA 															
型號 MINI:MILU 	型號 Surfie 3Q 															
型號 IO 	型號 IVY 															
型號 ARK 	型號 PIXY 															
型號 ORION 	型號 PIXY ZERO 															
型號 ROOK Premium 	型號 DLP-7 															
型號 DLP-8L 	型號 DLX-1 															

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 111 年 9 月 1 日
第 34 次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT	
機具外觀 及裝置說明	本機具適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 AECO 	型號 DLZ-1 
	型號 DLP-10 	型號 SWAN 
	型號 Twin view 	型號 EL-A 
	型號 D-SPEC 	型號 LEAF 
	型號 GRAN-D 	型號 SQUARE 
	型號 Mite KURE 	型號 Deka SEG 
	型號 FUGA 	型號 RULER 

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 111 年 9 月 21 日
第 334 次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 TR Plus	型號 UF BladeX
		
	型號 NIKKEI ORB	型號 EL-V1, V2, LV
		
	型號 EL-ZL	型號 Q-SEED
		
	型號 DLL	型號 GIGA, FLARE
		
	型號 DLP-11	型號 ROOK-LCD
		
	型號 EL-S1, S2	型號 EL-SL
		
	型號 Red Ai	型號 DLF-1
		

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 UF DUAL-D 	型號 VEGA-DX 
	型號 EL-XL 	型號 BiGWOO'Z 
	型號 SyuTaiL 	型號 GRAND 
	型號 Q-COOL 	型號 Q-GUIDE 
	型號 DGL-1 	型號 DGL-2 

機具名稱	中文：熱情水果 原文：PASSION FRUIT													
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下： <table border="1" data-bbox="400 488 1361 1070"> <tr> <td data-bbox="400 488 876 539"> 型號 BiGWOO'Z TOUCH </td> <td data-bbox="879 488 1361 539"> 型號 BiGWOO'Z 7 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 544 876 680">  </td> <td data-bbox="879 544 1361 680">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 685 876 736"> 型號 BiGWOO'Z LT </td> <td data-bbox="879 685 1361 736"> 型號 ONE A 超SEG </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 741 876 878">  </td> <td data-bbox="879 741 1361 878">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 882 876 934"> 型號 NIKKEI ARK </td> <td data-bbox="879 882 1361 934"> 型號 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="400 938 876 1070">  </td> <td data-bbox="879 938 1361 1070"> </td> </tr> </table>		型號 BiGWOO'Z TOUCH	型號 BiGWOO'Z 7			型號 BiGWOO'Z LT	型號 ONE A 超SEG			型號 NIKKEI ARK	型號		
型號 BiGWOO'Z TOUCH	型號 BiGWOO'Z 7													
														
型號 BiGWOO'Z LT	型號 ONE A 超SEG													
														
型號 NIKKEI ARK	型號													
														