

電子遊戲機說明書







機 具 名 稱	中文：榎本加奈子																							
	原文：																							
遊 戲 流 程	1. 投入代幣或開分→2. 押分→3. 按下啟動桿→4. 遊戲開始→5. 得分→6. 結束遊戲(按下退代幣或洗分)或繼續遊戲																							
遊 戲 說 明	1. 本機台為娛樂類遊戲機台，無上網之功能，不具備網際網路之連線。 2. 每次遊戲以 3 枚代幣為一個單位，每枚代幣 1 分，最多可投 53 枚(機台保留 50 枚)，遊戲中則不可投幣。 (亦可由服務人員在框體右方以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分，最高上限為 1000 分，即可開始遊戲) 3. 押分，按下搖桿啟動遊戲，畫面中有 3 個轉輪快速旋轉，按下停 1、停 2、停 3 停止轉輪，當轉輪排列於橫線或斜線的圖案與中獎圖案相同時即為中獎。中獎分數則於機台上顯示，並於下一次遊戲時或遊戲結束時累積於機台上。 4. 遊戲結束後可按下退代幣鈕將剩餘之分數轉換成代幣退至集幣槽，或由服務人員以鑰匙控制按下洗分鍵洗分，遊戲結束。 5. 本機台可搭載中獎記錄器(大賞燈)，詳細說明請參考附錄。 6. 得獎說明。																							
	<table><tr><th colspan="4">中獎枚數如下:</th></tr><tr><th>中獎圖案</th><th>中獎枚數</th><th>中獎圖案</th><th>中獎枚數</th></tr><tr><td></td><td>264 枚</td><td></td><td>10 枚</td></tr><tr><td></td><td>264 枚</td><td></td><td>6 枚</td></tr><tr><td></td><td>100 枚</td><td></td><td>1 枚</td></tr><tr><td></td><td>100 枚</td><td></td><td>再玩一次</td></tr></table>	中獎枚數如下:				中獎圖案	中獎枚數	中獎圖案	中獎枚數		264 枚		10 枚		264 枚		6 枚		100 枚		1 枚		100 枚	
中獎枚數如下:																								
中獎圖案	中獎枚數	中獎圖案	中獎枚數																					
	264 枚		10 枚																					
	264 枚		6 枚																					
	100 枚		1 枚																					
	100 枚		再玩一次																					

附錄一：中獎記錄器如下

機具名稱	中文：榎本加奈子
機具外觀及裝置說明	【中獎紀錄器說明及種類】  本日中大獎支數 本日中小獎支數 轉輪轉動轉數 前日中大獎支數 前日中小獎支數 顯示當下為中大獎或小獎 大前日中大獎支數 大前日中小獎支數 本機台可額外連接“中獎記錄器”連接中獎紀錄器並不會變更遊戲的中獎分數，其功能為：(1)顯示單一機台的中獎記錄(2)遊戲中會隨機變化顏色以增添遊戲氣氛和豐富感。中獎記錄器可依店家需求設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。中獎紀錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，提供以下做為參考。  押分鍵 轉輪 退代幣鈕 投代幣口 啟動搖桿 停1 停2 停3 集代幣槽

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(12年)月>>日
第>40次會議評鑑為娛樂類

附錄二：中獎紀錄器種類

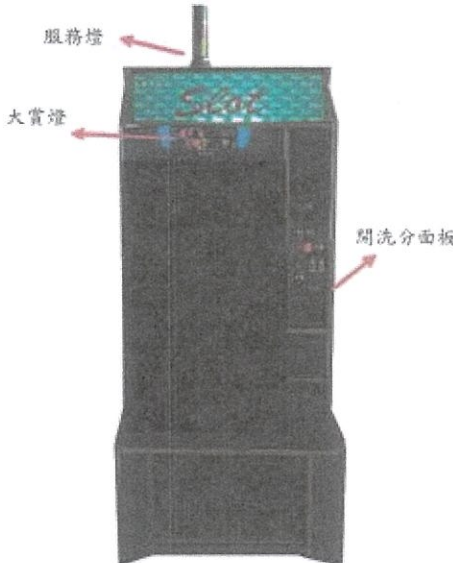
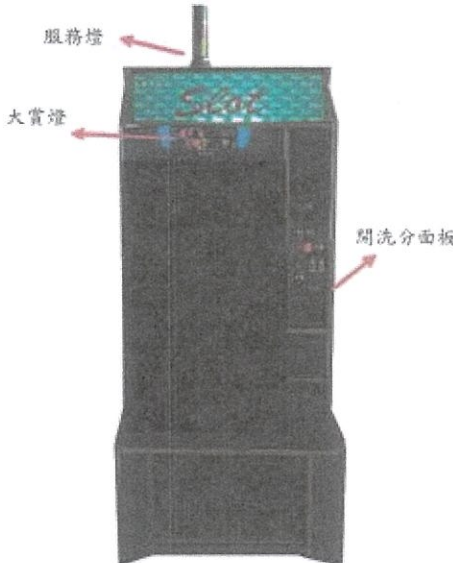
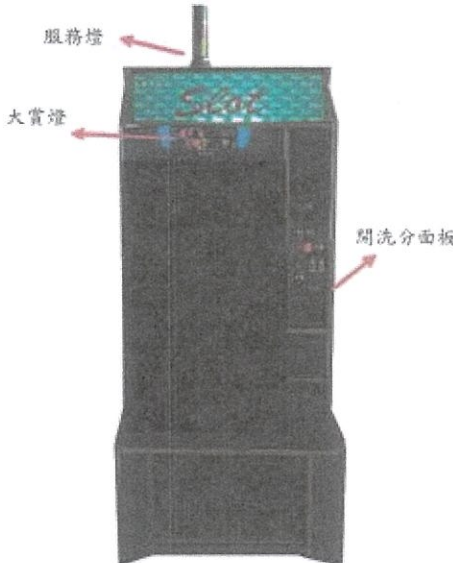
機具名稱	中文：榎本加奈子		
NO.001 	NO.002 	NO.003 	NO.004 
NO.005 	NO.006 	NO.007 	NO.008 
NO.009 	NO.0010 	NO.0011 	NO.0012 
NO.0013 	NO.0014 	NO.0015 	NO.0016 
NO.0017 	NO.0018 	NO.0019 	NO.0020 
NO.0021 	NO.0022 	NO.0023 	NO.0024 
NO.0025 	NO.0026 	NO.0027 	NO.0028 
NO.0029 	NO.0030 	NO.0031 	NO.0032 
NO.0033 	NO.0034 	NO.0035 	NO.0036 
NO.0037 	NO.0038 	NO.0039 	NO.0040 
NO.0041 	NO.0042 	NO.0043 	NO.0044 

附錄四：框體如下

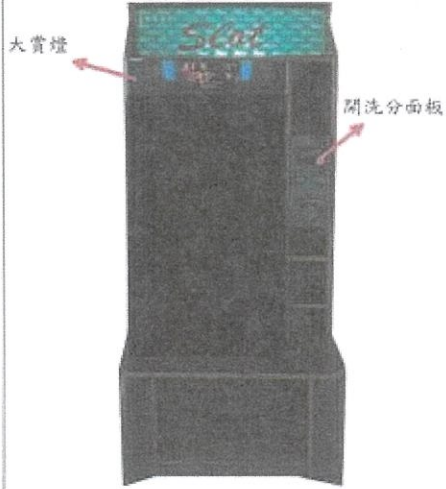
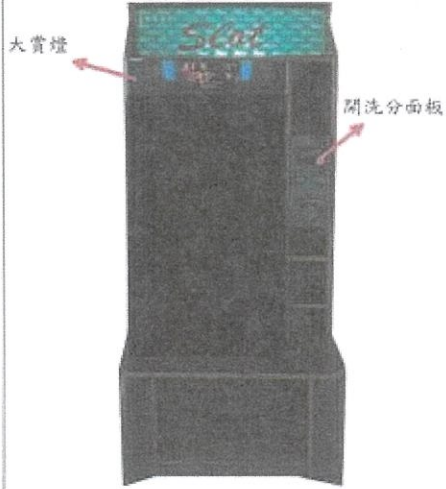
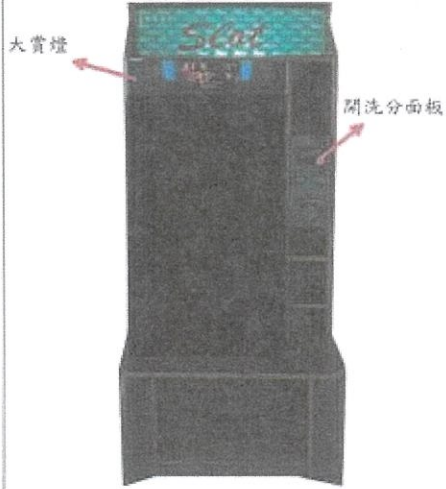
機具名稱	中文：榎本加奈子				
機具外觀及裝置說明	【本機芯可搭配以下框體】 <table> <tr> <th>機具外觀</th><th>按鍵功能區</th></tr> <tr> <td>  </td><td>  </td></tr> </table>	機具外觀	按鍵功能區		
機具外觀	按鍵功能區				
					

附錄四：框體如下

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 (112 年 3 月 22 日)
第 100 次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：榎本加奈子				
1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="325 439 823 1137"> 001  </td><td data-bbox="823 439 1370 1137"> 002  大賞燈 </td></tr> <tr> <td data-bbox="325 1137 823 1832"> 003  服務燈 大賞燈 開洗分面板 </td><td data-bbox="823 1137 1370 1832"> 004  開洗分面板 </td></tr> </table>	001 	002  大賞燈	003  服務燈 大賞燈 開洗分面板	004  開洗分面板
001 	002  大賞燈				
003  服務燈 大賞燈 開洗分面板	004  開洗分面板				

附錄四：框體如下

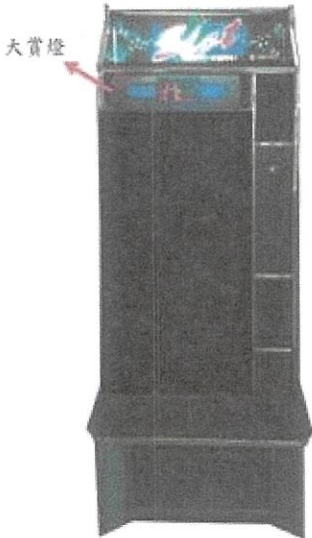
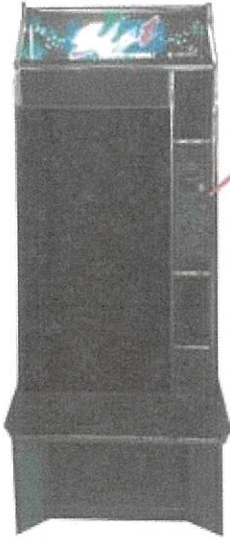
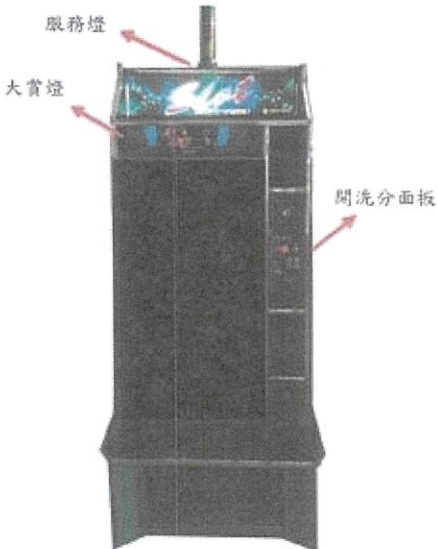
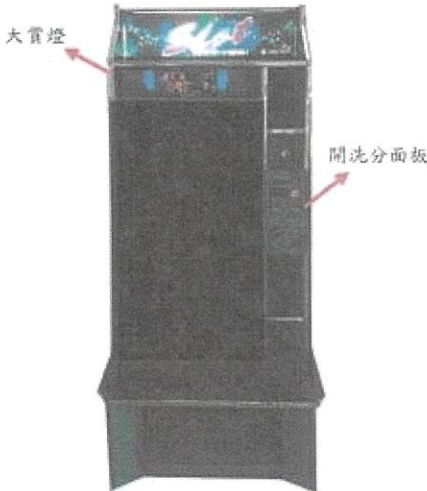
機具名稱	中文：榎本加奈子				
2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="323 436 821 1137"> 005  </td><td data-bbox="821 436 1375 1137"> 006  </td></tr> <tr> <td data-bbox="323 1137 821 1832"> 007  </td><td data-bbox="821 1137 1375 1832"> 008  </td></tr> </table>	005 	006 	007 	008 
005 	006 				
007 	008 				

附錄四:框體如下

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(10年3月22日)
第340次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：榎本加奈子			
3	009		0010	
	0011		0012	
	0011		0012	
	0011		0012	

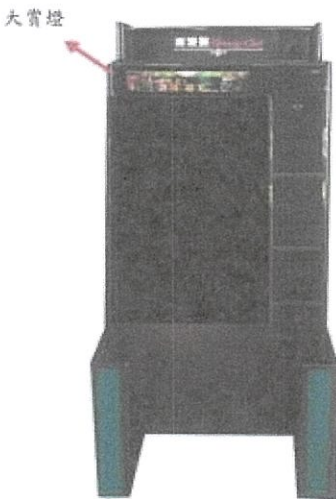
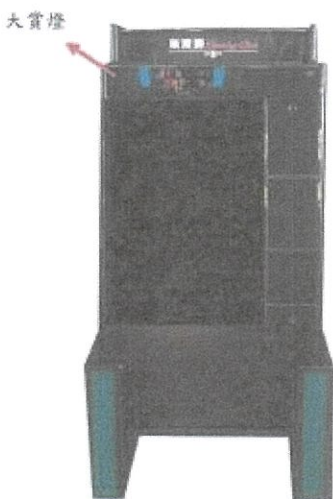
附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子			
4	0013		0014	
				
	0015		0016	
				

附錄四:框體如下

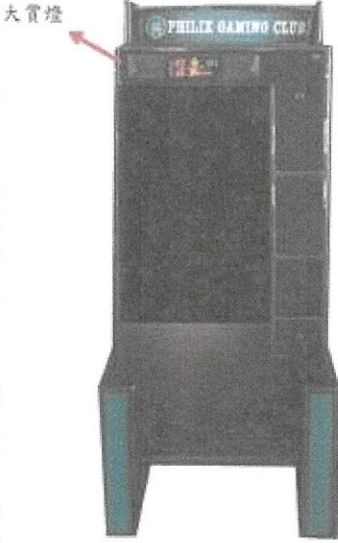
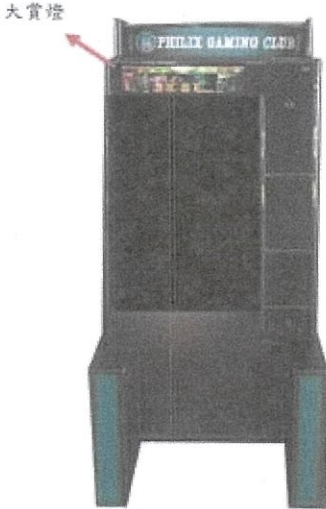
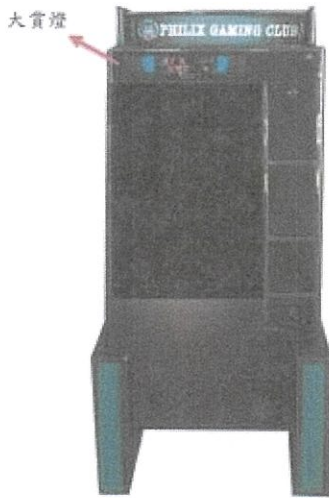
機具 名稱	中文：榎本加奈子			
5	0017		0018	
				
	0019		0020	
				

附錄四：框體如下

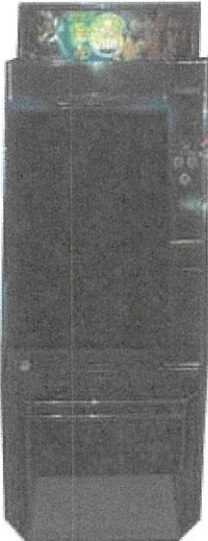
機 具 名 稱		中文：榎本加奈子	
6	0021		0022
			
	0023		0024
			

附錄四：框體如下

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(112年)月>>
第>40次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：榎本加奈子			
7	0025		0026	
				
	0027		0028	
				

附錄四：框體如下

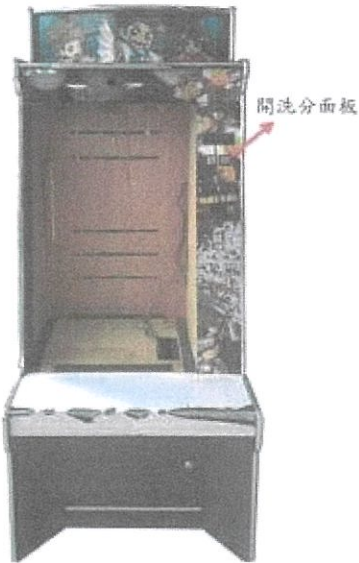
機具名稱	中文：榎本加奈子			
8	0029		0030	
				
	0031		0032	
				

附錄四:框體如下

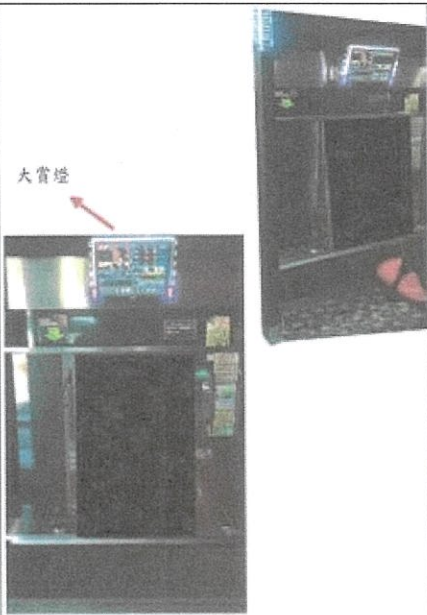
本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會(12)年>月>>日
第240次會議評鑑為娛樂類

機具名稱	中文：榎本加奈子			
9	0033		0034	
				
	0035		0036	
				

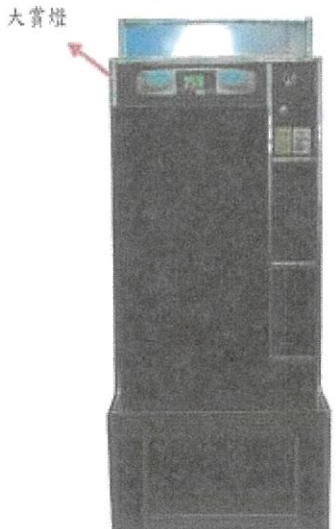
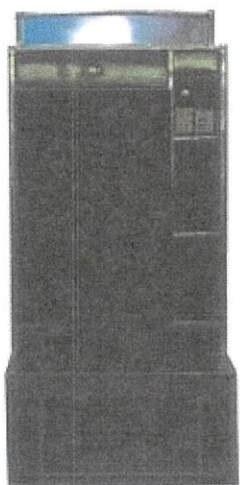
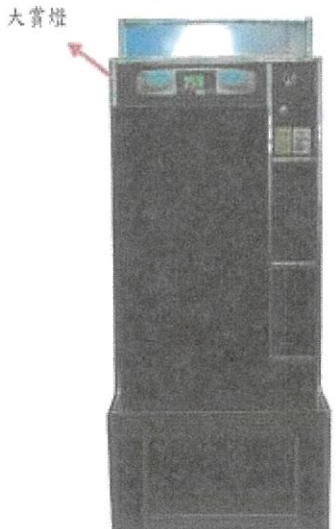
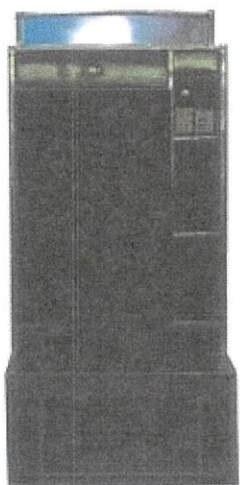
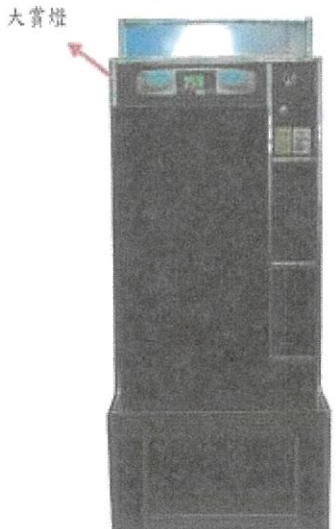
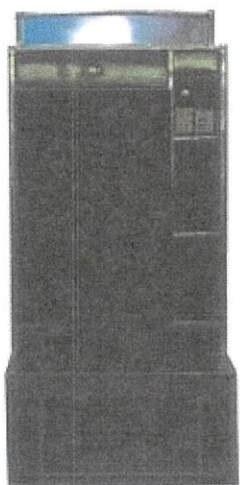
附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子			
10	0037 		0038 	
	0039 		0040 	

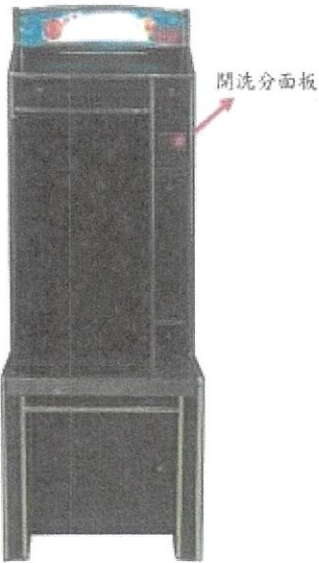
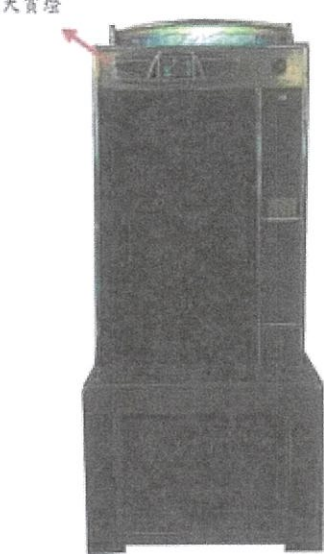
附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子			
11	0041 		0042 	
	0043 		0044 	

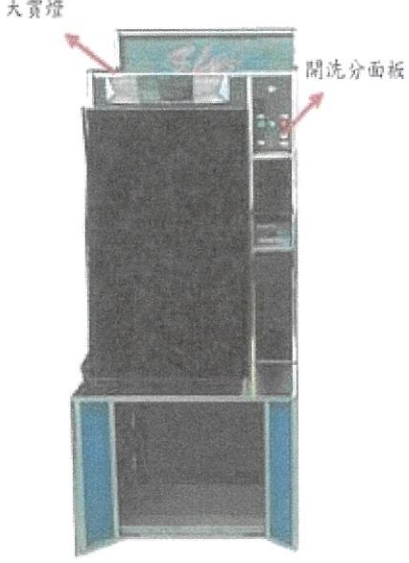
附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子				
12	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="319 436 821 1131"> 0045  </td><td data-bbox="821 436 1372 1131"> 0046  </td></tr> <tr> <td data-bbox="319 1131 821 1825"> 0047  </td><td data-bbox="821 1131 1372 1825"> 0048  </td></tr> </table>	0045 	0046 	0047 	0048 
0045 	0046 				
0047 	0048 				

附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子			
13	0049 		0050 	
	0051 		0052 	

附錄四:框體如下

機具 名稱	中文：榎本加奈子			
14	0053 		0054 	
	0055 		0056 	

附錄四：框體如下

機具名稱	中文：榎本加奈子			
15	0057		0058	
				
	0059		0060	
				

附錄四:框體如下

機具名稱		中文：榎本加奈子	
16	0061		0062
			
	0063		0064
			