

電子遊戲機說明書

A009

機具名稱	中文：至尊十六合一 原文：GAMBEE Supreme Slot
遊戲流程	<pre> graph LR A[開分] --> B[選擇遊戲] B --> C[押分] C --> D[遊戲開始] D --> E[得分] E --> F[免費遊戲] F --> G[結束] </pre>
遊戲說明	1. 本遊戲機為 16 種遊戲，分別為：1.水果拼盤 2.多鐘多贏 3.狂野財富 5 4.狂野財富 40 5.超級幸運 7 6.火獅財富 7.幸運西格蒙 8.幸運西格蒙 2 9.海洋至尊 10.海洋至尊連擊 11.ROLLY STARS 12.夜色陰影 13.歡樂小丑 14.超級賽馬 777 15.經典輪盤 16.500 倍輪盤 2. 本機台可使用娛樂用紙代幣或請服務人員以鑰匙控制進入開分畫面以獲得分數，玩家只需輕觸螢幕選擇或按鍵選擇所要遊玩之遊戲即可進入遊戲 3. 娛樂用紙代幣取得方式為到櫃檯兌換，兌換娛樂用紙代幣僅可在該店家之遊戲機台使用 4. 娛樂專用紙代幣非為電磁紀錄物或晶片，不具儲值功能，亦不得兌換現金。當娛樂專用紙代幣投入機台後，該紙代幣即被機台回收，不得再使用。當次遊戲後，玩家可選擇列印剩餘分數之全新娛樂紙代幣或持續遊戲至分數為零；或可由服務人員記錄剩餘分數後兌換等值不超過新台幣 2000 元之禮品，剩餘之分數或紙代幣均不可對換現金及不得兌換有價證券或其他通貨為獎品。 5. 玩家需利用觸控螢幕或按鍵之押分鍵押分，押分完畢按啟動鍵，遊戲開始，螢幕中之轉輪會開始轉動。當轉輪停止，螢幕會顯示連線組合及自動計分；轉輪停止後，玩家亦可按下離開遊戲鍵重新選擇遊戲，重新選擇遊戲後，玩家可以繼續遊玩未玩完的分數，或按啟動鍵繼續此遊戲，直到分數玩完為止。

機具名稱

中文：至尊十六合一

原文：GAMBEE Supreme Slot

機具外觀
及裝置說
明

【直面框體】



序號 說明

- 1 腳踏板 RGB 燈
- 2 RGB 燈標誌
- 3 下拉門鎖
- 4 識別標誌

機具名稱	中文：至尊十六合一
	原文：GAMBEE Supreme Slot
	5 15.6 英吋觸控屏幕顯示器 6 開洗分感應區 7 左側旋轉按鈕 8 票據打印機 9 USB 手機充電器 10 43 英吋觸控平面顯示器 11 觸控螢幕 RGB 燈 12 頂部 RGB 燈 13 信號燈 14 23.8 英吋頂部顯示器 15 無線手機充電器 16 紙鈔機 17 右側旋轉按鈕

機具名稱

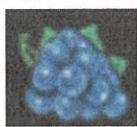
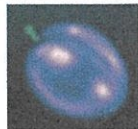
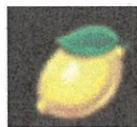
中文：至尊十六合一

原文：GAMBEE Supreme Slot

【曲面框體】



機具名稱	中文：至尊十六合一
	原文：GAMBEE Supreme Slot
	序號 說明 1. 腳踏板 RGB 燈 2. RGB 燈 標誌 3. 下拉門鎖 4. 主電源開關 5. 15.6 吋觸控螢幕顯示器 6. 底部左側 RGB 燈 7. 開分洗分感應區 8. 左側旋轉按鈕 9. 票據打印機 10. USB 手機充電器 11. 前門 12. 43 吋觸控曲面顯示器 13. 中間左側 RGB 燈 14. 左側頂部 RGB 燈 15. 信號燈 16. 右側頂部 RGB 燈 17. 中間右側 RGB 燈 18. 磁扣感應區 19. 紙鈔機 20. 右側旋轉按鈕 21. 底部右側 RGB 燈 A. 硬幣投放門鎖（圓筒鎖） B. 硬幣抽屜 C. 硬幣投入口

機具名稱	中文：至尊十六合一					
	原文：GAMBEE Supreme Slot					
	1.水果拼盤					
	1. 本遊戲為 5 輪 20 線對獎機種，由「葡萄、西瓜、藍莓、檸檬、鈴鐺、超級 7、猩星星」所組成，無法上網連線					
	2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 20 分，最大 400 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知					
	3. 超級 7（WILD）可當成任何圖案使用					
	中獎倍率表					
	5 個連線	200	200	100	100	100
	4 個連線	50	50	20	20	20
	3 個連線	20	20	10	10	10
	中獎倍率表					
	5 個連線	500	2000	10000		
4 個連線	100	1000	400			
3 個連線	50	100	100			
						
(WILD)						

機具名稱	中文：至尊十六合一 原文：GAMBEE Supreme Slot					
	2.多鐘多贏					
	1. 本遊戲為 5 輪 576 線對獎機種，由「9、10、J、Q、K、A、紅鯉魚、綠青蛙、藍帆船、金元寶、紅包袋、藍色福字、明鏡」所組成，無法上網連線					
	2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 60 分，最大 1200 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知					
	3. 藍色福字（WILD）可當成除了紅包袋（SCATTER）任何圖案使用，累積 3 個以上紅包袋（SCATTER）則會隨機獲得 5、10、15 個免費遊戲，在免費遊戲中，明鏡可以取代紅包袋（SCATTER）以外的任一圖案，並會隨機獲得 x1、x2、x3、x4 的倍數，當次數，次數用盡則自動離開					
	(WILD) (SCATTER) (BONUS)					
	  					
中獎倍率表						
5 個連線	40	40	60	60	100	100
4 個連線	15	15	25	25	40	40
3 個連線	5	5	10	10	20	20
中獎倍率表						
5 個連線	250	250	600	1000	3000	可代替任何圖案，除了紅包（SCATTER）
4 個連線	100	100	150	250	600	
3 個連線	40	40	60	100	120	

機具名稱	中文：至尊十六合一				
	原文：GAMBEE Supreme Slot				
	3. 狂野財富 5				
	1. 本遊戲為 5 輪 5 線對獎機種，由「櫻桃、檸檬、柳橙、藍莓、鈴鐺、西瓜、葡萄、銀星、金星、超級 7、幸運草」所組成，無法上網連線				
	2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 5 分，最大 100 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知				

機具名稱

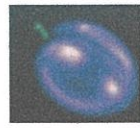
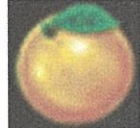
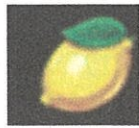
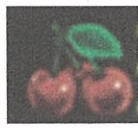
中文：至尊十六合一

原文：GAMBEE Supreme Slot

4. 狂野財富 40

1. 本遊戲為 5 輪 40 線對獎機種，由「櫻桃、檸檬、柳橙、藍莓、鈴鐺、西瓜、葡萄、銀星、金星、超級 7、幸運草」所組成，無法上網連線
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 40 分，最大 800 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知

中獎倍率表



5 個連線

100

100

100

100

200

4 個連線

30

30

30

30

50

3 個連線

10

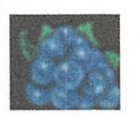
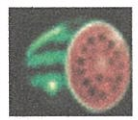
10

10

10

20

中獎倍率表



5 個連線

500

500

-

4000

3000

4 個連線

100

100

-

800

200

3 個連線

40

40

800

120

50

2 個連線

-

-


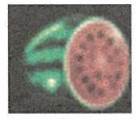
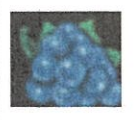
-

-

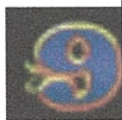
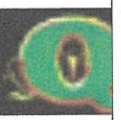
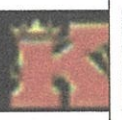
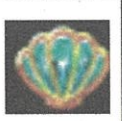
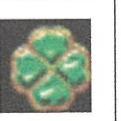
10

(WILD)



機具名稱	中文：至尊十六合一				
	原文：GAMBEE Supreme Slot				
	5.超級幸運 7				
	1. 本遊戲為 5 輪 5 線對獎機種，由「櫻桃、檸檬、柳橙、藍莓、西瓜、葡萄、金星、超級 7」所組成，無法上網連線				
	2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 5 分，最大 100 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知				
	中獎倍率表				
	5 個連線	200	200	200	200
	4 個連線	50	50	50	50
	3 個連線	20	20	20	20
	2 個連線	5	-	-	-
	中獎倍率表				
	5 個連線	500	500	500	5000
	4 個連線	200	200	100	1000
3 個連線	50	50	15	100	

6. 火獅財富

機具名稱	中文：至尊十六合一					
	原文：GAMBEE Supreme Slot					
	7. 幸運西格蒙 1. 本遊戲為 6 輪 40 線對獎機種，由「9、10、J、Q、K、A、藍花、扇貝、月亮、幸運草、愛心、金鳥、紅心」所組成，無法上網連線 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 60 分，最大 1200 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 3. 紅心 (WILD) 可當成除了金鳥以外 (SCATTER) 任何圖案使用，累積 3 個圖騰 (SCATTER) 獲得 8 個免費遊戲，累積 4 個圖騰 (SCATTER) 獲得 12 個免費遊戲，累積 5 個圖騰 (SCATTER) 獲得 15 個免費遊戲，累積 6 個圖騰 (SCATTER) 獲得 18 個免費遊戲					
	中獎倍率表					
	6 個連線	40	40	40	40	50
	5 個連線	20	20	20	20	30
	4 個連線	10	10	10	10	15
	3 個連線	5	5	5	5	5
	中獎倍率表					
	6 個連線	85	85	150	150	300
	5 個連線	50	50	85	85	150
	4 個連線	30	30	50	50	80
	3 個連線	15	15	30	30	50
	2 個連線	-	-	-	-	2
	(WILD)					
	(SCATTER)					
						




機具名稱


中文：至尊十六合一

原文：GAMBEE Supreme Slot

9.海洋至尊

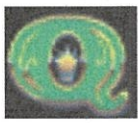
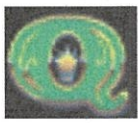
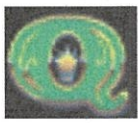
1. 本遊戲為 5 輪 20 線對獎機種，由「J、Q、K、A、貝殼、豎琴、藤壺、蛋、粉鑽、綠鑽、三叉戟、女神」所組成，無法上網連線
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 20 分，最大 400 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知
3. 三叉戟 (WILD) 可當成除了女神以外 (SCATTER) 任何圖案使用，累積 3 個以上圖騰 (SCATTER) 可隨機獲得 5、10、15 個免費遊戲，免費遊戲內贏得的獎勵將隨機乘上 2-36 倍

中獎倍率表						
5 個連線	100	100	100	100	125	125
4 個連線	25	25	25	25	100	100
3 個連線	5	5	5	5	10	10
2 個連線	2	-	-	-	-	-
















中獎倍率表							
5 個連線	250	250	400	750	750	4500	10000
4 個連線	75	75	100	125	125	360	2500
3 個連線	15	15	20	25	25	45	250
2 個連線	-	-	-	2	2	18	10










(WILD) (SCATTER)



機具名稱	中文：至尊十六合一																									
	原文：GAMBEE Supreme Slot																									
	10.海洋至尊連擊																									
	1. 本遊戲為 5 輪 20 線對獎機種，由「10、J、Q、K、A、飛魚、海馬、章魚、蛋、粉鑽、三叉戟、男神」所組成，無法上網連線 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 20 分，最大 400 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 3. 三叉戟（WILD）可當成除了男神以外（SCATTER）任何圖案使用，累積 3 個以上圖騰（SCATTER）可隨機獲得 4、8、12 個免費遊戲，																									
	<table><tr><td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 個連線</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>4 個連線</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>3 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	中獎倍率表						5 個連線	100	100	100	200	200	4 個連線	20	20	20	50	50	3 個連線	5	5	5	10	10	
中獎倍率表																										
5 個連線	100	100	100	200	200																					
4 個連線	20	20	20	50	50																					
3 個連線	5	5	5	10	10																					
	<table><tr><td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 個連線</td><td>400</td><td>400</td><td>500</td><td>1000</td></tr><tr><td>4 個連線</td><td>100</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>3 個連線</td><td>20</td><td>20</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>2 個連線</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td></tr></table>	中獎倍率表					5 個連線	400	400	500	1000	4 個連線	100	100	150	200	3 個連線	20	20	50	50	2 個連線	-	-	-	10
中獎倍率表																										
5 個連線	400	400	500	1000																						
4 個連線	100	100	150	200																						
3 個連線	20	20	50	50																						
2 個連線	-	-	-	10																						
	(WILD) (SCATTER) 																									

機具名稱	中文：至尊十六合一	
	原文：GAMBEE Supreme Slot	
	免費遊戲 BONUS 分數	 
	12 個免費遊戲	30
	8 個免費遊戲	40
	4 個免費遊戲	65
		15

機具名稱	中文：至尊十六合一																														
	原文：GAMBEE Supreme Slot																														
	11.ROLLY STARS																														
	1. 本遊戲為 5 輪 10 線對獎機種，由「櫻桃、檸檬、橘子、藍莓、梨子、葡萄、西瓜、鈴鐺、超級 7、彩虹星星」所組成，無法上網連線 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 10 分，最大 200 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 3. 彩虹星星（WILD&SCATTER）除了可當成任何圖案使用，累積 3 個以上彩虹星星（SCATTER）即可獲得 12 次免費遊戲，當 12 次免費遊戲結束時即返回一般遊戲																														
	<table><tr><td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 個連線</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td>4 個連線</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>3 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	中獎倍率表						5 個連線	100	100	100	200	200	4 個連線	20	20	20	50	50	3 個連線	5	5	5	10	10						
中獎倍率表																															
5 個連線	100	100	100	200	200																										
4 個連線	20	20	20	50	50																										
3 個連線	5	5	5	10	10																										
	<table><tr><td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 個連線</td><td>750</td><td>750</td><td>2000</td><td>5000</td><td>2000</td></tr><tr><td>4 個連線</td><td>100</td><td>100</td><td>500</td><td>1000</td><td>200</td></tr><tr><td>3 個連線</td><td>20</td><td>20</td><td>50</td><td>100</td><td>20</td></tr><tr><td>2 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>-</td></tr></table>	中獎倍率表						5 個連線	750	750	2000	5000	2000	4 個連線	100	100	500	1000	200	3 個連線	20	20	50	100	20	2 個連線	5	5	5	10	-
中獎倍率表																															
5 個連線	750	750	2000	5000	2000																										
4 個連線	100	100	500	1000	200																										
3 個連線	20	20	50	100	20																										
2 個連線	5	5	5	10	-																										
	(WILD&SCATTER) 																														

機具名稱	中文：至尊十六合一																																																																										
	原文：GAMBEE Supreme Slot																																																																										
	12. 夜色陰影 1. 本遊戲為 5 輪 1024 線對獎機種，由「9、10、J、Q、K、A、老虎、惡魔 1、惡魔 2、惡魔 3、綠樹圖騰、寶箱、紅寶石」所組成，無法上網連線 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 60 分，最大 1200 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 3. 紅寶石 (WILD) 可當成除了寶箱 (SCATTER) 任何圖案使用，累積 3 個寶箱 (SCATTER) 可獲得 8 次免費遊戲，累積 4 個寶箱 (SCATTER) 可獲得 12 次免費遊戲，累積 5 個寶箱 (SCATTER) 可獲得 20 次免費遊戲，在免費遊戲期間，若是獲得 2 個以上寶箱 (SCATTER)，即可再追加 3 次免費遊戲																																																																										
	<table border="1"> <tr> <td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 個連線</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr> <td>4 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr> <td>3 個連線</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>(老虎)</td><td>(惡魔 1)</td><td>(惡魔 2)</td><td>(惡魔 3)</td><td>(綠樹圖騰)</td><td></td></tr> <tr> <td>5 個連線</td><td>60</td><td>80</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>4 個連線</td><td>25</td><td>30</td><td>25</td><td>30</td><td>60</td><td>900</td></tr> <tr> <td>3 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>30</td><td>120</td></tr> <tr> <td>2 個連線</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td></tr> </table> (WILD) (SCATTER)  						中獎倍率表							5 個連線	25	25	25	25	50	50	4 個連線	5	5	5	5	10	10	3 個連線	2	2	2	2	2	2	中獎倍率表								(老虎)	(惡魔 1)	(惡魔 2)	(惡魔 3)	(綠樹圖騰)		5 個連線	60	80	60	80	100	3000	4 個連線	25	30	25	30	60	900	3 個連線	5	5	5	5	30	120	2 個連線	-	-	-	-	10
中獎倍率表																																																																											
5 個連線	25	25	25	25	50	50																																																																					
4 個連線	5	5	5	5	10	10																																																																					
3 個連線	2	2	2	2	2	2																																																																					
中獎倍率表																																																																											
	(老虎)	(惡魔 1)	(惡魔 2)	(惡魔 3)	(綠樹圖騰)																																																																						
5 個連線	60	80	60	80	100	3000																																																																					
4 個連線	25	30	25	30	60	900																																																																					
3 個連線	5	5	5	5	30	120																																																																					
2 個連線	-	-	-	-	10	-																																																																					

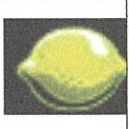
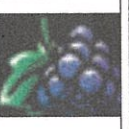
機具名稱

中文：至尊十六合一

原文：GAMBEE Supreme Slot

13. 歡樂小丑






















1. 本遊戲為 5 輪 40 線對獎機種，由「櫻桃、檸檬、橘子、葡萄、西瓜、葡萄、梨子、草莓、紅色 7、黃色 7、金星、小丑」所組成，無法上網連線
2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 40 分，最大 800 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知
3. 小丑 (WILD) 可當成除了金星 (SCATTER) 任何圖案使用

中獎倍率表						
5 個連線	1000	1000	1000	1000	5000	5000
4 個連線	300	300	300	300	1000	1000
3 個連線	100	100	100	100	400	400

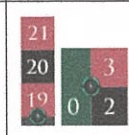
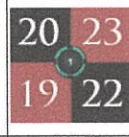
中獎倍率表						
5 個連線	5000	5000	5000	5000	350000	350000
4 個連線	1000	1000	1000	1000	4000	4000
3 個連線	400	400	400	400	1000	1000

(WILD) (SCATTER)



機具名稱	中文：至尊十六合一 原文：GAMBEE Supreme Slot																																	
	14.超級賽馬 777 1. 本遊戲為 5 輪 50 線對獎機種，由「9、10、J、Q、K、A、山丘、河流、樹木、老鷹、金塊、金星、超級 7」所組成，無法上網連線 2. 玩家投入紙代幣或開分，再按押分鍵選擇押分，最小 50 分，最大 1000 分，按下旋轉鍵開始遊戲，螢幕中轉輪會開始轉動，按下啟動鍵停止轉輪，或讓轉輪自動停止，當轉輪停止後，螢幕會顯示連線組合自動計分，各圖案的連線組合，玩家可由倍率表得知 3. 超級 7 (WILD) 可當成除了金星 (SCATTER) 任何圖案使用，累積 3 個以上金星 (SCATTER) 可獲得 10 個免費遊戲，在免費遊戲期間，累積 3 個以上金星可再獲得 5 個免費遊戲，在免費遊戲期間，超級 7 (WILD) 出現在第 2 輪、第 4 輪時，隨機獎勵 2 倍、5 倍的額外分數																																	
	<table border="1"> <tr> <td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 個連線</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr> <td>4 個連線</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr> <td>3 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> </table>						中獎倍率表							5 個連線	100	100	100	100	100	100	4 個連線	10	10	20	20	50	50	3 個連線	5	5	5	5	5	5
中獎倍率表																																		
5 個連線	100	100	100	100	100	100																												
4 個連線	10	10	20	20	50	50																												
3 個連線	5	5	5	5	5	5																												
	<table border="1"> <tr> <td>中獎倍率表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 個連線</td><td>150</td><td>200</td><td>200</td><td>300</td><td>1000</td><td>5000</td></tr> <tr> <td>4 個連線</td><td>50</td><td>80</td><td>80</td><td>100</td><td>100</td><td>500</td></tr> <tr> <td>3 個連線</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>25</td><td>25</td><td>100</td></tr> </table>						中獎倍率表							5 個連線	150	200	200	300	1000	5000	4 個連線	50	80	80	100	100	500	3 個連線	5	5	5	25	25	100
中獎倍率表																																		
5 個連線	150	200	200	300	1000	5000																												
4 個連線	50	80	80	100	100	500																												
3 個連線	5	5	5	25	25	100																												
	(WILD) (SCATTER) 																																	

機具名稱	中文：至尊十六合一
	原文：GAMBEE Supreme Slot
	15.經典輪盤 1. 玩家可請服務人員以磁扣開洗分或投入娛樂專用紙代幣來輸入分數，每次押注的最低限額、最高限額可從系統調整，本遊戲不具備網路連線功能，不能上網連線 2. 玩家可直接觸碰螢幕中的畫面分數代幣之圖案後，放置要選擇之【押分選號區】0~36 號數字及顏色黑、紅或單、雙或號碼組合，押分完畢後可直接點擊「Spin」按鈕，待球落定盤面其中一個號碼，機台會判定遊戲結果並依各位玩家所押來對照得分倍率規則進行分數結算。 3. 每局遊戲中，風暴輪盤最多會隨機選中 5 個號碼，這些號碼會對單一號碼，或相鄰兩個號碼進行獎金倍增，玩家中獎時將會根據對應賠率獲得分數。

機具名稱	中文：至尊十六合一		
	原文：GAMBEE Supreme Slot		
	【輪盤玩法倍率表】		
押分選項	押分組合說明	圖例	倍率
單一號碼	0~36 之任一一個號碼		35
號碼組合	相鄰 2 個號碼組合【放置於中間線上】		17
	相鄰或直線的 3 個號碼組合		11
	相鄰 4 個號碼組合		8
	相鄰 6 個號碼組合		5
	正方形【1~12】、【13~24】、【25~36】三組號碼組合		2
	【1~18】、【19~36】8 個號碼組合		1
	黑色、紅色選項（對應輪盤數字之顏色）		1
類別	單數、雙數選項		1

機具名稱	中文：至尊十六合一 原文：GAMBEE Supreme Slot
	16.500 倍輪盤 1. 玩家可請服務人員以磁扣開洗分或投入娛樂專用紙代幣來輸入分數，每次押注的最低限額、最高限額可從系統調整，本遊戲不具備網路連線功能，不能上網連線 2. 玩家可直接觸碰螢幕中的畫面分數代幣之圖案後，放置要選擇之【押分選號區】0~36 號數字及顏色黑、紅或單、雙或號碼組合，押分完畢後可直接點擊「Spin」按鈕，待球落定盤面其中一個號碼，機台會判定遊戲結果並依各位玩家所押來對照得分倍率規則進行分數結算。 3. 每局遊戲中，風暴輪盤最多會隨機選中 5 個號碼，這些號碼會對單一號碼，或相鄰兩個號碼進行獎金倍增，玩家中獎時將會根據對應賠率獲得分數。

機具名稱	中文：至尊十六合一		
	原文：GAMBEE Supreme Slot		
	500x 倍率表		
押分選項	押分組合說明	圖例	倍率
單一號碼	0~36 之任一個號碼		29- 499
號碼組合	相鄰 2 個號碼組合【放置於中間線上】		14- 249
	相鄰或直線的 3 個號碼組合		11
	相鄰 4 個號碼組合		8
	相鄰 6 個號碼組合		5
	正方形【1~12】、【13~24】、【25~36】三組號碼組合		2
	【1~18】、【19~36】8 個號碼組合		1
	黑色、紅色選項（對應輪盤數字之顏色）		1
類別	單數、雙數選項		1