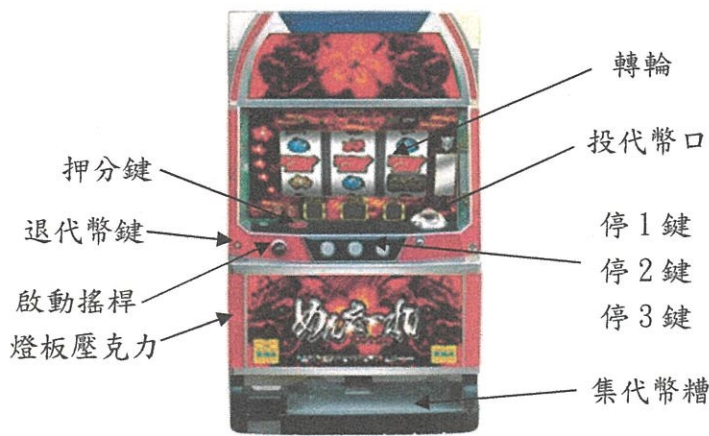


電子遊戲機說明書

A1010

機具名稱	中文：雷電扶桑花複合式 A 系列框 原文：																									
遊戲流程	投入代幣 或 開分 → 押分 → 開始 遊戲 是 ↔ 是否得 獎 → 否 → 結束 遊戲																									
遊戲說明	1. 投入代幣或開分，每枚代幣為 1 分、3 分啟動，一次投入代幣最多 53 枚（機台保留 50 枚），遊戲中不可再投入代幣。 2. 押分，按下搖桿啟動遊戲，此時畫面中有 3 個轉輪會快速轉動，按下停 1 鍵、停 2 鍵、停 3 鍵停止轉輪，當轉輪停止，停止的圖形與獎項相同時，即為中獎，遊戲會依各圖案代表之比例給獎，中獎分數則於機台上顯示，並於下一次遊戲時或遊戲結束累積於機台上。 3. 轉輪停止，主程式辨別無得獎時，則遊戲結束，辨別得獎時，則得分，得分後遊戲重新開始，或按退代幣鍵退出代幣(或按洗分鍵洗分)，結束遊戲。 4. 獎項說明 <table><tr><th colspan="3">遊戲倍率表</th></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>345 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>345 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>345 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>10 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>6 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>2 枚</td></tr><tr><td></td><td>連線</td><td>再玩一次</td></tr></table>		遊戲倍率表				連線	345 枚		連線	345 枚		連線	345 枚		連線	10 枚		連線	6 枚		連線	2 枚		連線	再玩一次
遊戲倍率表																										
	連線	345 枚																								
	連線	345 枚																								
	連線	345 枚																								
	連線	10 枚																								
	連線	6 枚																								
	連線	2 枚																								
	連線	再玩一次																								
機具外觀 及裝置說明	機台尺寸:長:40 公分、深:46 公分、高:78 公分 																									

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄一：遊戲機具外觀及壓克力面板說明

No	遊戲壓克力外觀及面板說明
1	

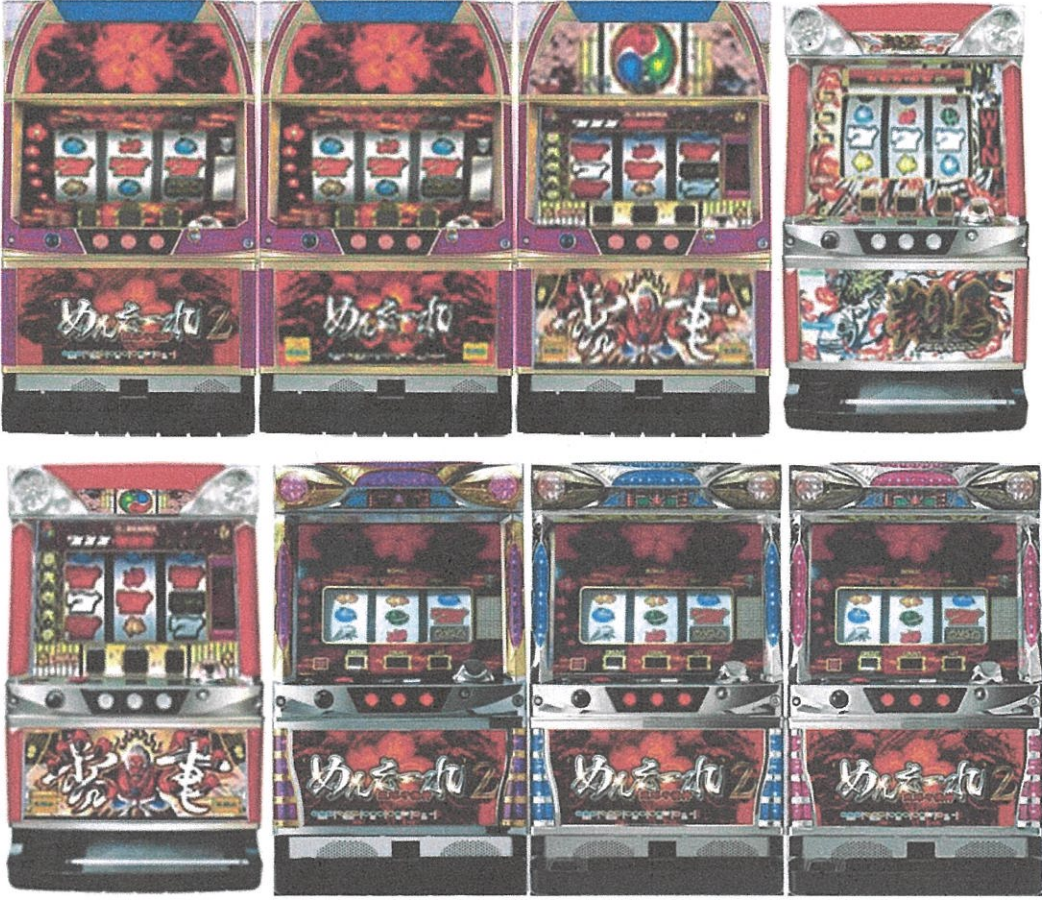
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄一：遊戲機具外觀及壓克力面板說明

No	遊戲壓克力外觀及面板說明
2	

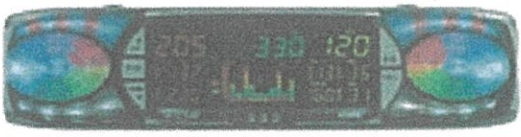
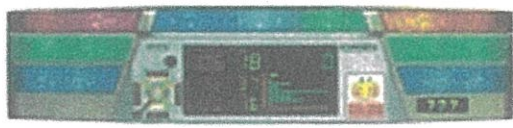
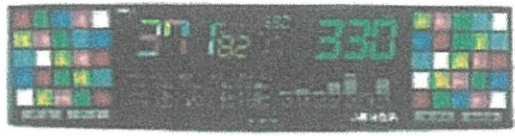
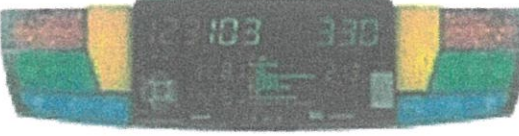
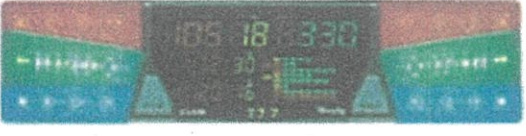
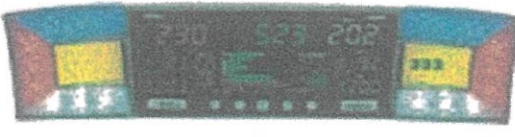
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄一：遊戲機具外觀及壓克力面板說明

No	遊戲壓克力外觀及面板說明
3	

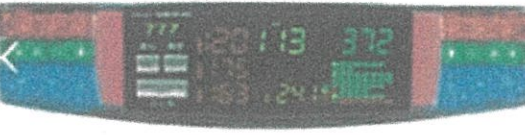
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

No	大賞燈的說明以及種類	
1		
		
		
		
		
		
		
		
		

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

No	大賞燈的說明以及種類	
2		
		
		
		
		
		
		
		

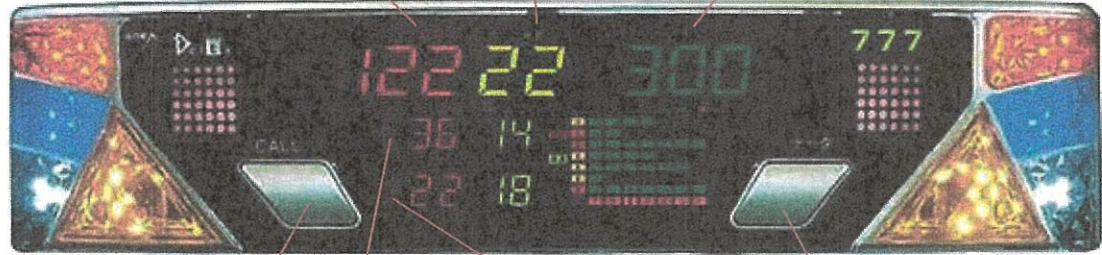
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

No	大賞燈的說明以及種類	
3		

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄二：大賞燈說明如下

No	大賞燈的說明以及種類
4	 The diagram shows a rectangular display panel with several indicators and buttons. Arrows point from labels to specific parts of the panel: 當日中大獎次數 (Today's Big Prize Count): Points to the top left display showing '122'. 當日中小獎次數 (Today's Small Prize Count): Points to the top middle display showing '22'. 螢幕轉動次數 (Screen Rotation Count): Points to the top right display showing '300'. 無功能 (No Function): Points to a button on the left side. 查詢開獎按鈕 (Query Lottery Button): Points to a button on the right side. 前一天中大獎及小獎次數 (Yesterday's Big and Small Prize Counts): Points to the bottom left display showing '36' and '14'. 前二天中大獎及小獎次數 (Two Days Ago's Big and Small Prize Counts): Points to the bottom right display showing '22' and '18'. 本遊戲機台可另外連接”大賞燈”連接大賞燈並不會變更遊戲的中獎分數，其功能為： (1) 顯示單一遊戲機台的中獎紀錄 (2) 遊戲中會隨機變換顏色以增添遊戲氣氛和豐富感。 (3) 大賞燈可依店家需求設置或不設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。 (4) 大賞燈種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供以上幾款做為參考。

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
	1	2	3
1			
	4	5	6
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
2	7	8	9
			
2	10	11	12
			

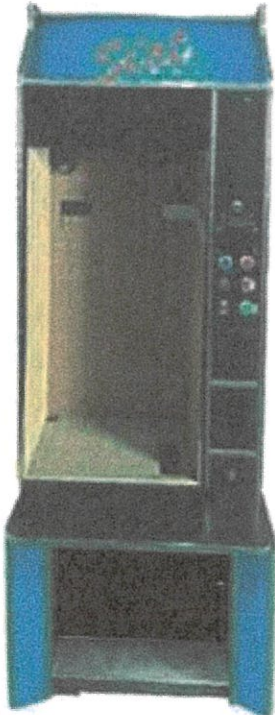
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
3	13	14	15
			
	16	17	18
			

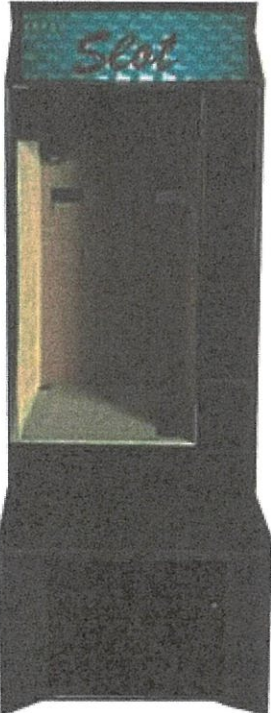
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
4	19	20	21
			
	22	23	24
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式A系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
5	25	26	27
			
	28	29	30
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
6	31	32	33
			
	34	35	36
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

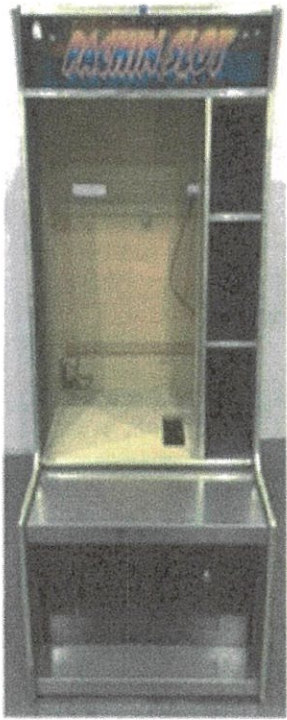
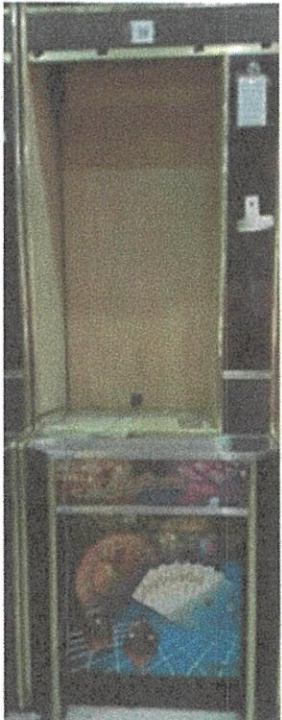
附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
7	37	38	39
			
	40	41	42
			

本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會 13 年 11 月 21 日
第 360 次會議評鑑為合格

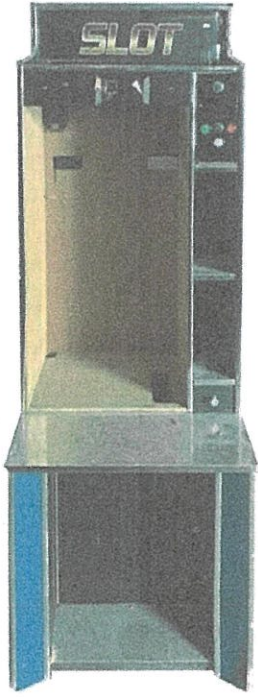
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
8	43	44	45
			
	46	47	48
			

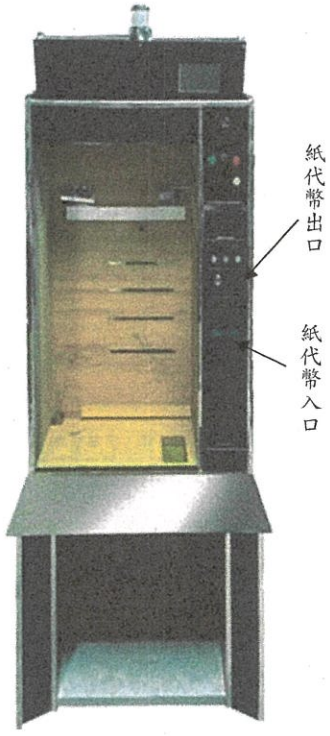
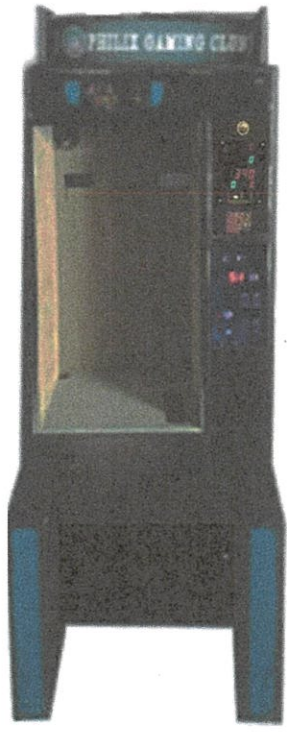
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
9	49	50	51
			
	52	53	54
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
10	55	56	57
			
	58	59	60
			

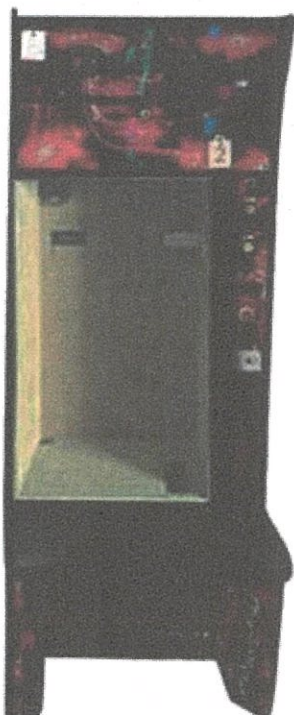
機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
11	61	62	63
			
	64	65	66
			
			紙代幣入口

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
12	67	68	69
			
	70	71	72
			

機具名稱：雷電扶桑花複合式 A 系列框

附錄三：本機心適用框體如下

No	框體種類說明		
13	73	74	75
			
13	76	77	78