

114 8 月 20
 >69 次

電子遊戲機說明書

A041

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>
<p>遊戲流程</p>	<pre> graph LR A[投代幣或開分] --> B[輸入分數] B --> C[開始進入遊戲] C --> D[鋼珠擊入對獎孔(START)] D --> E[中獎] D --> F[沒中獎] E --> G[進入贈分遊戲] F --> H[是否續玩] G --> H H -- 是 --> E H -- 否 --> I[退出代幣] I --> J[遊戲結束] </pre>
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機台為娛樂類遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用框體如附件，僅框體不同，遊戲內容皆相同。 2. 購買代幣，投入<u>投代幣口</u>換取一定額度遊戲分數顯示在遊戲機台上，或由服務人員以鑰匙控制並按下開分鍵開分，每次開分最低為 100 分（建議值一分 0.5 元可經由設定變更比例），最高上限為 1000 分，即可開始遊戲。 3. 將右下方擊球握把順時針方向轉動，調整握把角度可以產生不同之擊球力道，彈珠會自動擊發，每分鐘打擊珠量約為 100 顆（一顆一分）。<u>機台內部彈珠為 20 顆，僅供內部循環使用，彈珠不會流至機台外部。</u> 4. 控制握把擊出彈珠，使彈珠進入<u>對獎孔(START)</u>，進入<u>對獎孔</u>次數越多，中獎機會亦會提高。 5. 將彈珠打入<u>對獎孔(START)</u>時，中間的螢幕或 LED 就會開始進行對獎動作，當螢幕出現三個數字或相同圖形連成一線即為中獎，<u>贈分孔</u>會立即開啓約 3 分鐘，此時將彈珠持續擊發，倘彈珠進入<u>贈分孔</u>可獲得分數，一次中獎平均得分 1,500 分。<u>贈分孔</u> 開啟期間中獎機率會提昇。 6. 遊戲結束後，玩家不欲再玩，按下洗分鍵結清剩餘分數，可將分數轉換為代幣，按下退代幣鍵經由<u>退代幣口</u>退還代幣給玩家。代幣只能兌換價值新台幣 2000 元以下之禮品，並不得兌換現金或任何有價證券。 7. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留之位置上。 8. 機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。

機具名稱

中文：彈球世界-P 少女樂團派對

原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM

機具外觀
及裝置說明



【 尺寸: L65 x W55 x H175cm 】

螢幕出現以下三個相同數字連線時表示中獎
 (獎項人物為隨機圖樣, 實際對獎依下方列表數字圖示為主)
 每一種得分組合均為 1,500 分

1	2	3	4
5	6	7	

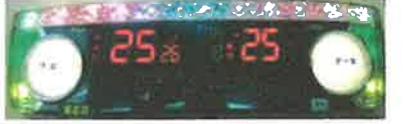
<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>附件 [本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P001</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P002</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P003</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P004</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P009</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 無作用 </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P011</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 分數顯示板 開分、洗分 無作用 </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P012</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 退代幣鍵 投代幣口 退代幣口 </div> <div style="width: 50%;">  <p>木製框體P013</p> <ul style="list-style-type: none"> 遊戲廣告燈片 預留供中獎計錄器安裝的位置 開分、洗分 分數顯示板 </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>[本機心適用於以下框體]</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="430 414 877 1153">  <p>木製框體SP01</p> <ul style="list-style-type: none"> → 遊戲廣告燈片 → 預留供中獎計錄器安裝的位置 → 開分、洗分 → 分數顯示板 → 無作用 → 無作用 → 投代幣口 </div> <div data-bbox="909 414 1388 1153">  <p>木製框體SP02</p> <ul style="list-style-type: none"> → 遊戲廣告燈片或預留供中獎計錄器安裝的位置 → 開分、洗分 → 分數顯示板 → 啟動/暫停 → 分數轉換鍵 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>木製框體 D001</p> <ul style="list-style-type: none"> → 開分、洗分 → 預留供中獎計錄器安裝的位置 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>島式木箱</p> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>中獎記錄器（大賞服務燈）</p> <p>一. 中獎記錄器不會變更遊戲中獎分數、其功能為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 單一機台的中獎記錄。 2. 遊戲中隨機變化顏色增添遊戲氣氛和豐富感。 <p>二. 中獎紀錄器可依店家需求是否設置，並可依店家喜好選擇不同種類設置。</p> <p>三. 中獎記錄器種類繁多不及備載，功能大同小異，僅提供下列機種供參。</p>  <ol style="list-style-type: none"> ① 當日中大獎次數 ② 當日中小獎次數 ③ 螢幕轉動次數 ④ 前日中大獎及小獎次數 ⑤ 前前日中大獎及小獎次數 

本類具業經營部電子遊戲機
 評審委員會 114 年 8 月 20
 第 269 次會議評鑑為 優良

機具名稱	中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 ONE A SWOOS	型號 ONE A DELITY
		
	型號 ONE A ARIYA	型號 SMILY
		
	型號 JUJI DEKA	型號 JOG DEKA
		
	型號 BIGEYE	型號 美極
		
	型號 SIMPIY	型號 NIKKEI_SIRIUS
		
	型號 BEAT	型號 L'E:DER
		
	型號 OCEAN NEO	型號 OCEAN NEO
		

<p>機具名稱</p>	<p>中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM</p>	
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：</p>	
	<p>型號 JJ PANELA</p> 	<p>型號 MIMOSA</p> 
	<p>型號 MINI: MILU</p> 	<p>型號 Surfie 3Q</p> 
	<p>型號 IO</p> 	<p>型號 IVY</p> 
	<p>型號 ARK</p> 	<p>型號 PIXY</p> 
	<p>型號 ORION</p> 	<p>型號 PIXY ZERO</p> 
	<p>型號 ROOK Premium</p> 	<p>型號 DLP-7</p> 
	<p>型號 DLP-8L</p> 	<p>型號 DLX-1</p> 

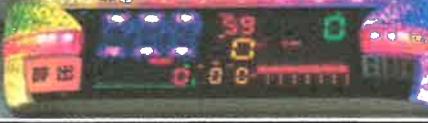
機具名稱	中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 AECO	型號 DLZ-1
		
	型號 DLP-10	型號 SWAN
		
	型號 Twin view	型號 EL-A
		
	型號 D-SPEC	型號 LEAF
		
	型號 GRAN-D	型號 SQUARE
		
	型號 Mite KURE	型號 Deka SEG
		
	型號 FUGA	型號 RULER
		

機具名稱	中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 TR Plus	型號 UF BladeX
		
	型號 NIKKEI ORB	型號 EL-V1, V2, LV
		
	型號 EL-ZL	型號 Q-SEED
		
	型號 DLL	型號 GIGA, FLARE
		
	型號 DLP-11	型號 ROOK-LCD
		
	型號 EL-S1, S2	型號 EL-SL
		
	型號 DLF-1	型號 DLF-2
		

新機具業經經濟部電子遊藝機
 評審委員會 114年8月26日
 269

機具名稱	中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 UF DUAL-D 	型號 VEGA-DX 
	型號 EL-XL 	型號 BiGWOO'Z 
	型號 SyuTaiL 	型號 GRAND 
	型號 Q-COOL 	型號 Q-GUIDE 
	型號 DGL-1 	型號 DGL-2 

本獎具業經經濟部電子遊藝
 評定委員會 114 年 8 月 20
 第 269 次會議評定為合格獎具

機具名稱	中文：彈球世界-P 少女樂團派對 原文：PINBALL WORLD P BANG DREAM	
機具外觀 及裝置說明	適用中獎記錄器（大賞服務燈）種類如下：	
	型號 BiGWOO'Z TOUCH	型號 BiGWOO'Z 7
		
	型號 BiGWOO'Z LT	型號 ONE A 超SEG
		
	型號 NIKKEI ARK	型號 Red Ai
		
	型號 VEGA	型號 DK IL-Y
		
	型號 DK IL-X	型號 DK IL-X2
		
	型號 JUGLAMP II	型號 SyuTaiL Neo
		
	型號 KRT ACCMFD	型號 KRT ACCMFD POINT
		